



Bedienungsanleitung

AM10SC

Art.-Nr. : 22139 / 22192

Off Road Short Course Truck



1:10 4 WD Brushless

RTR 2,4 GHz



AMEWI Trade e.K.
Nikolaus-Otto-Str. 6
33178 Borcheln Germany
www.amewi.com
info@amewi.com



Herzlich willkommen

AMEWI TRADE e.K. ist ein junges, international tätiges Import- und Großhandelsunternehmen im Bereich RC Modellbau und Spielwaren, mit Sitz in Borchlen bei Paderborn.

Unsere Produktpalette beinhaltet über 4.000 Artikel.

Dazu gehören vor allem ferngesteuerte Auto-, Hubschrauber-, Boots- und Panzermodelle sowie ein reichhaltiges Zubehör und alle erforderlichen Ersatzteile.

Unser Vertriebsnetz umfasst europaweit über 450 Fach- und Onlinehändlern.



Die Firma AMEWI Trade e.K. ist ein reines Großhandelsunternehmen.
Wir vertreiben unsere Produkte ausschließlich an Einzelhändler.

Wenn Sie als Endverbraucher AMEWI-Produkte erwerben, gehen Sie einen Vertrag mit dem Einzelhändler ein.

Wenden Sie sich bitte bei Gewährleistungsfällen immer an Ihren Händler.

Dieses Fahrzeug ist kein Spielzeug. Es ist nicht für Personen unter 14 Jahren geeignet. Lesen Sie die Anleitung aufmerksam und suchen Sie als Anfänger die Hilfe eines erfahrenen RC Car Piloten.

Das Modell und Zubehör muss vor Kindern unter 3 Jahren ferngehalten werden
Einzelteile können verschluckt werden und führen so zu einer Erstickungsgefahr

Hinweise zur Konformität

Dieses Modell wurde nach dem derzeit aktuellen Stand der Technik gefertigt. Das Produkt erfüllt die Anforderungen der geltenden europäischen und nationalen Richtlinien. Die CE-Konformität wurde nachgewiesen. Die Firma AMEWI Trade e.K. erklärt hiermit, dass dieses Produkt den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU (RED) entspricht.

Den vollständigen Text der Konformitätserklärung finden Sie unter: <https://amewi.com/de/downloads/index/search/>

Weitere Fragen zum Produkt und zur Konformität richten Sie bitte an:

AMEWI Trade e.K., Nikolaus-Otto-Str. 6, 33178 Borcheln, Fax: +49 (0)5251 / 288965-19, Email: info@amewi.com.



Sicherheits- und Gefahrenhinweise



Achtung! Bei Schäden, die durch Nichtbeachten dieser Bedienungsanleitung verursacht werden, erlischt der Anspruch auf Gewährleistung! Für Folgeschäden übernehmen wir keine Haftung! Bei Sach- oder Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachten der Sicherheitshinweise verursacht werden, übernehmen wir keine Haftung!

Achtung! Aus Sicherheits- und Zulassungsgründen (CE) ist das eigenmächtige Umbauen und/oder Verändern des Gerätes nicht gestattet. Zerlegen Sie es das Modell nicht.

Achtung! Kleinteile. Erstickungs- oder Verletzungsgefahr durch Kleinteile.

Achtung! Das Produkt ist kein Spielzeug und nicht für Personen unter 14 Jahren geeignet!

Das Produkt darf nicht feucht oder nass werden.

Das Fahrzeug darf nur auf glatten, ebenen und sauberen Flächen verwendet werden.

Durch Herunterfallen aus bereits geringer Höhe wird das Produkt beschädigt.

Der gleichzeitige Betrieb von Fahrzeugen der gleichen Sende-/Empfangsfrequenz ist nicht möglich, da sich diese gegenseitig beeinflussen.



Hinweise zu Batterien / Hinweise zur Batterieentsorgung



Achtung! Batterien / Akkus gehören nicht in Kinderhände.

Ein Wechsel der Batterien oder Akkus ist nur durch einen Erwachsenen durchzuführen. Niemals wiederaufladbare Akkus mit Trockenbatterien mischen. Niemals volle mit halbleeren Akkus/Batterien mischen. Niemals Akkus verschiedener Kapazität mischen. Versuchen Sie niemals Trockenbatterien zu laden. Achten Sie auf die richtige Polarität. Defekte Akkus/Batterien sollten ordnungsgemäß (Sondermüll) entsorgt werden. Den Ladevorgang niemals unbeaufsichtigt durchführen. Bei Fragen zur Ladezeit lesen Sie die Bedienungsanleitung oder wenden Sie sich an den Hersteller.

Entsorgungshinweise



Die Firma AMEWI ist unter der WEEE Reg. Nr. DE93834722 bei der Stiftung EAR angemeldet und recycelt alle gebrauchten elektronischen Bauteile ordnungsgemäß. Elektrische und elektronische Geräte dürfen nicht in den Hausmüll! Entsorgen Sie das Produkt am Ende seiner Lebensdauer gemäß den geltenden gesetzlichen Vorschriften. Sie als Endverbraucher sind gesetzlich (Batterieverordnung) zur Rückgabe aller gebrauchten Batterien und Akkus verpflichtet, eine Entsorgung über den Hausmüll ist untersagt!

Schadstoffhaltige Batterien/Akkus sind mit nebenstehenden Symbolen gekennzeichnet, die auf das Verbot der Entsorgung über den Hausmüll hinweisen. Die zusätzlichen Bezeichnungen für das ausschlaggebende Schwermetall sind: Cd=Cadmium, Hg=Quecksilber, Pb=Blei (Bezeichnung steht auf Batterie/Akku z.B. unter den links abgebildeten Mülltonnen-Symbolen).



Durch die RoHS Kennzeichnung bestätigt der Hersteller, dass alle Grenzwerte bei der Herstellung beachtet wurden.



Mit dem Recyclingsymbol gekennzeichneten Batterien können Sie in jedem Altbatterie-Sammelbehälter (bei den meisten Supermärkten an der Kasse) entsorgen. Sie dürfen nicht in den Rest- bzw. Hausmüll.



Die Firma AMEWI Trade e.K. beteiligt sich am Dualen System für Verkaufsverpackungen über die Firma Landbell AG. Die verwendeten Verpackungen werden von Partner-Unternehmen (Entsorgern) bei den privaten Endverbrauchern (Haushalten, „Gelber Sack“, „Gelbe Tonne“) abgeholt, sortiert und ordnungsgemäß verwertet. Die Teilnahme an einem Dualen System trägt zur CO₂-Einsparung teil.

Sicherheitsbestimmungen

GEHEN SIE KEIN RISIKO EIN

Ihre eigene Sicherheit und die Ihres Umfeldes liegt alleine in Ihrem verantwortungsbewussten Umgang mit dem RC Car Modell. Vergewissern sie bei Ihrer Versicherung, ob Sie beim Ausüben des Modellbau Hobbys versichert sind.

HABEN SIE GEDULD

Bedenken Sie, das die Bedienung von funkferngesteuerten Modellfahrzeugen schrittweise erlernt werden muss.
Der unsachgemäße Betrieb kann schwerwiegende Personen- und Sachschäden verursachen.

VOR DEM STARTEN

Überprüfen Sie zuerst alle Schraubverbindungen und Radmutter. Stellen Sie sicher, dass sowohl Sender- als auch der Fahrakku voll geladen sind.

1. Beide Fernsteuerhebel in Neutralstellung, 2. Fernsteuersender und 3. Empfänger einschalten.

Lesen Sie vor dem Einsatz Ihres Modells unbedingt die Sicherheitshinweise genau durch. Halten Sie sich stets an die in den Anleitungen empfohlenen Vorgehensweisen.

Der Betrieb und Wartung erfordert technisches Verständnis, handwerkliche Sorgfalt und sicherheitsbewusstes Verhalten.

Da Hersteller und Verkäufer keinen Einfluss auf den ordnungsgemäßen Betrieb und Wartung der Modelle haben, wird ausdrücklich auf diese Gefahren hingewiesen und jegliche Haftung ausgeschlossen.

Alle sich bewegenden Teile stellen eine ständige Verletzungsgefahr dar. Beachten Sie, dass Motoren, Regler im Betrieb hohe Temperaturen erreichen können. Vermeiden Sie unbedingt eine Berührung solcher Teile. Achten Sie ebenfalls darauf, dass keine sonstigen Gegenstände mit sich drehenden Teilen in Berührung kommen!

Beachten Sie die Hinweise der Akkuhersteller.

Über- oder Falschladungen können zur Explosion der Akkus führen. Achten Sie auf richtige Polung.

Schützen Sie Ihre Geräte vor Staub, Schmutz und Feuchtigkeit.

Setzen Sie die Geräte keiner übermäßigen Hitze, Kälte oder Vibrationen aus.

Benutzen Sie nur empfohlene Ladegeräte und laden Sie Ihre Akkus nur bis zur angegebenen Ladezeit. Ladekontrolle beachten.

Überprüfen Sie Ihre Geräte stets auf Beschädigungen und erneuern Sie Defekte mit Original-Ersatzteilen.

Beschädigte oder nass gewordene Geräte, selbst wenn sie wieder trocken sind, nicht mehr verwenden!

Entweder im AMEWI Service überprüfen lassen oder ersetzen. Ihr Fachhändler vor Ort hilft Ihnen auch bestimmt weiter.

Es dürfen nur die von uns empfohlenen Komponenten und Zubehörteile eingesetzt werden. An den Fernsteueranlagen dürfen keinerlei Veränderungen vorgenommen werden.

Routineprüfungen vor dem Start

- Bevor Sie den Empfänger einschalten vergewissern Sie sich, dass der Gashebel auf Stopp / Leerlauf steht.
- Immer zuerst den Sender, dann den Empfänger einschalten.
- Immer zuerst den Empfänger, dann den Sender ausschalten.
- Führen Sie vor dem Start einen Reichweitentest durch.
- Ist der richtige Modellspeicher ausgewählt?
- Führen Sie einen Funktionstest durch. Prüfen Sie die Laufrichtung und die Ausschläge der Lenkung am Modell sowie die Vorwärts / Rückwärts und Stoppfunktion.
- Ist der Ladezustand der Akkus ausreichend?
- Im Zweifel Modell niemals starten!

Haftungsausschluss

Sowohl die Einhaltung der Montage- und Betriebsanleitung als auch die Bedingungen und Methoden bei Installation, Betrieb, Verwendung und Wartung der Modellbaukomponenten können von AMEWI nicht überwacht werden.

Daher übernehmen wir keinerlei Haftung für Verluste, Schäden oder Kosten, die sich aus fehlerhafter Verwendung und Betrieb ergeben oder in irgendeiner Weise damit zusammenhängen.

Soweit gesetzlich zulässig ist die Verpflichtung zur Schadenersatzleistung, gleich aus welchen Rechtsgründen, auf den Rechnungswert der an dem schadensstiftenden Ereignis unmittelbar beteiligten AMEWI -Produkten begrenzt.

Dies gilt nicht, soweit nach zwingenden gesetzlichen Vorschriften wegen Vorsatzes oder grober Fahrlässigkeit unbeschränkt gehaftet werden muss.

Technische Daten

Type: 4WD Off Road Short Course

Scale: 1/10

Länge: 545mm

Breite: 300mm

Höhe: 178mm

Motor: 3300KV Brushless Motor

Speed Control: 45A

Lipo Akku: 7.4V 3000 mAh

RC Anlage: 2.4GHz

Lieferumfang

- Fernsteuerung
- AM10SC



- Lipo Akku
- Ladegerät


Zusätzlich benötigt



8x AABatterien
(Fernbedienung)

Werkzeuge

inkl. Imbusschlüssel




Besonderheiten AM 10 SC

- Komplette RTR (Ready to Run) 2,4 GHz Radio Control System
- Spritzwasser geschütztes Chassis mit Heck und Frontdifferenzial
- 4x 105 mm Luftgefüllte Geländereifen
- Große Bodenfreiheit, Chassis mit Heck und Frontrammschutz und Servosafer
- Abgestimmtes Brushless Motor u. Reglersystem
- Spielfreie Anlenkungen
- Rutschkupplung
- Alu Dämpferbrücken und Öldruckstoßdämpfer
- Alu C- Hub (Radaufhängung) Übergang zur Lenkung
- Lexan Karosserie
- Hochwertige Tuningteile


Lieferumfang

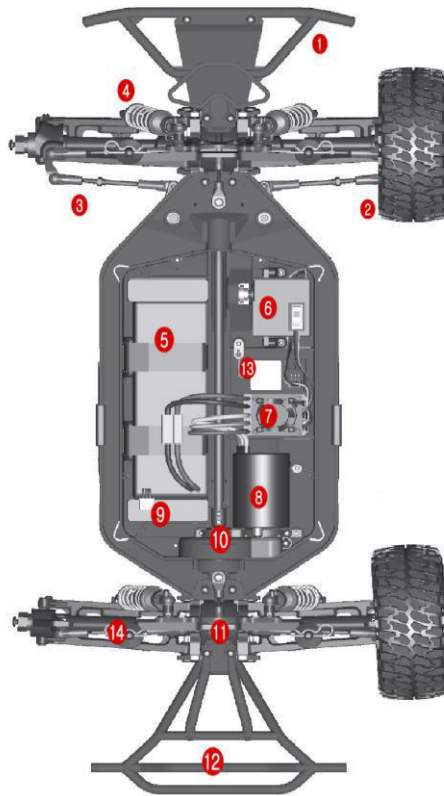- Off Road Short Course AM 10 SC (Vormontiert RTR)
- Lexan Karosserie fertig lackiert
- RC Pistolenfernsteuerung mit Bindingstecker
- Lipo Akku + Ladegerät
- Werkzeugsatz Innensechskant 1,5 – 2,5 mm



1. Frontrammschutz
2. Luftreifen 105 mm
3. Spielfreie Kugelkopfanlenkungen mit Servosafer
4. Vorderachse mit Öldruckstoßdämpfer, Front Differenzial, Radaufhängung
5. Akkuaufnahme
6. Lenkservo
7. Elektronischer Regler mit BEC
8. Brushless Motor
9. Alu Empfängerbox
10. Hauptantriebswelle
11. Hinterachse mit Heck Differenzial, Öldruckstoßdämpfern
12. Heckrammschutz
13. Ein/ Aus Schalter
14. Aufnahme der Lexan Karosserie

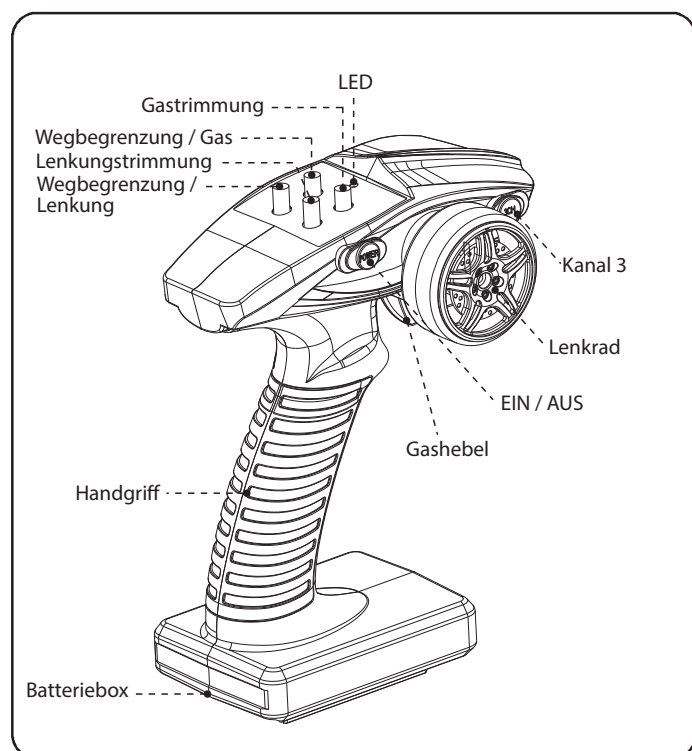RC Anlage



Binden von Empfänger und Fernsteuerung

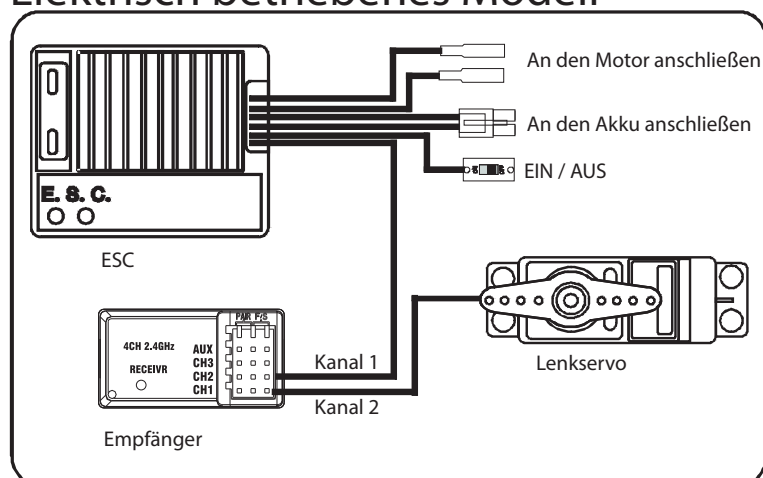
- Nachdem Sie das Fahrzeug eingeschaltet haben stecken Sie den Bindestecker in die „pair“-Buchse. Die LED blinkt.
- Schalten Sie die Fernsteuerung ein und ziehen Sie den Bindestecker aus dem Empfänger.
- Die LED im Empfänger leuchtet dauerhaft, die Bindung war erfolgreich.

Batterien einlegen


1. Öffnen Sie unten an der Fernsteuerung das Batteriefach und legen Sie AA Batterien ein

Beim Einlegen in das Batteriefach auf die Polung achten!

Elektrisch betriebenes Modell



Empfänger

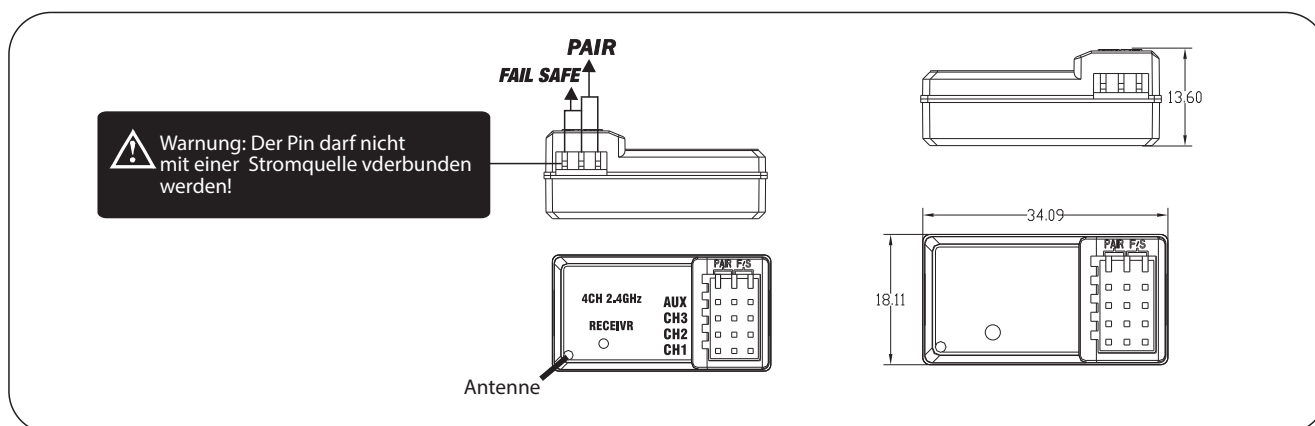

Hinweis / Sicherheitsbestimmungen RC Anlagen 2,4 GHz

Hinweis

Die Sendetechnik mit 2,4 GHz unterscheidet sich in einigen Punkten grundlegend von der Technik im Frequenzbereich 27,35 und 40 MHz, welche bisher für die Fernsteuerung von Modellen gebräuchlich ist. Die bisherige Fixierung auf einen durch Steckquarze festgelegten Kanal entfällt, Sender und Empfänger arbeiten mit einer Codierung, der Empfänger akzeptiert nur Signale mit der Codierung „seines“ Senders. Das Signal des Senders wird jeweils nur einige Millisekunden lang gesendet, vor dem nächsten Signal wird eine Pause eingelegt, die länger dauert als das Sendesignal. Dennoch werden in einer Sekunde unzählige Signale empfangen und vom Empfänger ausgewertet. Signale, welche der Empfänger als fehlerhaft erkennt (falsche Codierung, nicht ins Signalschema passende Zeichenfolge etc.), werden unterdrückt und nicht als Steuerbefehl weitergegeben.

Entsprechend der höheren Frequenz verkürzt sich die Länge der Antennen. Fernsteuerungen mit dieser Sendetechnik sind für den Modellbau gebührenfrei zugelassen. Zwar ist auch der hier verwendete Frequenzbereich in Kanäle aufgeteilt, der Anwender muss sich jedoch nicht um deren Belegung kümmern und hat hierauf auch keinerlei Einfluss. Durch gleiche Codierung von Sender und Empfänger ist die Störung eines anderen Empfängers durch einen fremden Sender ausgeschlossen.

Steckquarze werden nicht benötigt, der Sender erzeugt die gerade passende Frequenz mittels Synthesizerschaltung, ebenso der Empfänger, welcher sich die zu seiner Codierung gehörige Frequenz ermittelt. Die bisher gefürchtete Doppelbelegung eines Kanals (fremder Sender, ggf. durch Überreichweite, stört eigenen Empfänger) entfällt, Empfänger und Sender können ohne vorherige Absprache mit anderen Modellbetreibern bedenkenlos eingeschaltet werden.

Die Informations-Übertragungskapazität ist deutlich größer als bei den bisherigen Fernsteuerungen, was sich z.B. positiv auf die Ansteuerung von Digitalservos auswirkt. Vor allem bei Veranstaltungen mit vielen Teilnehmern steht die eigene Anlage ständig für Einstellungen, Tests und Umbauten zur Verfügung, da die Zahl gleichzeitig eingeschalteter Sender praktisch unbegrenzt ist.

Durch die sehr kurze Wellenlänge können Hindernisse die Ausbreitung der Funkwellen stören oder abschwächen, in der Linie zwischen Sendeantenne und Empfängerantenne sollte sich möglichst kein Hindernis befinden. Die Empfängerantenne muss im Modell möglichst entfernt von elektrisch leitenden Teilen und gut sichtbar (aus dem Modell ragend) angeordnet sein, andernfalls droht Reichweitenverlust.

Sicherheitshinweise

Sie können die Kontrolle über Ihr Modell verlieren, wenn der Sender- oder Empfänger-Akku nur noch eine ungenügende Spannung aufweisen. Ein Empfänger-Akku, dessen Stromversorgung nach längerem Betrieb nachlässt, bewegt die Servos nur sehr langsam, die Kontrolle wird unberechenbar.

Wenn Sie ein Modell besitzen, bei welchem der Elektro-Motor und der Empfänger vom gleichen Akku gespeist werden (BEC-System), sollten Sie den Betrieb abbrechen, sobald die Spitzengeschwindigkeit stark nachlässt, Sie würden andernfalls kurze Zeit später die Kontrolle über das Fahrzeug verlieren. R/C Modelle können durch das Erreichen hoher Geschwindigkeit Personen verletzen oder Sachschäden verursachen. Der Reiz beim Fahren eines R/C-Modells liegt im zuverlässigen Zusammenbau des Modells und seiner sorgfältigen, gewissenhaften Bedienung.

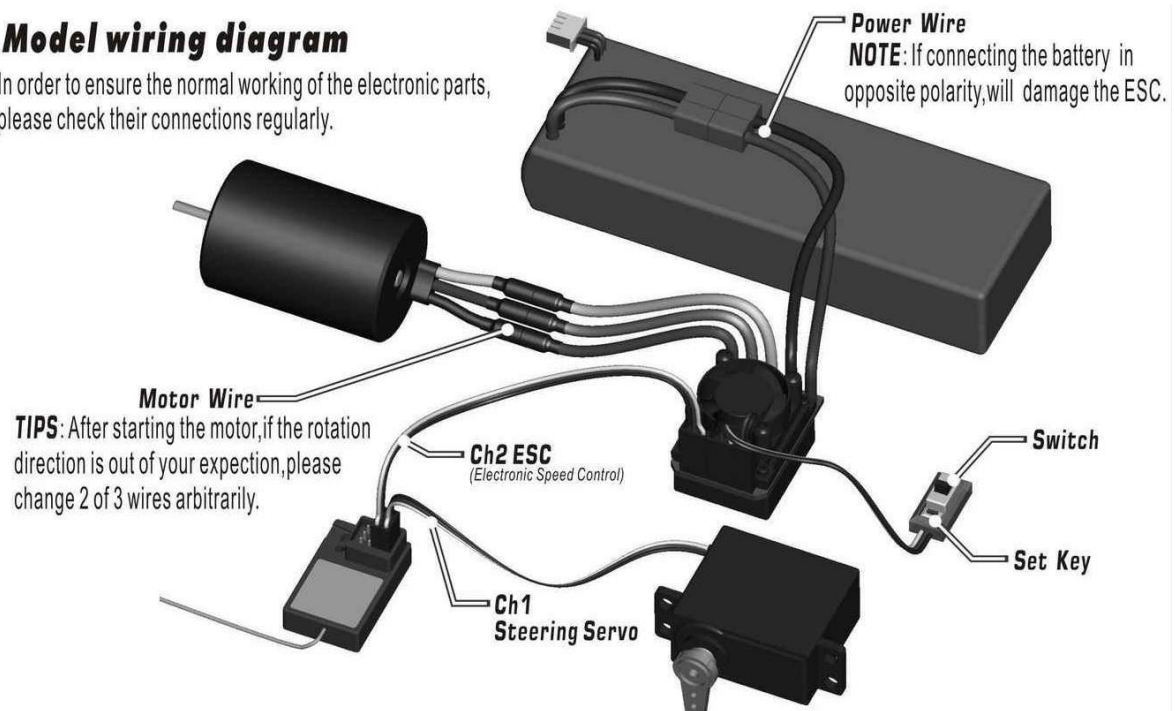
1. Befolgen Sie alle Warnungen und Anweisungen in dieser Anleitung.
2. Seien Sie „sicherheitsbewusst“ und benutzen Sie immer Ihren gesunden Menschenverstand.
3. Denken Sie daran, dass das Betreiben eines R/C Modells ein anspruchsvolles Hobby ist, welches man nicht in kürzester Zeit erlernen kann, sondern erst allmählich durch richtige Anleitung und Training die entsprechende Geschicklichkeit entwickelt.
4. Gehen Sie kein Risiko ein, etwa mit einem Modell Auto bei zu schlechtem Wetter oder bei Vorhandensein einer Ihnen bekannten Funktionsstörung zu fahren.
5. Durch die spezielle Technik der Fernsteuerung mit 2,4 GHz bilden Sender und Empfänger eine Einheit und sind aufeinander abgestimmt. Eine Beeinflussung des Empfängers durch beliebige andere Sender oder Funksignale tritt nicht auf. Die bei den bisherigen Frequenzen (27/35/40 MHz) übliche Überprüfung, ob andere Modelle in der Nähe mit dem gleichen Frequenzkanal betrieben werden, ist nicht mehr erforderlich.
6. Beachten Sie die Vorschriften einer R/C-Bahn, falls Sie dort Ihr Modell betreiben.
7. Es ist sehr gefährlich, sowohl für Autofahrer als auch für ein RC- Modell, wenn Sie damit auf einer öffentlichen Straße fahren, unterlassen Sie daher Fahrten auf öffentlichen Straßen oder Plätzen.
8. Vermeiden Sie, mit Ihrem RC- Fahrzeug in Richtung von Personen oder Tieren zu fahren. Diese Modelle beschleunigen sehr schnell und können ernste Verletzungen verursachen.
9. Diese Fernsteueranlage wird nicht zum Betreiben von Schiffsmodellen empfohlen.
10. Sobald Sie beim Betrieb Ihres Modells irgendwelche Unregelmäßigkeiten oder Störungen beobachten, beenden Sie den Betrieb. Schalten Sie Ihre Fernsteuerung und Ihr Modell erst wieder ein, wenn Sie sicher sind, dass das Problem behoben ist. R/C- Modelle sind keine „Spielsachen“ – Sicherheitsmaßnahmen und vorausschauendes Handeln sind eine Grundbedingung für den Betrieb eines ferngesteuerten Modells!
11. Nutzen Sie die Möglichkeit der Failsafe- Einstellung, die bei einem eventuellen Ausfall der Signalübertragung – z.B. durch zu geringe Senderspannung – das Modell in einen Steuerungszustand versetzt, bei welchem es nicht unkontrolliert davonfährt.

Komponenten AMEWI Set AM 10 SC

Elektronik

• Model wiring diagram

In order to ensure the normal working of the electronic parts, please check their connections regularly.




Ihr Set AM10Sc V2 ist von uns für Sie bereits einsatzfertig aufgebaut. Den Lipo Akku 2S 3000mAh bekommen Sie bei Ihrem Fachhändler. Achten Sie nach Reparaturarbeiten immer auf den richtigen Anschluss der einzelnen Komponenten.

Empfänger: CH 1 = Lenkservo CH 2 Fahrtenregler. Sollte der Motor nach einem Austausch oder einer Übersetzungsänderung falsch herum laufen einfach zwei der drei Anschlusskabel ändern.

Achten Sie beim Anschluss des Lipo Akkus immer auf die richtige Polung +/-

LED Anzeige ESC Regler

Status of the function	INDICATED LED	Status of the LED
Low voltage of the battery	Red LED	Blinking
Over-heat of the ESC and motor (95°C)	Orange LED	Blinking

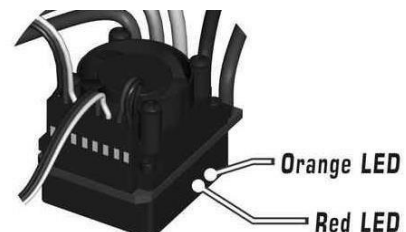

Die Statusanzeige am Regler zeigt Ihnen zwei Warnzustände im System an

Rote LED blinkt: Antriebsakku unter 6,6 Volt

Orange LED blinkt: Motor und Regler sind Überbeansprucht (Hohe Temperatur)

Fahrbetrieb sofort einstellen

Ladegerät Amewi AC-3S10



Mit dem Ladegerät AC-3S10 lassen sich LiPo und Li-Ion Akkus 2S - 3S laden.

Technische Daten / Anzeige

Eingangsspannung: 100-240 Volt - Ladestrom: 1000 mAh (1A)

Statusanzeige: StandBy (LED Grün) - Ladevorgang (LED Rot) - Hat der Akku seine Ladeabschlussspannung erreicht leuchtet die „Grüne LED„ auf.



Anschluss: 220 Volt



Balanceranschluß 2S/3S LiPo

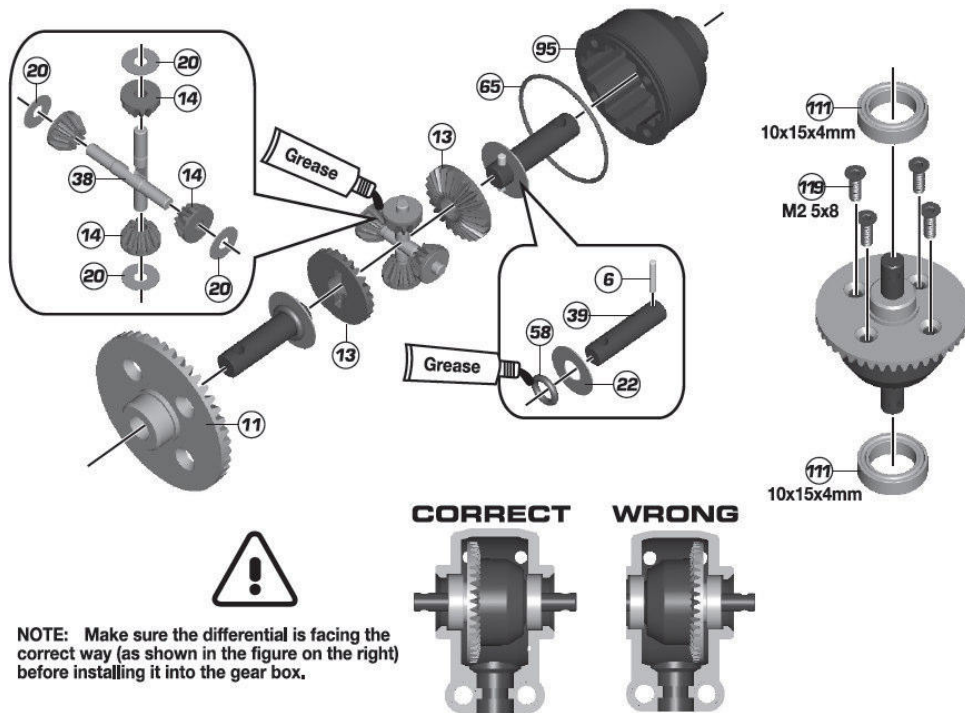
Ladevorgang

Ladegerät mit dem Stromnetz verbinden. LiPo Akku 2S an den linken Balanceranschluss anschließen (3S LiPo rechter Anschluss). Die rote LED leuchtet nach einigen Sekunden. Ladevorgang beginnt. Am Ende des Ladevorgangs den Akku vom Ladegerät und Ladegerät vom Stromnetz trennen.


Achten Sie unbedingt auf die Sicherheitshinweise die Ihrem LiPo Akku beiliegen!

Wartungsarbeiten am AM 10 SC


Ihr Vkarx 10 V2 benötigt wie jedes andere Modell eine gewisse Wartung und Pflege damit der Fahrspaß lange erhalten bleibt. Bei allen Fragen oder Auswahl der geeigneten Fette oder auch Öle hilft Ihnen der Fachhändler vor Ort gern weiter.



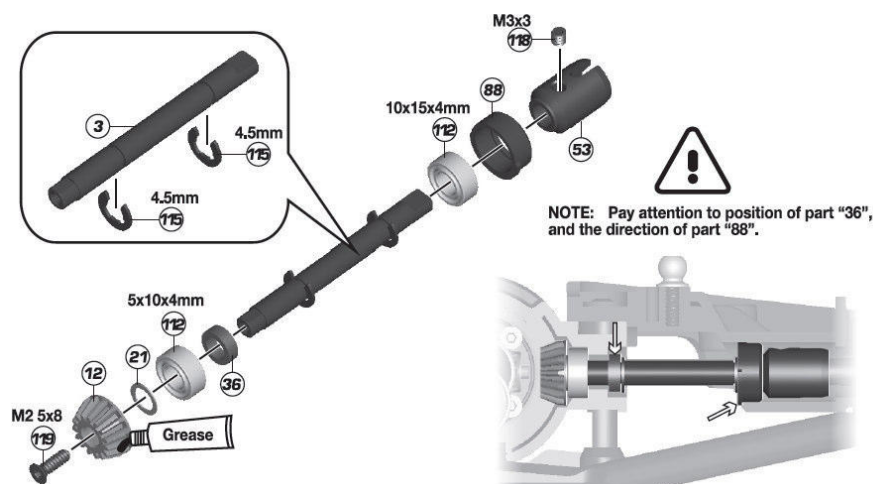
Tipp: Die beiden Differenziale Vorne und Hinten benötigen bei längeren Fahrten im Gelände öfter eine komplette „Demontage“ Im Fachhandel erhalten Sie verschiedene Fette oder auch ein sogenanntes Diff –Öl. Beim Zusammenbau achten Sie besonders auf den richtigen Sitz der Kegelräder.



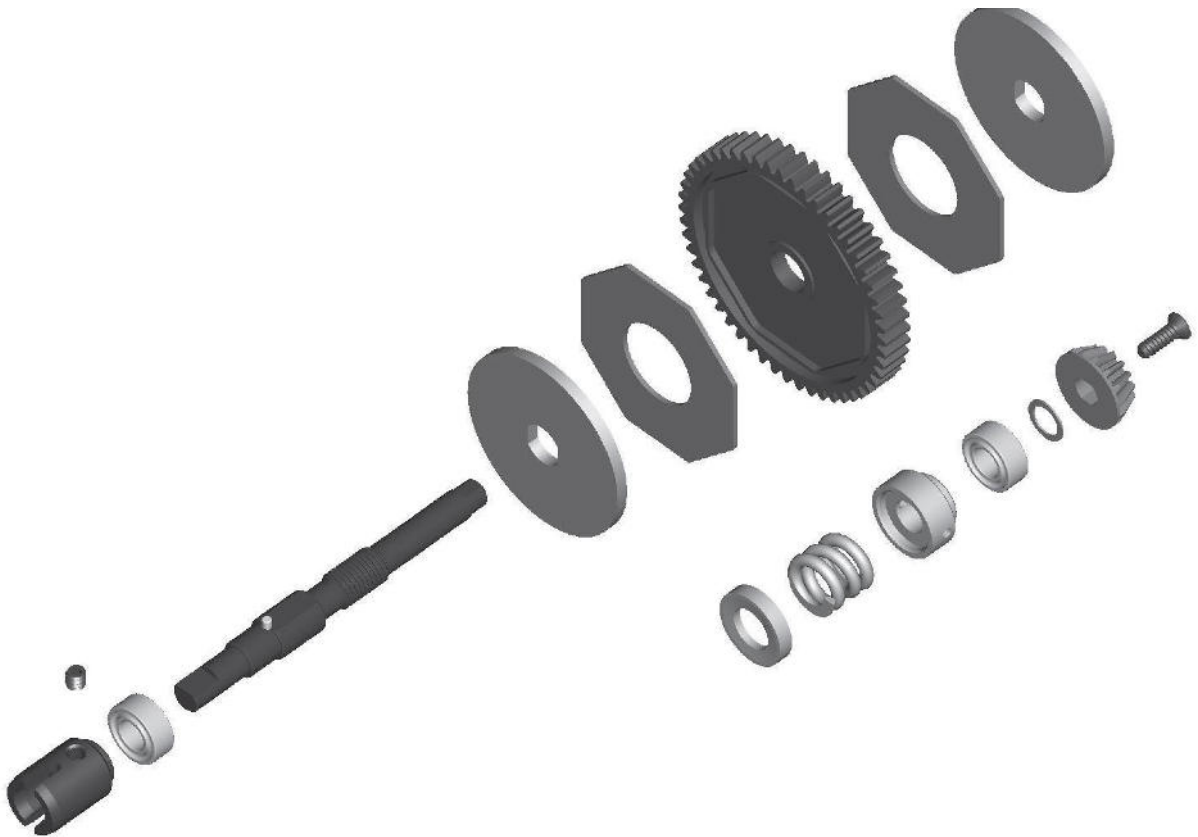Bei der Montage der Antriebsachsen achten Sie besonders auf den korrekten Sitz der Sprengringe und Kugellager in der Radaufhängung.




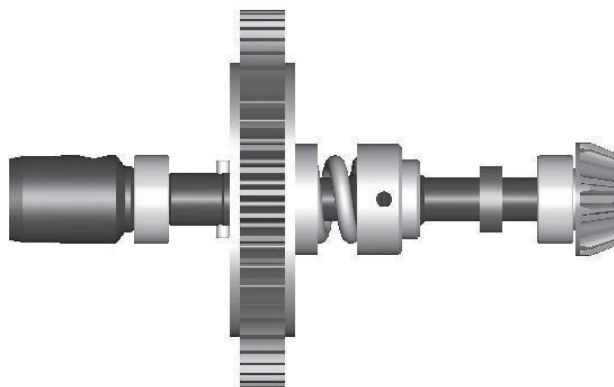Zusammenbau der Rutschkupplung und Einstellung




Achten sie auf einen Abstand von 4,5mm zwischen den beiden Federhalterungen

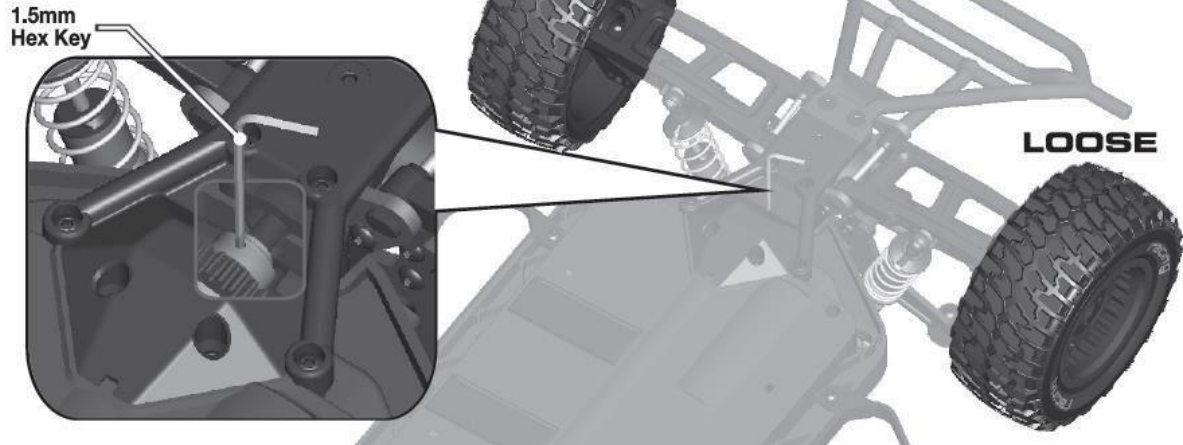TIPS: The slipper clutch adjustment shortcut. Use 1.5mm hex key. Insert hex key as shown below. Hold the rear wheels on both sides and rotate them in the same direction.




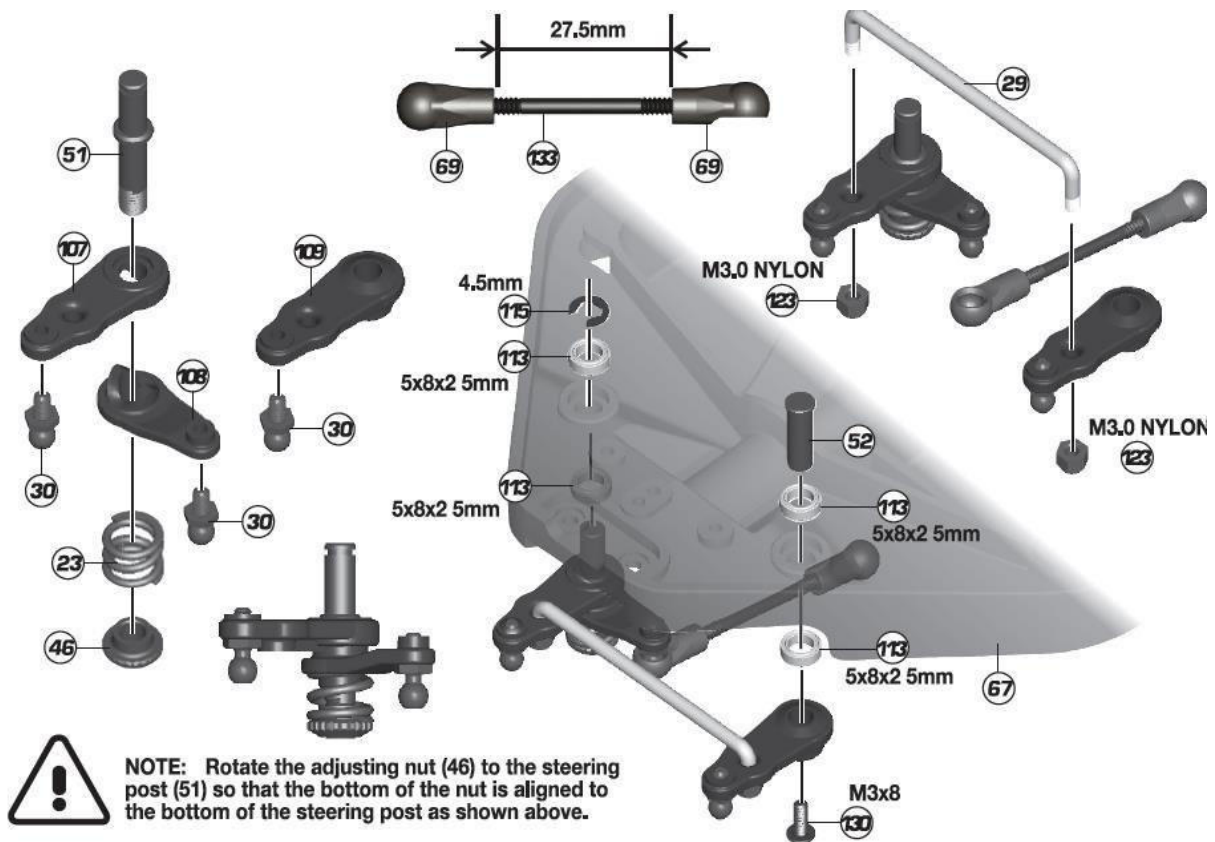Die Rutschkupplung lässt sich einfach mit dem 1,5 mm Inbusschlüssel justieren. Räder müssen sich durchdrehen.



Zusammenbau Servosafer. Einstellung der Lenkgestänge. Achten Sie immer auf eine Spielfreie Lenkung. Überprüfung nach jedem „Fahren“ erforderlich.

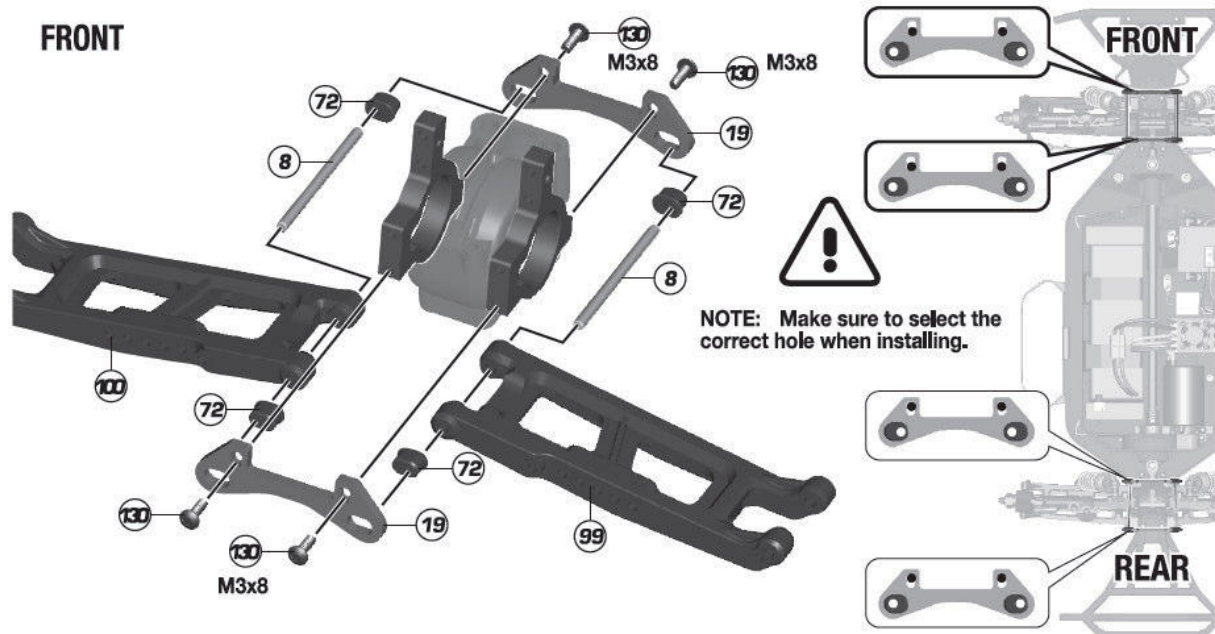Montage und nachfüllen von Stoßdämpferöl. Überprüfung nach jedem Geländeeinsatz



Achten Sie bei der Montage der Radaufhängungen auf die im Bild (RECHTS) gezeigten Einstellungen.

Ersatzteile / Tuningteile / Explosionszeichnung

Alle Ersatzteile finden Sie im gut sortierten Fachhandel.

AMEWI Ersatzteilenummern beginnen mit „009-“ + abgebildete Teile Nr.














SPARE PARTS		
MA301	BULKHEAD	(1) x 1
MA302	MOTOR MOUNT - A	(2) x 1
MA303	MOTOR MOUNT - B	(3) x 1
MA304	STEER BLOCK L&R	(4) x 1 (5) x 1
MA305	SUSPENSION PIN	(7) x 2 (8) x 2
MA306	SHOCK SHAFT	(9) x 2 (10) x 2
MA307	BEVEL GEAR 43T	(11) x 1
MA308	BEVEL GEAR 15T	(12) x 1
MA309	DIFF GEAR 24T & 11T	(13) x 2 (14) x 4
MA310	MOTOR GEAR 15T	(15) x 1 (118) x 1
MA311	SLIPPER DISC	(16) x 2
MA312	SHOCK STAY - F	(17) x 1
MA313	SHOCK STAY - R	(18) x 1
MA314	ARM HOLDER	(19) x 2
MA315	SAVER SPRING	(23) x 1 (46) x 1
MA316	SCREW SPRING	(24) x 1 (128) x 1
MA317	SHOCK SPRING - F	(25) x 2
MA318	SHOCK SPRING - R	(26) x 2
MA319	SLIPPER SPRING	(27) x 1 (32) x 1 (43) x 1
MA320	SPRING LOCK	(28) x 10
MA321	STEER LINK	(29) x 1
MA322	4.8MM BALL SCREW	(30) x 10
MA323	5.8MM BALL NUT	(31) x 10
MA324	KINGPIN	(33) x 2 (42) x 2
MA325	BALL POST	(34) x 2
MA326	BOX POST	(35) x 2
MA327	CENTER SHAFT	(37) x 1
MA328	DIFF PIN	(38) x 2
MA329	DIFF SHAFT	(39) x 2
MA330	DRIVE SHAFT - F	(40) x 1 (36) x 1 (88) x 1
MA331	DRIVE SHAFT - R	(41) x 1 (6) x 1
MA332	WHEEL HEX HUB	(44) x 2
MA333	TURNBUCKLE 58MM	(47) x 4
MA334	STEER POST L&R	(51) x 1 (52) x 1
MA335	SCREW PIN	(132) x 5
MA336	DRIVE CUP	(53) x 1 (118) x 1
MA337	MAIN CHASSIS	(67) x 1 (104) x 1
MA338	SC WHEEL - 01	(68) x 1
MA339	BALL CUP 12 & 17 & 22	(69) x 2 (70) x 4 (71) x 4
MA340	PIN CAP	(72) x 4
MA341	BODY POST	(74) x 4
MA342	SHOCK PLASTIC PARTS	(75) ~ (80) x 2
MA343	FRONT BUMPER	(87) x 1 (89) x 1
MA344	REAR BUMPER	(92) x 1 (93) x 1
MA345	BODY MOUNT BRACKET	(90) x 2
MA346	SIDE BARS	(91) x 2
MA347	REAR HUB CARRIERS	(94) x 2
MA348	DIFF CASE	(95) x 2
MA349	GEARBOX	(96) x 1 (97) x 1
MA350	SERVO & ANTENNA MOUNT	(98) x 2 (101) x 1
MA351	SUSPENSION ARMS L&R	(99) x 1 (100) x 1
MA352	C-HUB L&R	(102) x 1 (103) x 1

MA353	LOWER DECK L&R	(105) x 1 (106) x 1
MA354	STEER ARMS	(107) x 1 (108) x 1 (109) x 1
MA355	SPUR GEAR 32P / 52T	(110) x 1
MA356	TYRE 01 & INNER SPONGE	(54) x 2 (60) x 2 (61) x 2
MA357	SLIPPER SHEET	(55) x 2
MA358	MANTLE	(56) x 1
MA359	MAGIC TAPE & SPONGE BLOCK	(62) x 1 (63) x 1
MA360	DIFFERENTIAL SET	
MA361	FRONT DRIVE SHAFT SET	
MA362	REAR DRIVE SHAFT SET	
MA363	FRONT SHOCK SET	
MA364	REAR SHOCK SET	
MA365	WHEEL 01 SET	
MA366	UNIVERSAL JOINT SET	
MA367	BULKHEAD ROD	
MA368	STEERING SERVO ROD	
MA369	PAINTED BODY	
OPTIONAL PARTS		
MA601	CENTER DIFFERENTIAL	
MA602	STEEL UNIVERSAL JOINT SET	
MA605A	CVD FRONT	
MA605A	CVD REAR	
STANDARD PARTS		
BB101	BALL BEARING (5x8x2.5mm)	(113) x 4
BB102	BALL BEARING (5x10 x4mm)	(112) x 4
BB103	BALL BEARING (10x15 x4mm)	(111) x 4
PN101	PIN (1.5x8.8mm)	(6) x 10
PN102	PIN (2.0x9.8mm)	x 10
PN103	PIN (3.0x9.8mm)	x 10
SH101	SHIM (2.5x7x70.2mm)	(20) x 10
SH102	SHIM (5x7x0.15mm)	(21) x 10
SH103	SHIM (5x12x0.3mm)	(22) x 10
SW101	SCREW (IM 3x3mm)	(118) x 10
SW102	SCREW (IM3x12mm)	(116) x 10
SW103	SCREW (IM 3x20mm)	(117) x 10
SW201	SCREW (KM 2.5x8mm)	(119) x 10
SW202	SCREW (KM 4x8mm)	(120) x 10
SW301	SCREW (PM 2.5x4mm)	(125) x 10
SW302	SCREW (PM 2x4mm)	(126) x 10
SW303	SCREW (PM 3x10mm)	(127) x 10
SW304	SCREW (PM 3x12mm)	(128) x 10
SW305	SCREW (PM 3x16mm)	(129) x 10
SW306	SCREW (PM 3x8mm)	(130) x 10
SW307	SCREW (PM 4x12mm)	(131) x 10
NT101	NUT (M 3.0mm NYLON)	(123) x 10
NT102	NUT (M 3.0mm FLANGED)	(122) x 10
EC101	E-CLIP (2.5mm)	(114) x 10
EC102	E-CLIP (4.5mm)	(115) x 10
OR101	O-RING (ID 3.0x1.9mm)	(57) x 10
OR102	O-RING (ID 4.5x1.5mm)	(58) x 10
OR103	O-RING (ID 7.0x1.0mm)	(59) x 10
OR104	O-RING (ID 21.5x0.8mm)	(65) x 10
OR105	O-RING (ID 12x1.5mm)	(66) x 10

Ersatzteile / Tuningteile / Explosionszeichnung

Alle Ersatzteile finden Sie im gut sortierten Fachhandel.

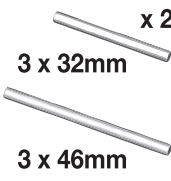
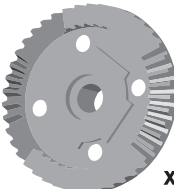
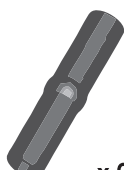
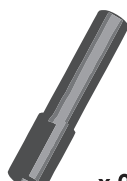
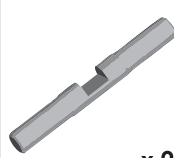
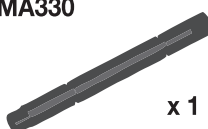
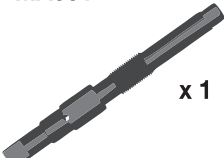
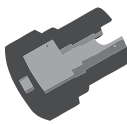

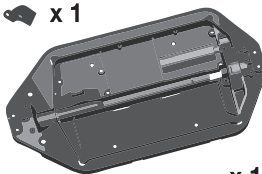
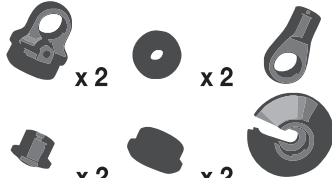
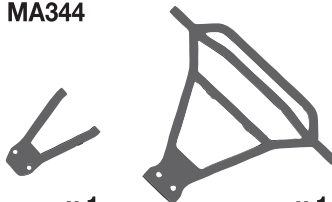
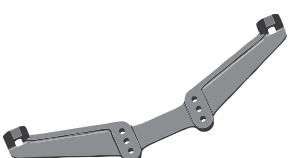
AMEWI Ersatzteilenummern beginnen mit „009-“ + abgebildete Teile Nr.

MA301  x 1	MA302  x 1	MA303  x 1	MA304  x 1	MA305  3 x 32mm x 2 3 x 46mm x 2	MA306  FRONT x 2 REAR x 2			
MA307  x 1	MA308  x 1	MA309  x 2 x 4	MA310  x 1	MA311  x 2	MA312 FRONT  x 1	MA313 REAR  x 1		
MA314  x 2	MA315  x 1 x 1	MA316  x 1 x 1	MA317 FRONT  x 2	MA318 REAR  x 2	MA319  x 1 x 1 x 1	MA320  x 10	MA321  x 1 x 2	MA322  x 10
MA323  x 10	MA324  x 2 x 2	MA325  x 2	MA326  x 2	MA327  x 1	MA328  x 2	MA329  x 2		
MA330  x 1 x 1 x 1	MA331  x 1 x 1	MA332  x 2	MA333  x 4	MA334  x 1 x 1	MA335  x 5	MA336  x 1 x 1		
MA337  x 1  x 1	MA338  x 2	MA339  x 4 x 4 x 2	MA340  x 4	MA341  x 4	MA342  x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2			
MA343  x 1 x 1	MA344  x 1 x 1	MA345  x 2	MA346  x 2					



Ersatzteile / Tuningteile / Explosionszeichnung


Alle Ersatzteile finden Sie im gut sortierten Fachhandel.

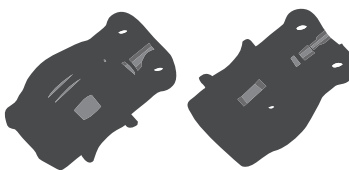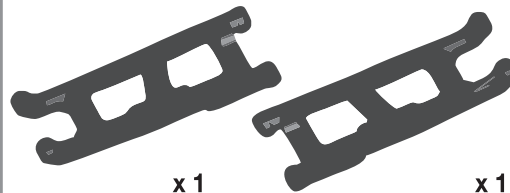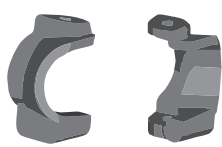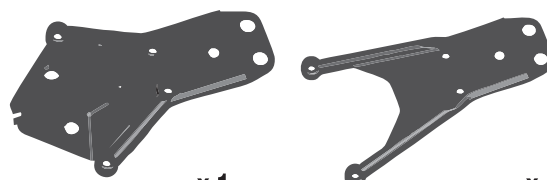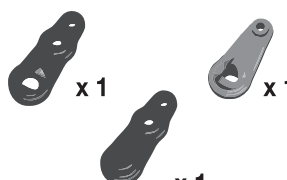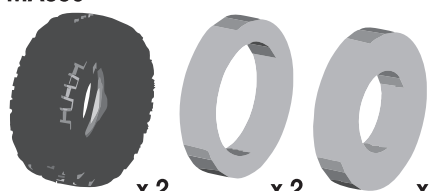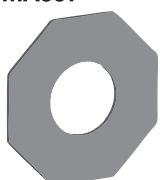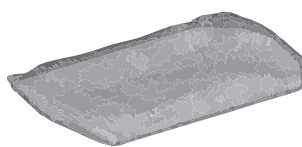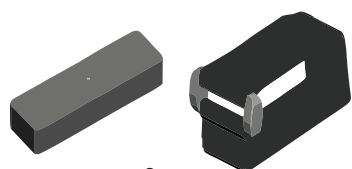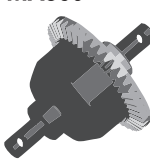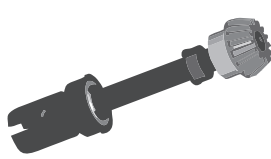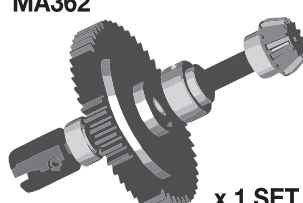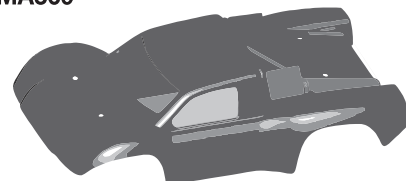AMEWI Ersatzteilenummern beginnen mit „009-“ + abgebildete Teile Nr.


MA347  x 2	MA348  x 2	MA349  x 1 x 1	MA350  x 2 x 1	MA351  x 1 x 1
MA352  x 1 x 1	MA353  x 1 x 1	MA354  x 1 x 1 x 1	MA355  x 1	
MA356  x 2 x 2 x 2	MA357  x 2	MA358  x 1	MA359  x 2 x 2	
MA360  x 1 SET	MA361  x 1 SET	MA362  x 1 SET	MA363 FRONT  x 2 SET	MA364 REAR  x 2 SET
MA365  x 2 SET	MA366  x 2 SET	MA367  x 2 SET	MA368  x 2 SET	MA369  x 1 SET

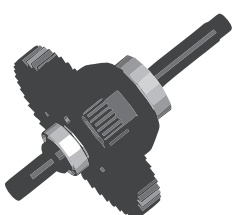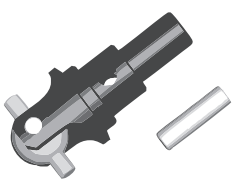Tuningteile

MA601  x 1 SET	MA602  x 2 SET	MA605A  x 2 SET	MA605B  x 2 SET
--	--	--	---

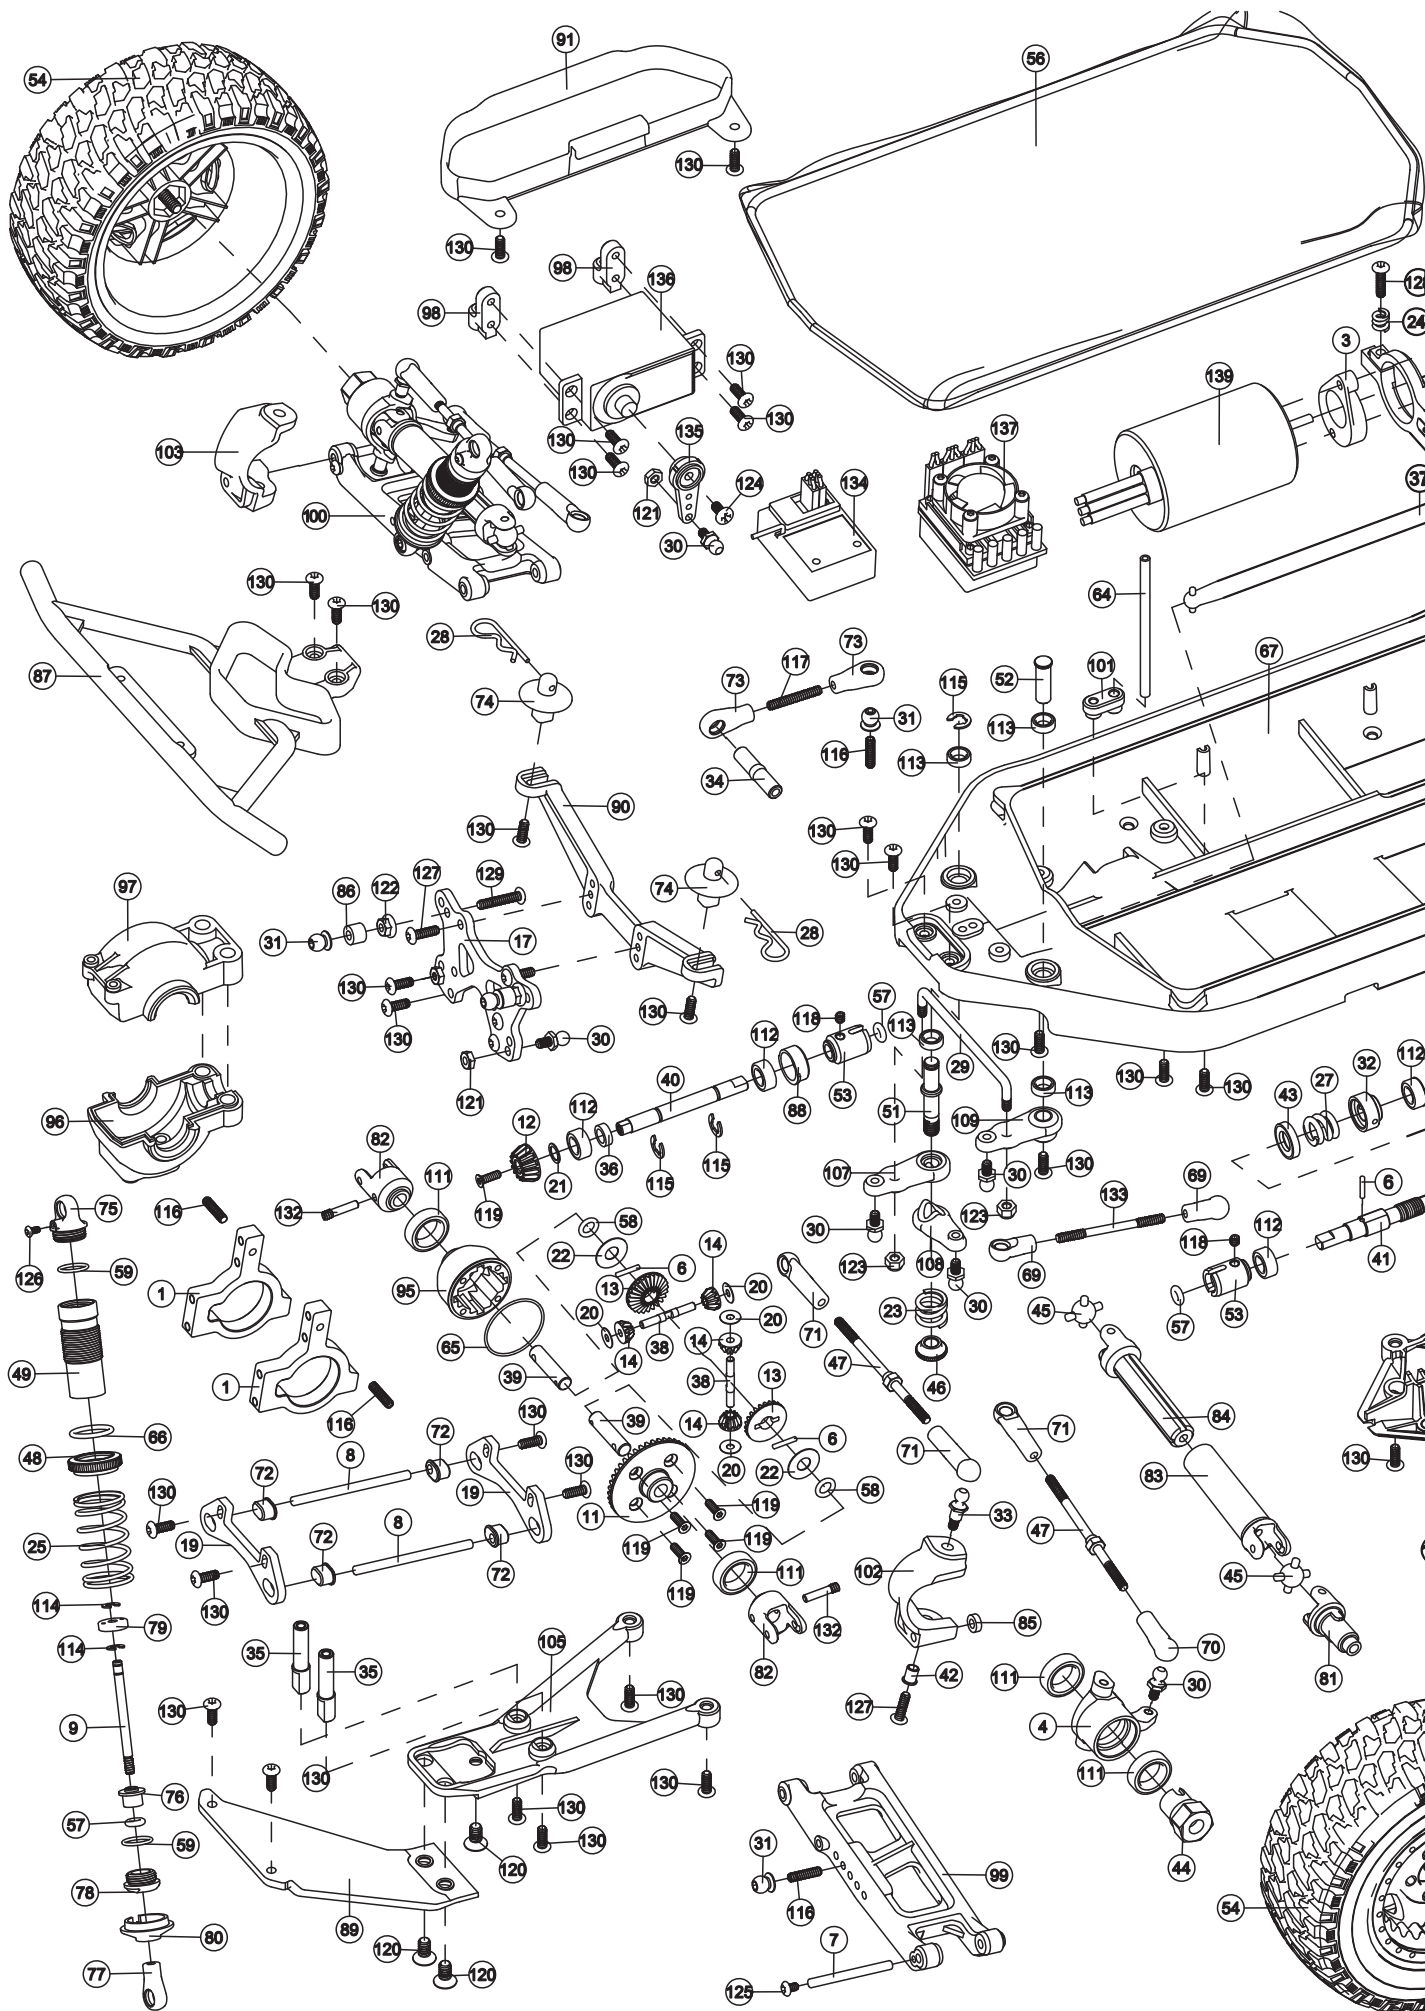

Explosionszeichnung

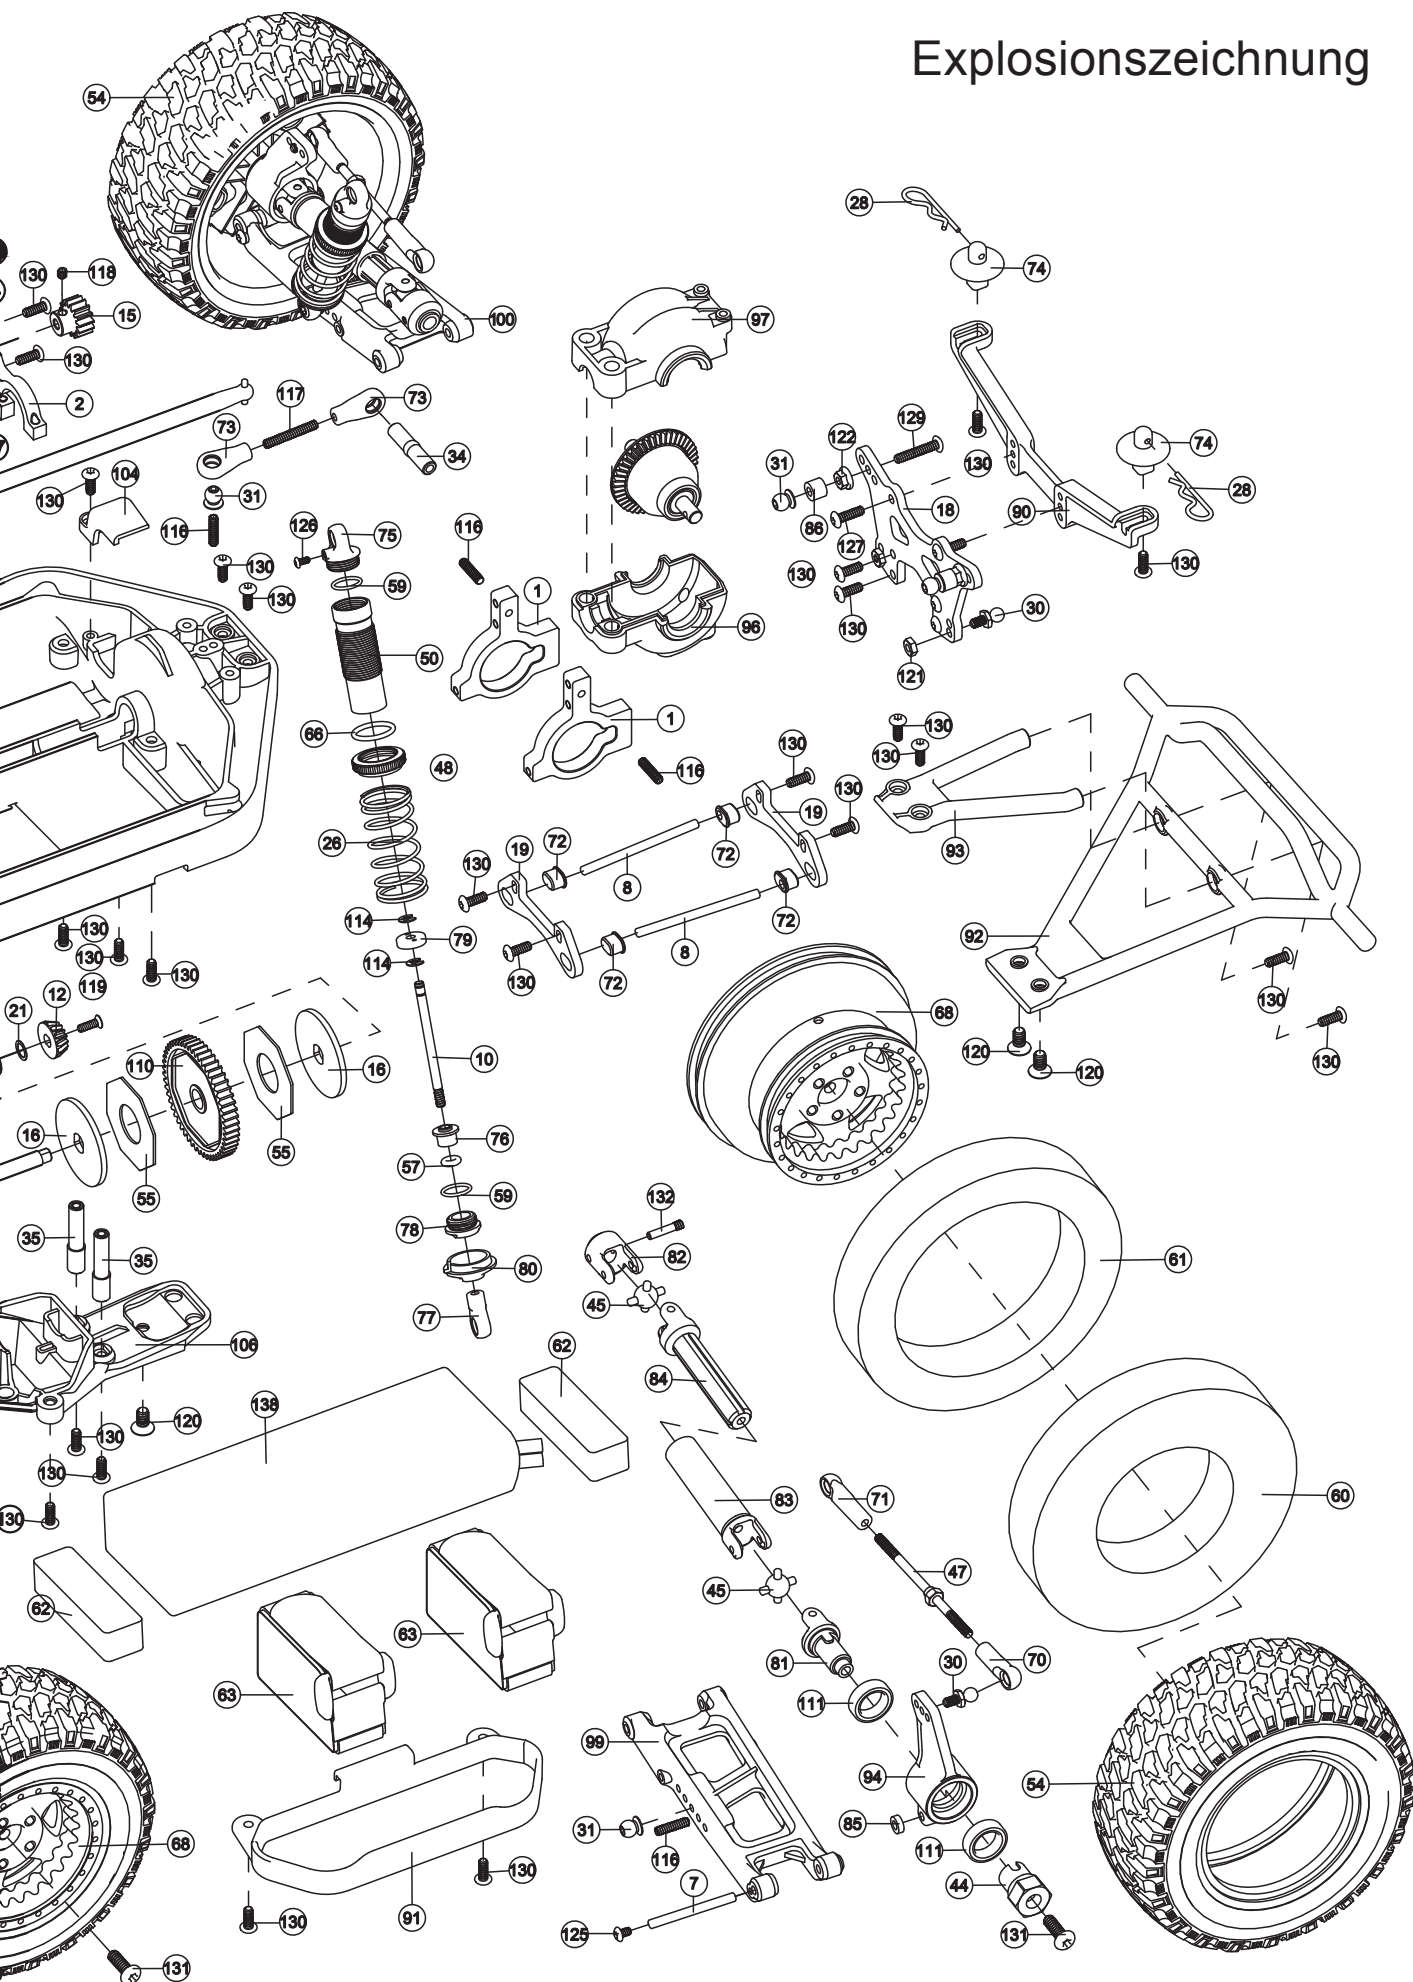

VISIONS

BECOME TRUE

FERNGESTEUERTE MODELLE UND ZUBEHÖR



Serviceformular Endkunden / Customer Service Sheet

Bitte füllen Sie das Serviceformular bei einer Reklamationseinsendung an Ihren Händler aus und legen dieses dem Produkt bei. / Please fill out the service sheet and attach to your reclamation which you send to your dealer.

Kaufbeleg / Quittungin Kopie bitte anheften

Please attach your bill of purchase

Bitte in Druckbuchstaben leserlich ausfüllen / Please fill out in capital letters :

Name des Käufers / Name: _____

Land / Country: _____

PLZ / Stadt / Postal / City: _____

Telfonnummer / Phone number: _____

Email /Email: _____

Rechnungsnummer / Bill number: _____

Händlername / Dealer name: _____

Fehlerbeschreibung / Failure Description:

Händlerinformationen:

Bitte erstellen Sie online im Servicetool einen Serviceauftrag.

Drucken Sie diesen aus und senden diesen mit der Reklamation und Rechnung / Lieferschein mit.

Dealer information notice:

Please create a service request online in the AMEWI service tool, print the service request and attach the printed request including the bill of purchase to this reclamation.

Notizen

