

1/16 M4A3 SHERMAN
100% Metall Version

Art.-Nr.: 23083
23084


Einfach zu öffnen

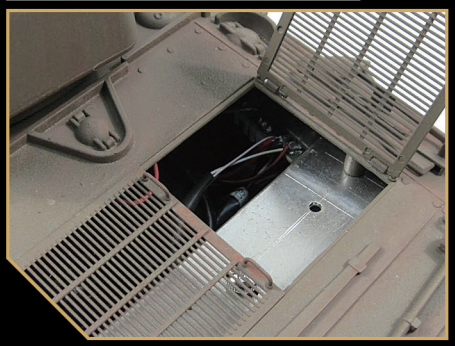

Realistische Details

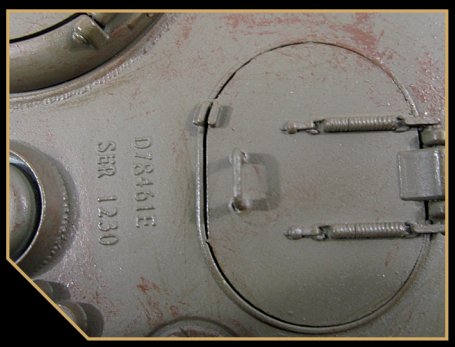

Justierbares Laufrad

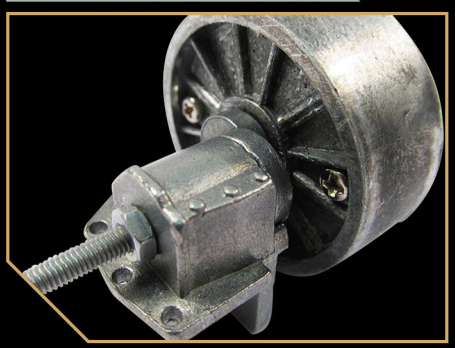



FEATURES

- 2.4GHz Fernsteuerung
- 3:1 Getriebe
- 360° Turmdrehung
- Realistischer Sound
- Full Scale RC Funktionen
- 7.2V 3300mAh Ni-MH Akku
- Schussfunktion (BB)

AMEWI Trade e.K. Nikolaus-Otto-Str. 18 33178 Borchen / Germany

1/16 M4A3 SHERMAN
100% Metall Version

INHALT

- 100% Metall Panzer
- 2.4GHz 6 Kanal Fernsteuerung
- 7.2V 3300mAh Ni-MH Akku
- Ladegerät
- Anleitung
- Ersatzteile für Ketten

ACHTUNG

Sobald die Fernsteuerung angeschaltet ist, ist der Panzer fahrbereit.
Bevor der Panzer gestartet wird sollte er sich im Safe Mode befinden um unkontrolliertes Anlaufen zu verhindern. Um in den Safe Mode zu schalten, bewegen Sie den linken und rechten Knüppel in die Mittelposition.


AKKUINFORMATIONEN

Akkuinstallation in der Fernsteuerung:
Schieben Sie die Batterieabdeckung nach unten um diese zu entfernen.
Legen Sie entsprechend der Polung +- Batterien in die Fernbedienung ein (8x AA).
Schließen Sie die Abdeckung wieder.

Akkuinstallation im Panzer

1. Lösen Sie die Luftfilterschläuche am Panzer.
2. Drücken Sie die Start-handling Platte herunter.
3. Entfernen Sie das obere Deck.
4. Setzen Sie den 3300mah Akku in den Panzer ein.
5. Setzen Sie das obere Deck wieder auf und verschließen es.


FUNKTIONEN

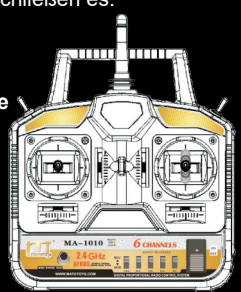


Der linke Knüppel wird bei Nichtgebrauch in die Mittelposition zurückkehren.
Der rechte Knüppel verfügt über 5 Funktionen, abhängig von der Knüppelposition.

1. Ein/Aus
EIN: Schalten Sie die Fernbedienung ein, dann den Panzer.
AUS: Schalten Sie den Panzer aus, dann die Fernsteuerung.
Hinweis: Wenn der Panzer mit der Fernsteuerung verbunden ist gibt es keinen Motor Sound, aber der Panzer ist einsatzbereit.


2. Motor EIN/AUS
Wenn der rechte Knüppel nach unten gedrückt wird und der linke Knüppel nach links, startet der Sound, bzw. stoppt.

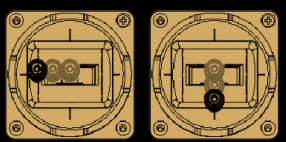


3. Vordere Lampen EIN/AUS
Um die vorderen Lampen des Panzers EIN/AUS zu schalten, ziehen Sie den rechten Knüppel und bewegen den linken Knüppel nach rechts.

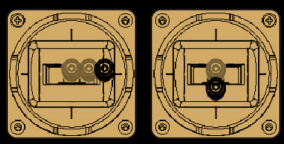


4. Vorwärts/ Rückwärts
Um den Panzer nach vorne zu bewegen, bewegen Sie den linken Knüppel nach vorne, den rechten in der Mitte belassen.
Um rückwärts zu fahren, den linken Knüppel nach hinten bewegen.

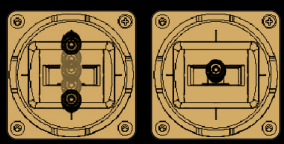


5. Rechts/Links Drehung
Um den Panzer nach links zu bewegen drücken Sie den linken Knüppel nach oben, den rechten nach links. Um den Panzer nach rechts zu bewegen, drücken Sie den linken Knüppel nach oben, den rechten nach rechts.
Drehung 360° -um diese zu vollziehen, bewegen Sie den linken Knüppel nach oben oder unten und den rechten Knüppel nach links oder rechts.

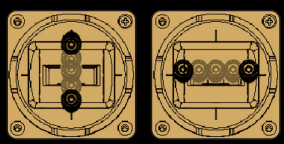


6. Maschinengewehrfeuer
Drücken Sie den rechten Knüppel nach unten und bewegen den linken Knüppel nach rechts.
Der Panzer feuert nun einen realistischen Tiger I Maschinengewehrsound.

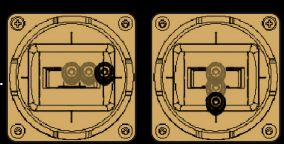


7. Kanone hoch/runter
Wenn der rechte Knüppel hoch bewegt wird und der linke Knüppel nach links/rechts bewegt wird hebt/senkt sich die Kanone.

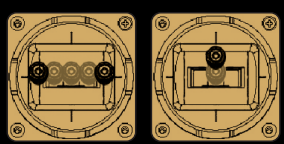

8. Turmdrehung (360° Drehung)
Um den Turm rechts/links zu drehen, bewegen Sie den linken Knüppel in die entsprechende Richtung.

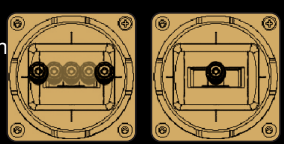

9. Schussfunktion
Bewegen Sie den rechten Knüppel in die obere Position.
Es ertönt ein Schussgeräusch sobald geschossen wird.

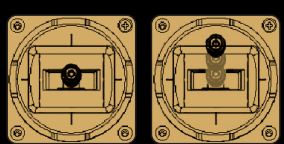

AMEWI Trade e.K. Nikolaus-Otto-Str.18 33178 Borchen / Germany