


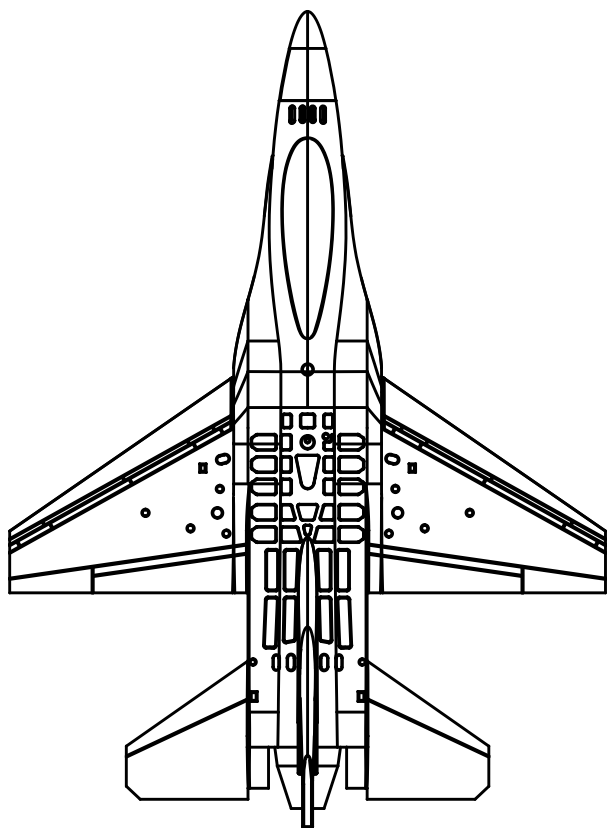

F16B

BEDIENUNGSANLEITUNG / MANUAL



Herzlich willkommen bei AMEWI

AMEWI TRADE GmbH ist ein international tätiges Import- und Großhandelsunternehmen im Bereich RC Modellbau und Spielwaren, mit Sitz in Borchon bei Paderborn. Unsere Produktpalette beinhaltet über 10.000 Artikel. Dazu gehören vor allem ferngesteuerte Auto-, Hubschrauber-, Boots- und Panzermodelle sowie ein reichhaltiges Zubehör und alle erforderlichen Ersatzteile. Unser Vertriebsnetz umfasst europaweit über 700 Fach- und Onlinehändlern.

Die Firma AMEWI Trade GmbH ist ein reines Großhandelsunternehmen. Wir vertreiben unsere Produkte ausschließlich an Einzelhändler. Wenn Sie als Endverbraucher AMEWI-Produkte erwerben, gehen Sie einen Vertrag mit dem Einzelhändler ein. Wenden Sie sich bitte bei Gewährleistungsfällen immer an Ihren Händler.

AMEWI Trade GmbH
Nikolaus-Otto-Str. 18
33178 Borchon

Servicezeiten: Dienstag 9:30 – 12:00 Uhr | Donnerstag 14:00 – 16:30 Uhr

Telefon: +49 180 5009821 (Festnetz 14Ct/Min., Mobil max. 42Ct/Min.)

Support: <https://amewi.com>

ANGABEN ZUR MAXIMALEN SENDELEISTUNG

Betriebsfrequenz	2407 – 2478 MHz
Maximale Funkfrequenzstärke: Maximale Spitzenleistung:	10dBm

HINWEISE ZUR KONFORMITÄT

Dieses Modell wurde nach derzeit aktuellem Stand der Technik gefertigt. Das Produkt erfüllt die Anforderungen der geltenden europäischen und nationalen Richtlinien. Die CE-Konformität wurde nachgewiesen. Die Firma Amewi Trade GmbH erklärt hiermit, dass dieses Produkt den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU (RED) entspricht.

Den vollständigen Text der Konformitätserklärung finden Sie unter: <https://amewi.com/Konformitaetserklaerungen>

Weitere Fragen zum Produkt und zur Konformität richten Sie bitte an:

AMEWI Trade GmbH Nikolaus-Otto-Str. 18, 33178 Borcheln oder über die Website <https://amewi.com>.



SICHERHEITS- UND GEFAHRENHINWEISE



Bei Schäden, die durch Nichtbeachten dieser Bedienungsanleitung verursacht werden, erlischt der Anspruch auf Gewährleistung. Für Folgeschäden übernehmen wir keine Haftung! Bei Sach- oder Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachten der Sicherheitshinweise verursacht werden, übernehmen wir keine Haftung!

Aus Sicherheits- und Zulassungsgründen (CE) ist das eigenmächtige Umbauen und/oder Verändern des Gerätes nicht gestattet. Zerlegen Sie das Modell nicht.

Achtung Kleinteile. Erstickungs- oder Verletzungsgefahr durch Kleinteile.

Das Produkt ist kein Spielzeug und nicht für Personen unter 14 Jahren geeignet.

Das Produkt darf nicht feucht oder nass werden.

HINWEISE ZU BATTERIEN / HINWEISE ZUR BATTERIEENTSORGUNG



Batterien / Akkus gehören nicht in Kinderhände.

Ein Wechsel der Batterien oder Akkus ist nur durch einen Erwachsenen durchzuführen. Niemals Akkus mit Trockenbatterien mischen. Niemals volle mit halbleeren Akkus/Batterien mischen. Niemals Akkus verschiedener Kapazitäten mischen. Versuchen Sie niemals Trockenbatterien zu laden. Achten Sie auf die korrekte Polarität. Defekte Akkus/Batterien müssen ordnungsgemäß (Sondermüll) entsorgt werden. Den Ladevorgang niemals unbeaufsichtigt durchführen. Bei Fragen zur Ladezeit lesen Sie die Bedienungsanleitung oder wenden Sie sich an den Hersteller.

ENTSORGUNGSHINWEISE



Die Firma AMEWI Trade GmbH. ist unter der WEEE Reg. Nr. DE93834722 bei der Stiftung EAR angemeldet und recycelt alle gebrauchten elektronischen Bauteile ordnungsgemäß. Elektrische und elektronische Geräte dürfen nicht in den Hausmüll. Entsorgen Sie das Produkt am Ende seiner Lebensdauer gemäß den geltenden gesetzlichen Vorschriften. Sie als Endverbraucher sind gesetzlich (Batterieverordnung) zur Rückgabe aller gebrauchter Batterien und Akkus verpflichtet, eine Entsorgung über den Hausmüll ist untersagt!

Schadstoffhaltige Batterien/Akkus sind mit nebenstehenden Symbolen gekennzeichnet, die auf das Verbot der Entsorgung über den Hausmüll hinweisen. Die zusätzlichen Bezeichnungen für das ausschlaggebende Schwermetall sind Cd= Cadmium, HG=Quecksilber, Pb=Blei (Die Bezeichnungen stehen auf Batterien/Akkus z.B. unter dem links abgebildeten Mülltonnen-Symbol).



Durch die RoHS Kennzeichnung bestätigt der Hersteller, dass alle Grenzwerte der der Herstellung beachtet wurden.



Mit dem Recycling Symbol gekennzeichnete Batterien können Sie in jedem Altbatterien-Sammelbehälter (bei den meisten Supermärkten an der Kasse) entsorgen. Sie dürfen nicht in den Rest- bzw. Hausmüll.



Die Firma AMEWI Trade GmbH. beteiligt sich am Dualen System für Verkaufsverpackungen über die Firma Landbell AG. Die verwendeten Verpackungen werden von Partner-Unternehmen (Entsorgern) bei den privaten Endverbrauchern (Haushalten, Gelber Sack, Gelbe Tonne) abgeholt, sortiert und ordnungsgemäß verwertet. Die Teilnahme an einem Dualen System trägt zur CO2-Einsparung teil.

VIELEN DANK

Vielen Dank für den Kauf des F16B Flugzeugs für Einsteiger. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung aufmerksam durch und bewahren Sie sie für spätere Fragen auf.



WARNUNG

- Dieses Flugzeug ist kein Spielzeug. Er besteht aus vielen Kleinteilen und ist nicht geeignet für Kinder unter 14 Jahren.
- Für die Fernsteuerung werden 4x AA Mignon Batterien benötigt (nicht im Lieferumfang) für das Flugzeug wird ein 3,7V Lithium-Polymer-Akku verwendet (im Lieferumfang enthalten).
- Halten Sie stets Ihre Finger von Antriebsteilen und sonstigen beweglichen Teilen fern, um Verletzungen zu vermeiden.
- Die Motoren werden heiß. Um Verbrennungen zu vermeiden, lassen Sie Motoren nach der Nutzung 10-15 Minuten abkühlen bevor Sie sie anfassen.
- Bitte verwenden Sie nur das mitgelieferte Ladegerät oder spezielle Modellbau Multifunktions-Ladegeräte, um den Akku nicht zu beschädigen.



ÜBER UNANGEMESSENE VERWENDUNG DES PRODUKTS

Bitte demontieren oder ändern Sie das Modell nicht in irgendeiner Form.

Bitte verwenden Sie dieses Produkt nicht unsachgemäß oder illegal und betreiben Sie es nicht auf eine Weise, die andere oder sich selbst in Gefahr bringen könnte.



WICHTIGE HINWEISE

Hinweis: Dieses Produkt wird gemäß strengen Leistungsrichtlinien hergestellt und entspricht den Sicherheitsstandards und -anforderungen. Dieses Produkt ist nicht für Kinder unter 14 Jahren geeignet. Der Hersteller haftet nicht für Verletzungen oder Unfälle, die durch die Verwendung abnormaler Teile, übermäßige Abnutzung, unsachgemäße Montage oder Bedienung verursacht werden. Bitte betreiben Sie dieses Produkt sicher und verantwortungsbewusst.



VORSICHTSMASSNAHMEN

Bitte lesen Sie die folgenden Sicherheitsinformationen bevor Sie das Modell benutzen.

- Bitte nutzen Sie das Modell nicht bei Regen, Schnee oder Gewitter. Wenn Flüssigkeit in die Elektronik eindringt, kann diese irreparabel beschädigt werden.
- Bitte nutzen Sie das Modell nicht in einer Umgebung, die Sie nicht einsehen können.
- Signalstörungen können das Modell außer Kontrolle geraten lassen. Bitte nutzen Sie das Modell nicht an folgenden Plätzen:



- Bitte bedienen Sie das Modell nicht, wenn Sie müde sind oder sich unwohl fühlen, Alkohol getrunken oder Drogen konsumiert haben dies kann Verletzungen bei Ihnen oder anderen führen.
- Um Verbrennungen zu vermeiden, fassen Sie Antriebsteile und Motoren niemals während oder direkt nach der Nutzung an, da sie sehr heiß sein können.
- Falsche Bedienung des Senders kann zu Verletzungen bei Ihnen oder anderen führen. Machen Sie sich unbedingt mit der Bedienung vertraut, bevor Sie das Modell benutzen.
- Prüfen Sie das Modell und die Fernsteuerung vor der Nutzung.
- Wenn Sie mit der Nutzung fertig sind, schalten Sie unbedingt immer zuerst das Modell aus und dann die Fernbedienung. Ansonsten kann es sein, dass das Modell außer Kontrolle gerät.
- Wenn das Modell außerhalb der Reichweite kommt, kann es außer Kontrolle geraten. Bitte bleiben Sie mit dem Sender stets in der Nähe des Modells.


EIGENSCHAFTEN

1. Das RTF (Ready To Flight) Paket beinhaltet alles was zum Fliegen benötigt wird. Lediglich 4x AA Mignon Batterien für die Fernsteuerung werden noch benötigt. Einige Teile müssen noch montiert werden.
2. Laden Sie den Akku bevor Sie das Flugzeug in Betrieb nehmen.
3. Das Flugzeug besteht aus einem robusten EPP Material. Sollte es einmal beschädigt sein, können Teile einfach geklebt werden.
4. Die Elektronik des Flugzeugs ist mit einem Gyroskop ausgestattet, welche den Flug maximal stabilisiert.



MONTAGE

1. Montage des Seitenruders:

Stecken Sie das Seitenruder oben in den Rumpf und befestigen Sie es von unten mit der Schraube.


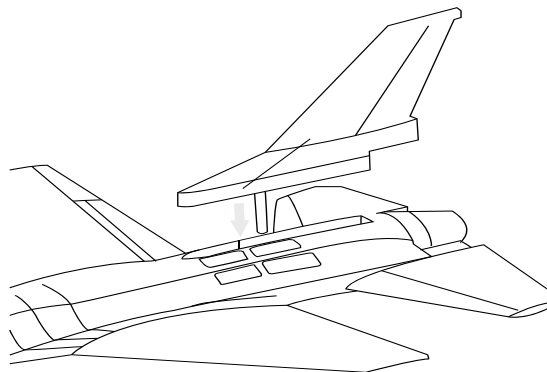


2. Montage des Fahrwerks

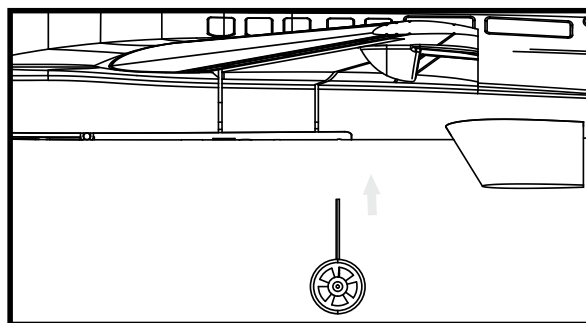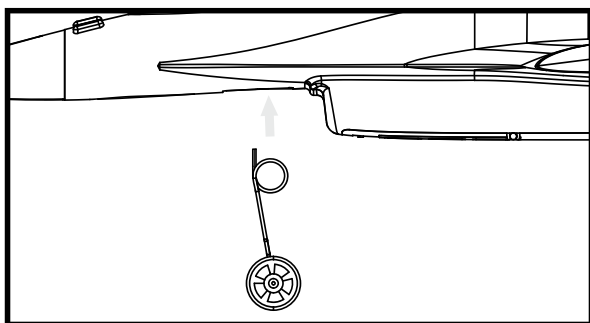


Befestigen Sie das Fahrwerk wie auf den Bildern gezeigt.

3. Akku einlegen

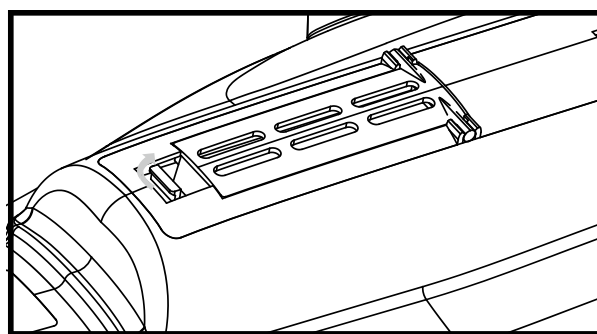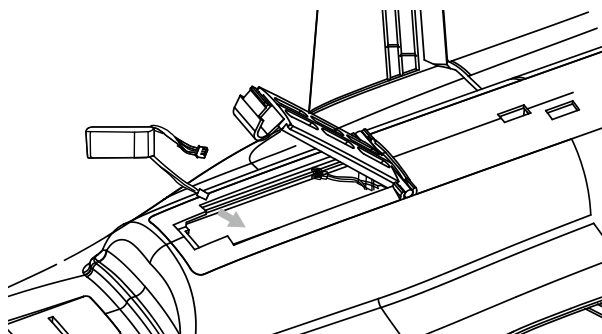

Legen Sie den Akku wie gezeigt und schließen Sie die Akkufachabdeckung.


DIE FERNSTEUERUNG

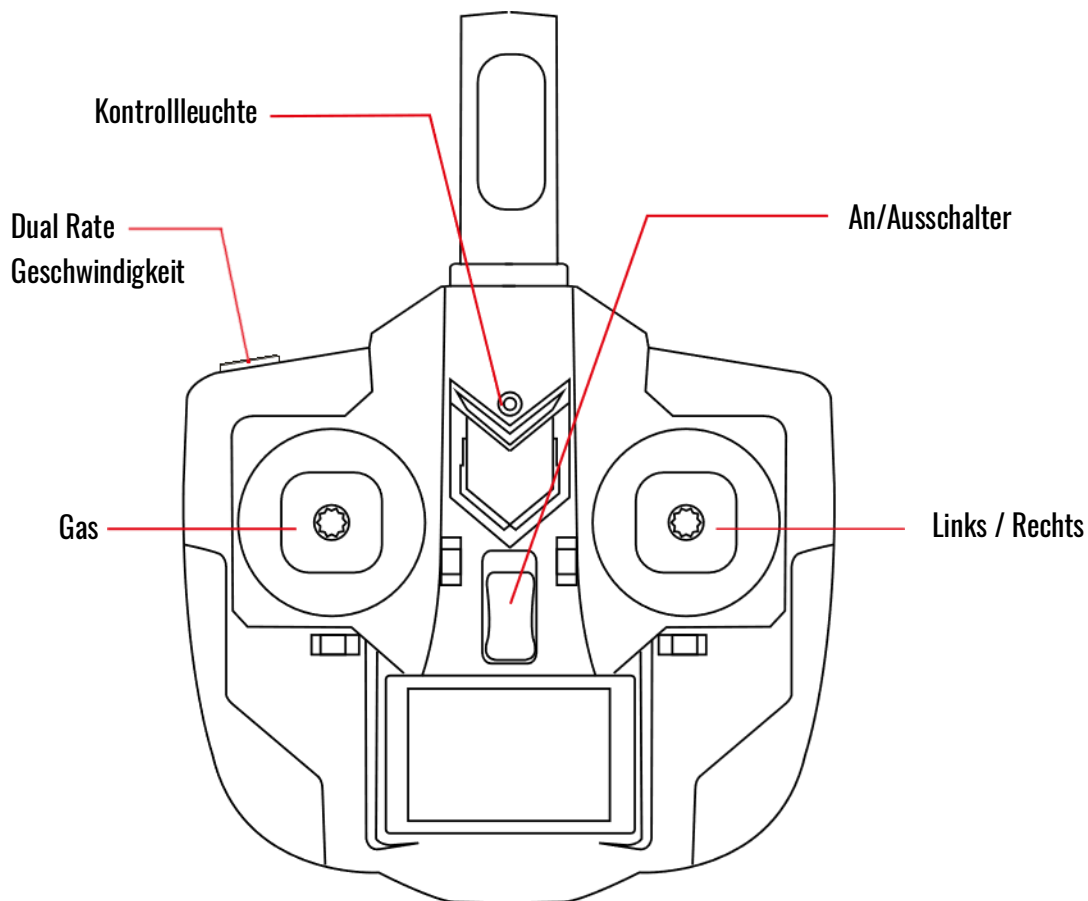

EINLEGEN DER BATTERIEN

Verwenden Sie für die Fernsteuerung ausschließlich Batterien des Typs AA Mignon.
Mischen Sie keine alten und neuen Batterien.
Verwenden Sie keine Akkus.


1. Öffnen Sie die Batteriefachabdeckung.
2. Legen Sie die Batterien ein. Achten Sie auf korrekte Polarität.
3. Schließen Sie die Batteriefachabdeckung.

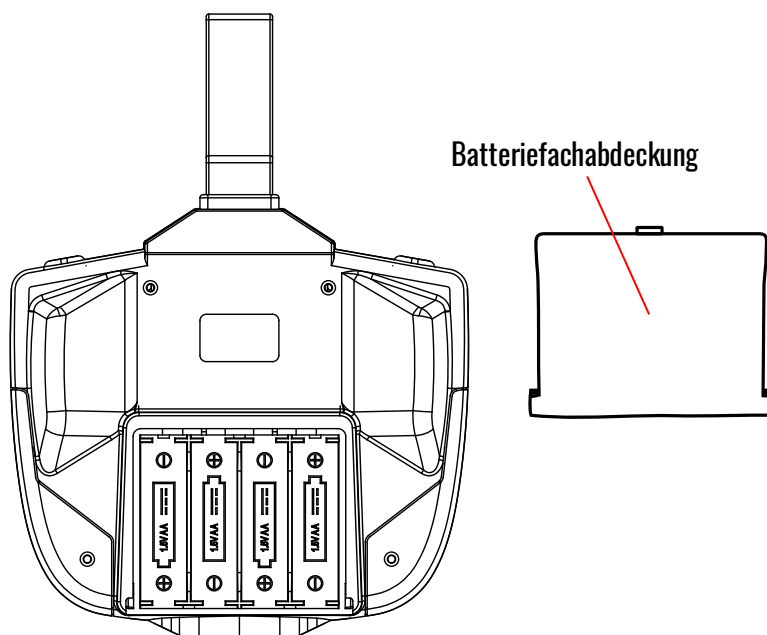

SENDER & EMPFÄNGER VERBINDEN


Um die Verbindung zwischen Sender und Empfänger herzustellen, gehen Sie wie folgt vor.

1. Schließen Sie den Akku am Empfänger an. Die Indikationsleuchte blinkt.

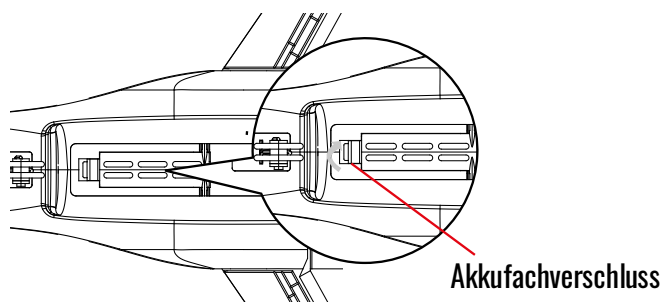

2. Um die Verbindung herzustellen, schalten Sie die Fernsteuerung ein. Die Signalleuchte blinkt. Drücken Sie den Gashebel von oben nach unten. Wenn die Signalleuchte dauerhaft leuchtet, ist die Verbindung hergestellt.

AKKU LADEN

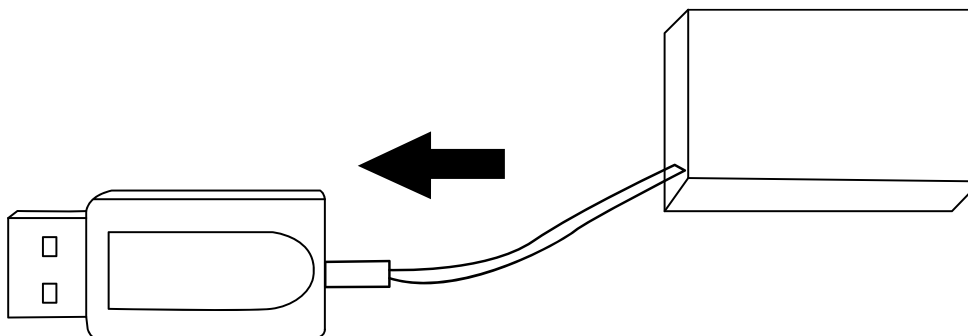

1. Um den Akku zu laden, verbinden Sie den Akku Stecker mit dem USB-Ladegerät. Schließen Sie das Ladegerät an einer freien Buchse an einem PC, Laptop oder Smartphone-Ladenetzteil an. Die LED am Ladegerät ist aus. Dies bedeutet, dass der Akku geladen wird.
2. Der Ladevorgang dauert ca. 50 Minuten. Wenn die LED am Ladegerät leuchtet ist der Ladevorgang beendet.

VORSICHT

Achtung: Das Laden darf nur von Erwachsenen vorgenommen werden.

Laden Sie auf einer feuerfesten Unterlage oder besser noch in einer LiPo Tasche. Laden Sie den Akku nicht im Flugzeug.

Lassen Sie den Akku während des Ladens nicht unbeaufsichtigt.

VORBEREITUNG

- Laden Sie den Akku bevor Sie das Flugzeug nutzen.
- Legen Sie den Akku in das Akkufach des Flugzeuges und schließen Sie die Abdeckung.
- Stellen Sie sicher, dass die Batterien in der Fernbedienung voll sind.
- Prüfen Sie das Flugzeug auf Beschädigungen.
- Stellen Sie die Verbindung zwischen Sender und Empfänger, gemäß dieser Anleitung her.
- Prüfen Sie ob die Motoren ordnungsgemäß drehen.
- Nun ist das Flugzeug einsatzbereit.


BEDIENUNG

1. Starten vom Boden

Stellen Sie das Flugzeug auf den Boden. Achten Sie darauf, dass die Nase gegen den Wind gerichtet ist. Drücken Sie den Gashebel nach oben, das Flugzeug fährt nach vorne und hebt ab. Benutzen Sie den Richtungshebel, um das Flugzeug zu steuern.

2. Starten aus der Hand

Halten Sie das Flugzeug in der Hand und drücken Sie den Gashebel nach vorne. Die Propeller drehen schnell. Werfen Sie das Flugzeug gegen den Wind. Nachdem das Flugzeug in der Luft ist, nutzen Sie den Gashebel, um die Flughöhe zu kontrollieren und den Richtungshebel, um nach links oder rechts zu steuern.

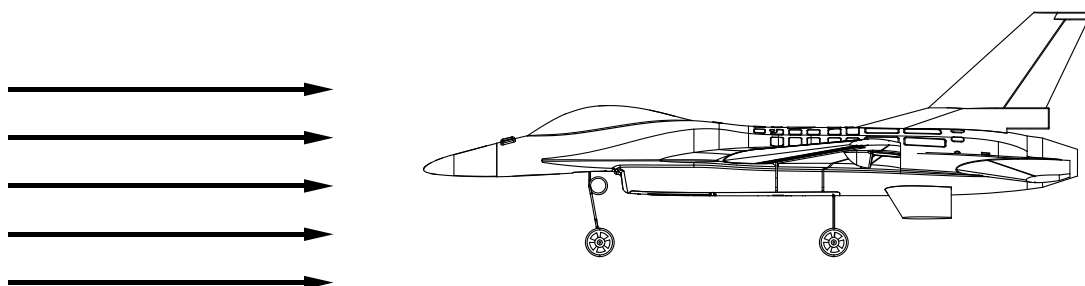



Es ist einfach das Flugzeug gegen den Wind zu starten.

3. Landen

Wenn Sie den Gashebel nach oben drücken und das Flugzeug nicht mehr steigt, bedeutet dies, dass der Akku leer ist. Landen Sie das Flugzeug so schnell wie möglich. Drehen Sie die Nase gegen den Wind und landen Sie das Flugzeug langsam, indem Sie den Gashebel langsam nach unten drücken.


EINSTELLEN DES FLUGZEUGES

1. Das Flugzeug neigt sich nach unten / oben

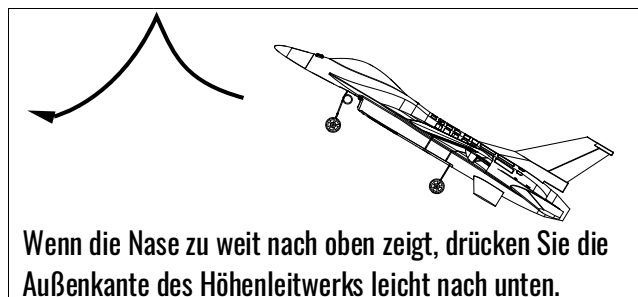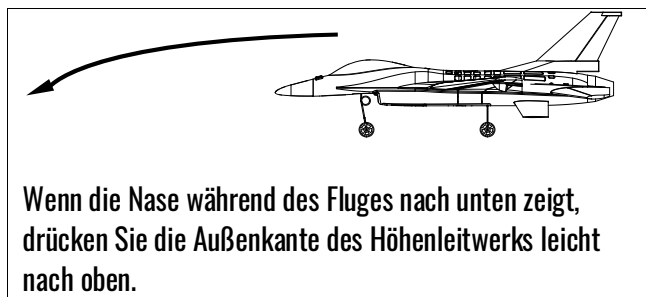


2. Das Flugzeug fliegt nicht geradeaus

Wenn das Flugzeug nach links zieht: halten Sie den Rumpf vorne mit der linken Hand fest. Biegen Sie mit dem Daumen der rechten Hand die Vorderkante der Tragfläche nach oben und die Hinterkante mit den Fingern nach unten. So wird der Auftrieb der Tragfläche erhöht.

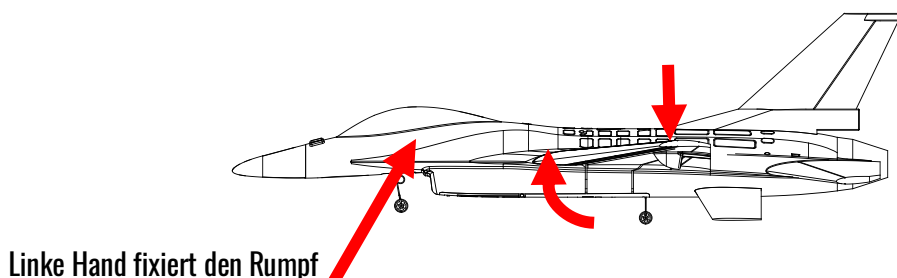


Wenn das Flugzeug nach rechts zieht: halten Sie den Rumpf vorne mit der rechten Hand fest. Biegen Sie mit dem Daumen der linken Hand die Vorderkante der Tragfläche nach oben und die Hinterkante mit den Fingern nach unten. So wird der Auftrieb der Tragfläche erhöht.

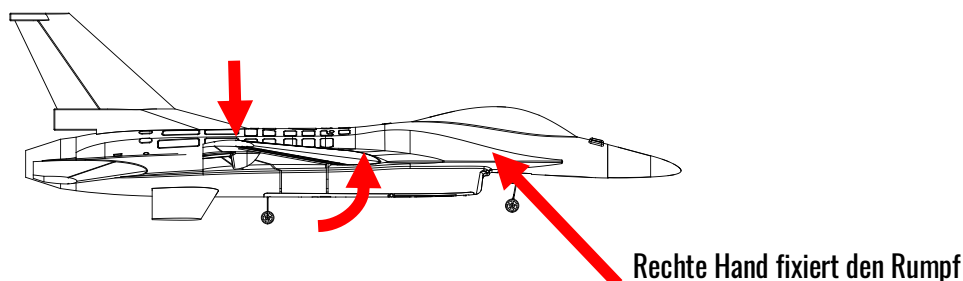


AUSTAUSCHEN DER PROPELLER

Wenn die Propeller brechen oder verbogen sind, tauschen Sie sie bitte aus. Achten Sie darauf, dass Sie die Propeller wie gezeigt tauschen.

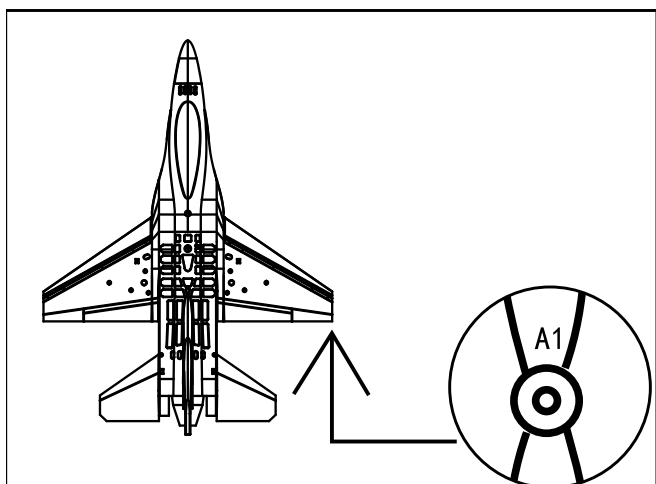

Propeller, die mit A1 oder A2 beschriftet sind, sind für die rechte Seite.

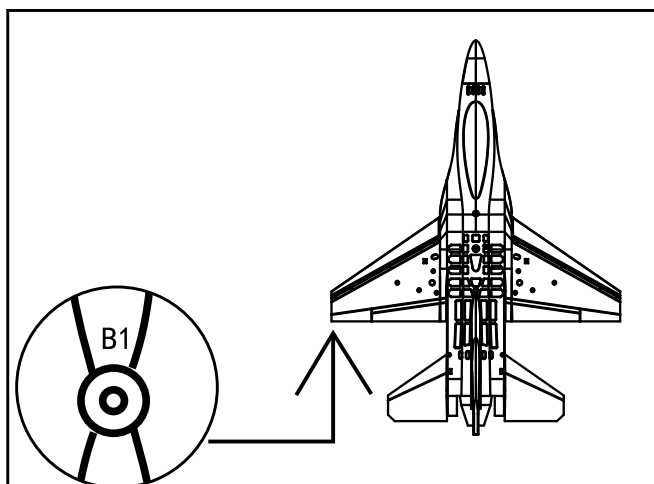

Propeller, die mit B1 oder B2 beschriftet sind, sind für die linke Seite.

ACHTUNG: Die Flugperformance ändert sich bei stärkerem Wind. Stellen Sie das Flugzeug entsprechend ein. Ist der Wind zu stark, sollten Sie das Fliegen unterlassen.

Das Flugzeug ist mit einem Gyroskop ausgestattet, welches die Balance während des Fluges automatisch korrigiert. Sollte das Flugzeug zu stark deformiert sein, kann das Gyroskop dies nicht mehr ausgleichen. In diesem Fall muss der Rumpf, die Tragflächen oder das Leitwerk manuell korrigiert werden.

FEATURES & TECHNISCHE DATEN

Länge	380mm
Spannweite	290mm
Reichweite	100m +/-
Gewicht	46g
Flugzeit	12 Minuten +/-

LIEFERUMFANG

Flugzeug F16B
USB-Ladegerät
Schraubendreher

Fernsteuerung
Landegestell

Li-Po Akku
Propeller



Welcome to AMEWI

The Amewi Trade GmbH is an international import- and wholesale company for R/C models, toys and creative items, located in Borcheln near Paderborn, Germany. Our product range includes over 10,000 items. Above all, this includes remote-controlled car, helicopter, boat, and tank models as well as a wide range of accessories and all necessary spare parts. Our sales network includes over 700 specialist dealer and online retailers across Europe.

The company AMEWI Trade GmbH is a pure wholesale company. We only sell our products to retailers. When you purchase AMEWI products as an end consumer, you are entering into a contract with the retailer. Please always contact your dealer in warranty cases.

AMEWli Trade GmbH
Nikolaus-Otto-Str. 18
33178 Borcheln
Germany

Owner: Melitta Widerspan

Service: tue 9:30 – 12:00 am | thu 14:00 – 16:30 pm

Phone: +49 180 5009821 (landline 14Ct/Min, Mobil max. 42Ct/Min Germany)

Support: <https://amewi.com>

MAXIMUM TRANSMITTING POWER DATA

Operation Frequency	2407 – 2478 MHz
Maximum Radio Frequency power: Maximum peak power:	10dBm

DECLARATION ON CONFORMITY

This product has been manufactured according to actual technical standards. The product is matching the requirements of the existing European and national guidelines. The Declaration of Conformity has been proofed. AMEWI Trade GmbH declares that this product is matching the basic requirements and remaining regulations of the guideline 2014/53/EU (RED).

The declarations and documents are stored at the manufacturer and can be requested and applied there.
<https://amewi.com/Konformitaetserklaerungen>

For additional questions to the product and conformity please contact:
Amewi Trade GmbH Nikolaus-Otto-Str. 18, 33178 Borcheln Germany or website <https://amewi.com>.



SECURITY AND HAZARD WARNINGS



For damage, caused by disregarding of the manual, warranty expires.

We are not liable for secondary failures, material, or personal damage, caused by in proper usage or disregarding the security notices.

Based on security and registration (CE) reasons, it is forbidden to modify the product personally. Do not disassemble the product.

Small parts. Danger of suffocation or risk of injury caused by small parts.

Suitable for people aged 14+!

The product is not allowed to get moist or wet. The product is only allowed to be used on flat and clean surfaces. Even a drop down from a small height can cause damage to the product.

BATTERY NOTICE / BATTERY DISPOSAL



Attention! Battery do not belong in the hands of children. A change of the battery must be done by an adult person. Never mix rechargeable batteries with non-rechargeable batteries. Never mix fully charged batteries with almost empty batteries. Never mix batteries of different capacities. Never try to charge dry batteries. Take care of the correct polarity. Defective batteries belong to special waste. Never leave a charging battery unattended. For questions about the charging time please read the manual or ask the manufacturer.

DISPOSAL



The company AMEWI is registered below the WEEE Reg. Nr. DE93834722 at the foundation EAR and recycles all used electronic parts properly. Electric and electronical products are not allowed to put in household garbage. Please dispose the product at the end of the lifetime according to the actual laws. You as a customer are responsible by law for the return of all used batteries, a disposal over the household garbage is forbidden!

Batteries containing hazardous substances are marked with the alongside symbols, which point to the prohibition of disposal in household garbage.

Additional notations for the critical heavy metal are: Cd=Cadmium, Hg=Quicksilver, Pb=lead {Label is placed on the batteries, for example below the bottom left trash symbols}.



Based on RoHS labelling the manufacturer confirms, that all limit values were taken care of at the time of manufacturing.



Batteries labelled with the recycling symbol can be put into used battery collecting tank.

{Most supermarkets have}

They are not allowed to be put into local household garbage.



AMEWI Trade GmbH is involved in the dual system for boxing over the company Landbell AG.

All used boxes are collected from partner companies {waste disposal contractor} at private customers {local household}, sorted and properly utilized. The involvement in a Dual Systems helps to save CO2 Emissions.

THANK YOU

Thank you for purchasing the F16B Plane. Please read the operating instructions carefully and keep them for your future reference.



WARNING

- This remote-controlled plane is not a toy - it consists of many small parts and is not suitable for children under 14 years of age.
- 4x AA Mignon batteries are required for the remote control (not included). A 3,7V Lithium polymer battery is used for the plane (included).
- Always keep your fingers away from rotating parts and other moving parts to avoid injury.
- The model's motors get very hot. To avoid burns, let the motors cool down for 10-15 minutes after use before touching them.
- Please only use the charger supplied or special model multifunctional chargers in order not to damage the battery.



ABOUT INAPPROPRIATE USE OF THE PRODUCT

Please do not disassemble, modify, or change the model in any way.

Please do not use this product improperly or illegally, and do not operate it in a manner that could endanger others or yourself.



IMPORTANT NOTICE



Note: This product is produced in accordance with strict performance guidelines and complies with safety standards and requirements. This product is not suitable for children under 14 years of age. The manufacturer is not responsible for any injury or accidents caused using abnormal parts, excessive wear and tear, improper assembly, or operation. Please operate this product safely and responsibly.



PRECAUTIONS

Please read the following safety information before using the model!

- Please do not use the model in rain, snow, or thunderstorms. If liquid gets into the electronics, it can be irreparably damaged.
- Please do not use the model in an environment that you cannot see.
- Signal interference can drive the model out of control. Please do not use the model in the following places:

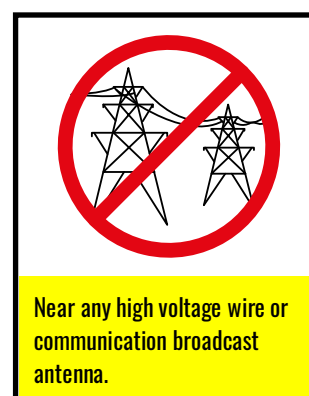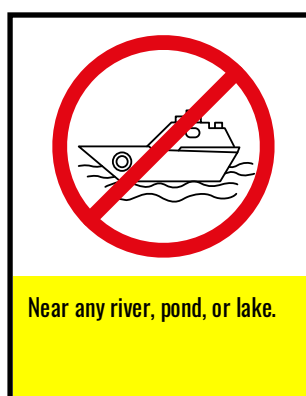

- Please do not operate the model if you are tired or feel unwell, have drunk alcohol, or have used drugs - this can lead to injuries to you or others.
- To avoid burns, never touch drive parts and motors during or immediately after use, as they can be very hot.
- Incorrect operation of the transmitter can cause injury to you or others. Make sure you are familiar with the operation before using the model.
- Check the model and the remote control before use. Check that the screws are tight.
- When you have finished using it, be sure to turn off the model first and then the remote control. Otherwise, the model may get out of control.

If the model gets out of range, it can get out of control. Please always keep the transmitter close to the model.


Features

1. The RTF (Ready To Flight) package contains everything you need to fly. Only 4x AA Mignon batteries for the remote control are required. Some parts still need to be assembled.
2. Charge the battery before operating the aircraft.
3. The aircraft is made of a robust EPP material. Should it be damaged, parts can simply be glued.
4. The aircraft's electronics are equipped with a gyroscope, which stabilizes the flight as much as possible.



INSTALLATION

Assembling the rudder:

Insert the rudder into the top of the fuselage and secure it in place from below with the screw.


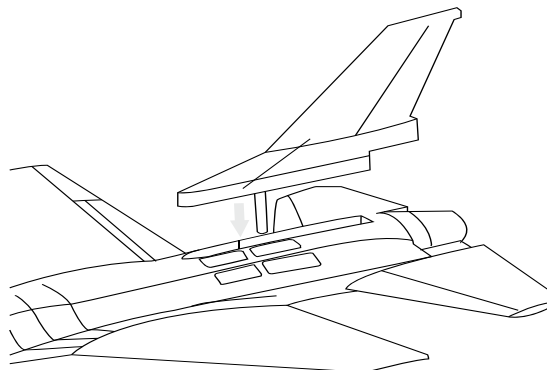


1. Assembly of the landing gears

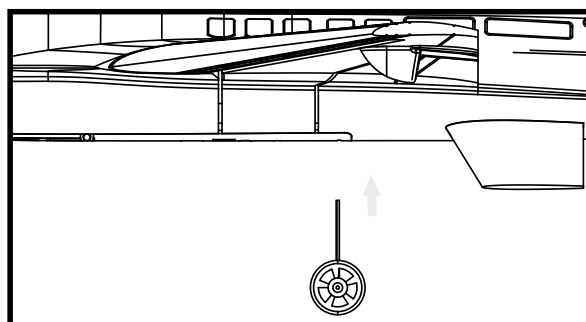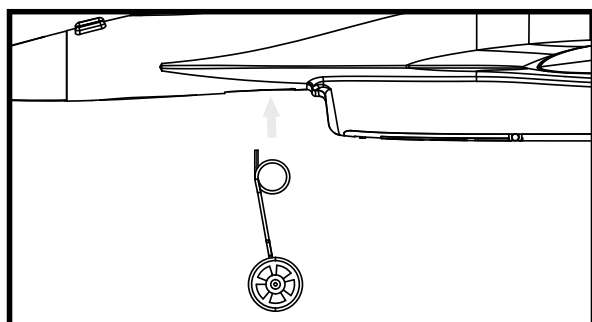


Install the landing gears as per illustration

2. Install the battery

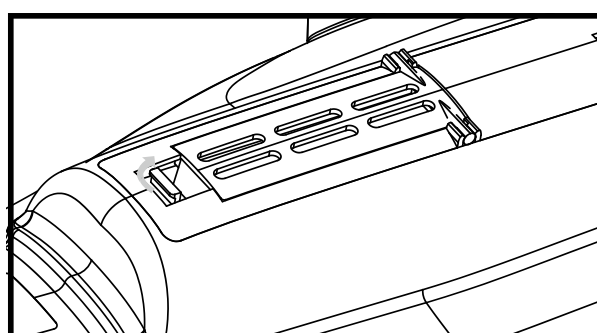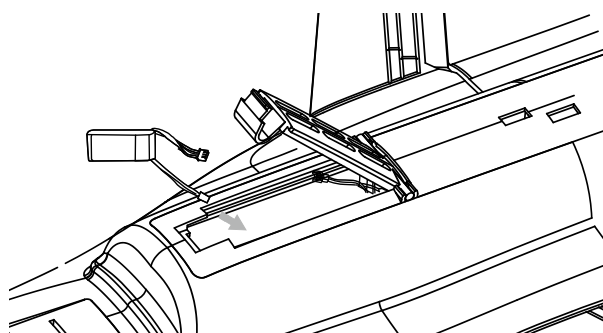

Install the battery and close the battery compartment.

THE REMOTE CONTROL

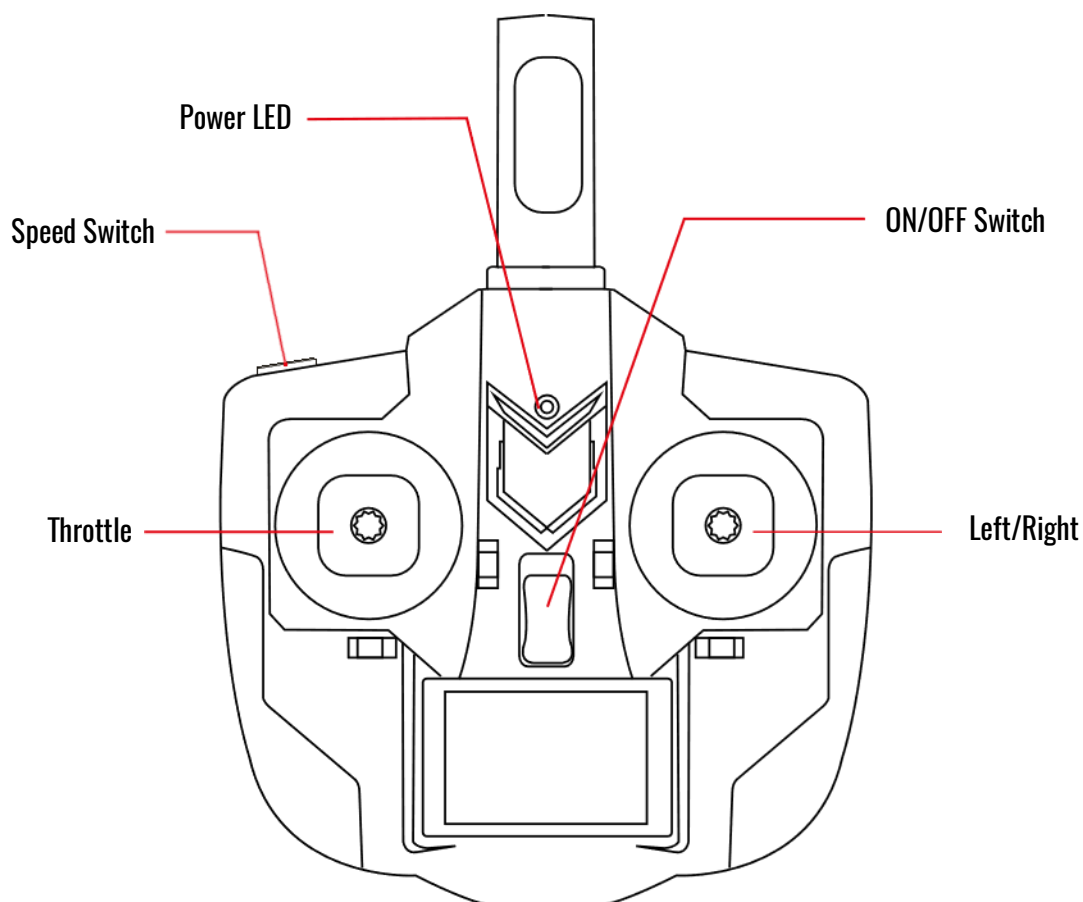


INSTALL BATTERIES

Use only AA Mignon batteries for the remote control.

Do not mix old and new batteries.

Do not use rechargeable batteries.


1. Open the battery compartment cover.
2. Insert the batteries. Pay attention to correct polarity.
3. Close the battery compartment cover.

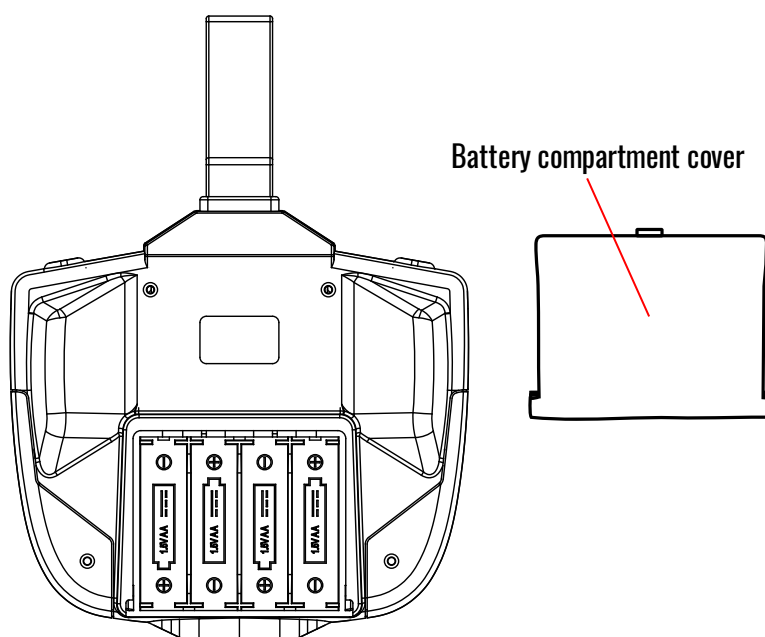

BINDING TRANSMITTER & RECEIVER


To establish the connection between the transmitter and receiver, proceed as follows.

Connect the battery to the receiver. The indicator light flashes.

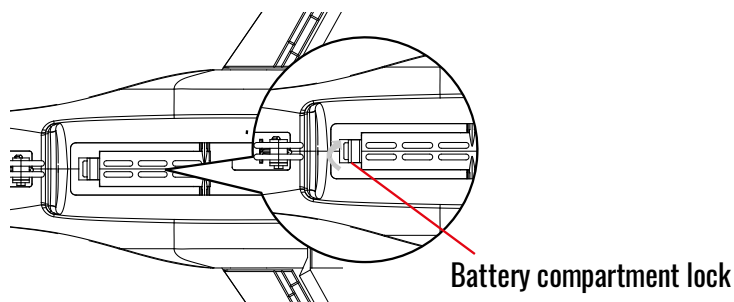

1. To establish the connection, switch on the remote control. The signal light flashes. Press the throttle down from the top. If the signal lamp lights up continuously, the connection is established.

CHARGING

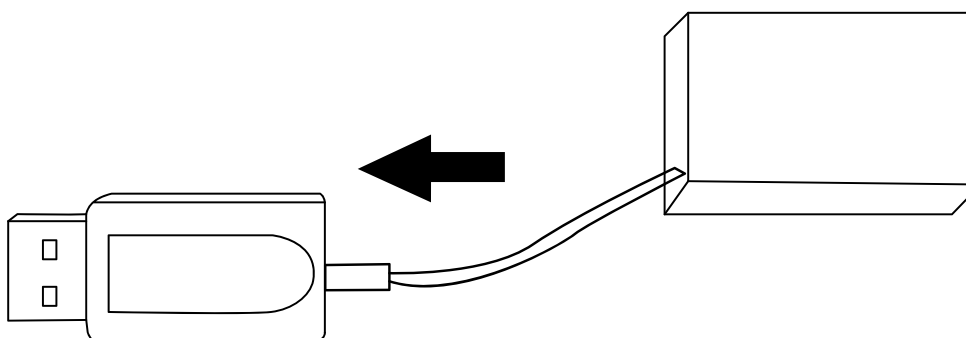

1. To charge the battery, connect the battery plug to the USB charger. Connect the charger to a free socket on a PC, laptop, or smartphone charger. The LED on the charger is off. This means that the battery is being charged.
2. The charging process takes about 50 minutes. When the LED on the charger lights up, the charging process is complete.

ATTENTION

Attention: Charging should be supervised by an adult.

Charge on a fireproof surface or, even better, in a LiPo bag. Do not charge the battery in the airplane.

Do not leave the battery unattended while charging.

PREPERATION

Charge the battery before using the aircraft.

Place the battery in the aircraft's battery compartment and close the cover.

Make sure the batteries in the remote control are full.

Check the aircraft for damage.

Establish the connection between the transmitter and receiver according to these instructions.

Check whether the motors are turning properly.

The aircraft is now ready for use.


OPERATION

1. Ground take-off

Put the plane on the ground. Make sure your nose is facing the wind. Push the throttle up, the plane moves forward and takes off. Use the directional lever to control the flight direction.

2. Hand-throw Take-off

With the aircraft in hand, push the throttle forward. The propellers turn quickly. Throw the plane into the wind. After the aircraft is in the air, use the throttle stick to control altitude and the direction lever to control the direction.

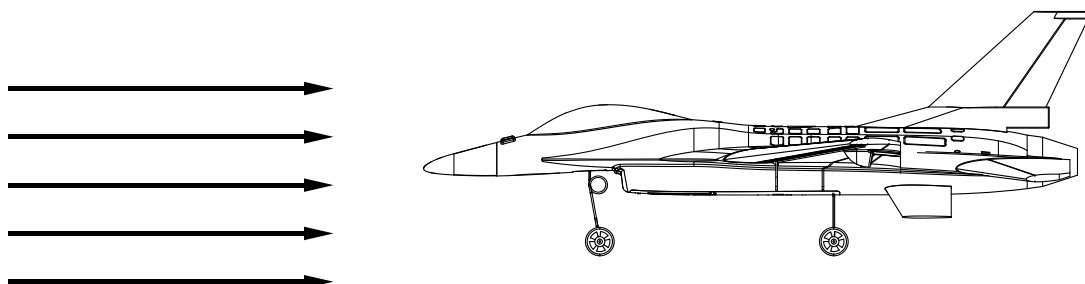



Note: It's easy to take off the plane against the wind.

3. Landing

If you push the throttle up and the aircraft stops climbing, it means the battery is power weak. Land the plane as soon as possible. Turn your nose upwind and slowly land the aircraft by slowly depressing the throttle.


AIRBLANE ADJUSTMENT

1. The aircraft is leaning down / up

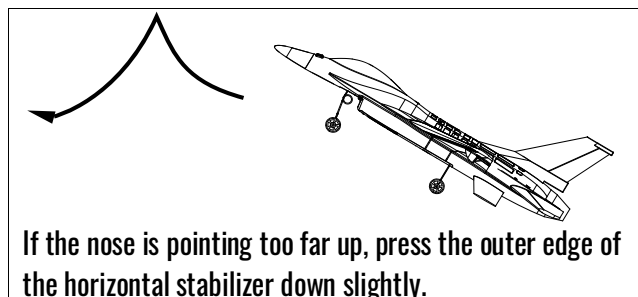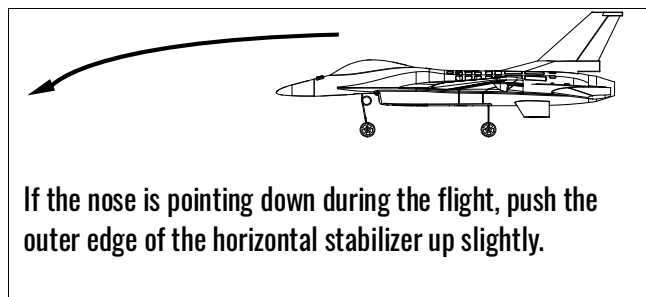


2. The aircraft is not going straight

If the aircraft yaws to the left: hold the fuselage at the front with your left hand. With the thumb of your right hand, bend the leading edge of the wing up and the trailing edge down with your fingers. This increases the lift of the wing.

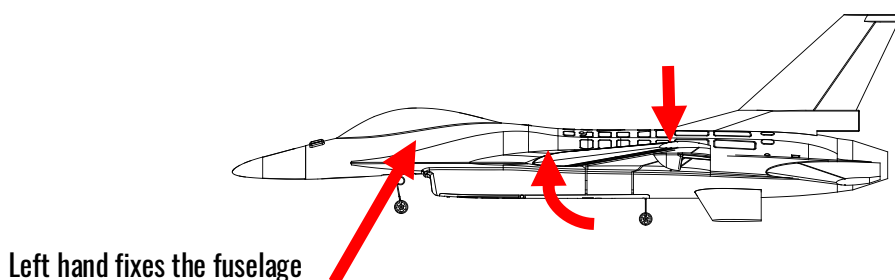


If the aircraft yaws to the right: hold the fuselage at the front with your right hand. With the thumb of your left hand, bend the leading edge of the wing up and the trailing edge down with your fingers. This increases the lift of the wing.

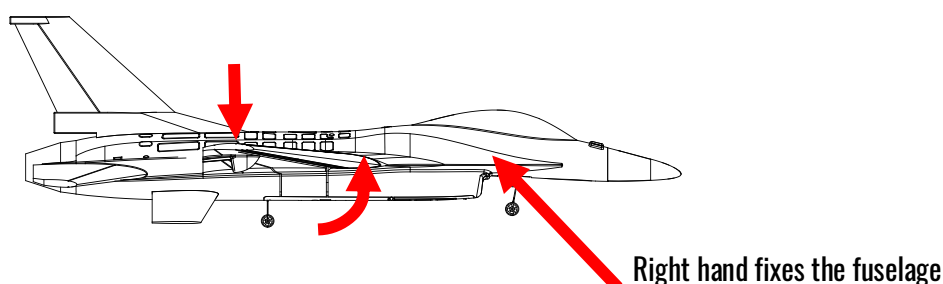


REPLACING PROPELLERS

If the propellers are broken or bent, please replace them. Be sure to swap the propellers as shown.

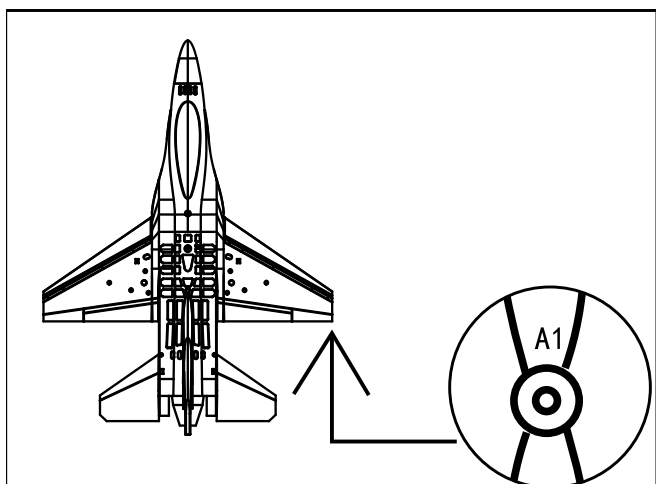

Propellers labelled A1 or A2 are for the right side.

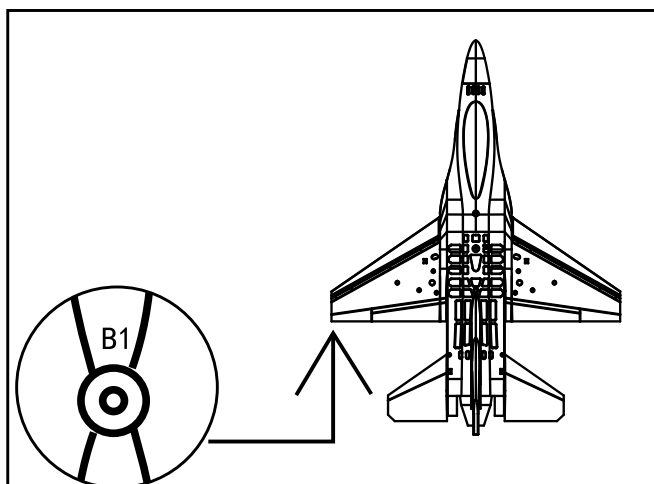

Propellers labelled B1 or B2 are for the left side.

ATTENTION: The flight performance changes in stronger winds. Adjust the aircraft accordingly. If the wind is too strong, you should refrain from flying.

The aircraft is equipped with a gyroscope, which automatically corrects the balance during the flight. If the aircraft is too deformed, the gyroscope can no longer compensate for this. In this case the fuselage, the wings or the tail unit must be corrected manually.

FEATURES & SPECIFICATIONS

Length	380mm
Wingspan	290mm
Range	100m +/-
Weight	46g
Flight time	12 Minutes +/-

SCOPE OF DELIVERY

Plane F16B
USB-Charger
Screwdriver

Remote Control
Landing gears

Li-Po Battery
Propeller