

F35

488mm 50mmEDF JET



BEDIENUNGSANLEITUNG / MANUAL



Herzlich willkommen bei AMEWI

AMEWI Trade GmbH ist ein junges, international tätiges Import- und Großhandelsunternehmen im Bereich RC Modellbau und Spielwaren, mit Sitz in Borcheln bei Paderborn. Unsere Produktpalette beinhaltet über 10.000 Artikel. Dazu gehören vor allem ferngesteuerte Auto-, Hubschrauber-, Boots- und Panzermodelle sowie ein reichhaltiges Zubehör und alle erforderlichen Ersatzteile. Unser Vertriebsnetz umfasst europaweit über 700 Fach- und Onlinehändlern.

Die Firma AMEWI Trade GmbH ist ein reines Großhandelsunternehmen. Wir vertreiben unsere Produkte ausschließlich an Einzelhändler. Wenn Sie als Endverbraucher AMEWI-Produkte erwerben, gehen Sie einen Vertrag mit dem Einzelhändler ein. Wenden Sie sich bitte bei Gewährleistungsfällen immer an Ihren Händler.

Welcome to AMEWI

The Amewi Trade GmbH is an international import- and wholesale company for R/C models, toys and creative items, located in Borcheln near Paderborn, Germany. Our product range includes over 10,000 items. Above all, this includes remote-controlled car, helicopter, boat, and tank models as well as a wide range of accessories and all necessary spare parts. Our sales network includes over 700 specialist dealer and online retailers across Europe.

The company AMEWI Trade GmbH is a pure wholesale company. We only sell our products to retailers. When you purchase AMEWI products as an end consumer, you are entering into a contract with the retailer. Please always contact your dealer in warranty cases.

AMEWI Trade GmbH
Nikolaus-Otto-Str. 18
33178 Borcheln

Servicezeiten: Dienstag 9:30 – 12:00 Uhr | Donnerstag 14:00 – 16:30 Uhr
Telefon: +49 180 5009821 (Festnetz 14Ct/Min., Mobil max. 42Ct/Min.)
Support: <https://amewi.com>

HINWEISE ZUR KONFORMITÄT / *DECLARATION OF CONFORMITY*

Dieses Modell wurde nach derzeit aktuellem Stand der Technik gefertigt. Das Produkt erfüllt die Anforderungen der geltenden europäischen und nationalen Richtlinien. Die CE-Konformität wurde nachgewiesen. Die Firma AMEWI Trade e.K. erklärt hiermit, dass dieses Produkt den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU (RED) entspricht. Den vollständigen Text der Konformitätserklärung finden Sie unter: <https://amewi.com/Konformitaetserklaerungen>

Weitere Fragen zum Produkt und zur Konformität richten Sie bitte an:

AMEWI Trade GmbH Nikolaus-Otto-Str. 18, 33178 Borcheln oder über die Website <https://amewi.com>.

This product has been manufactured according to actual technical standards. The product is matching the requirements of the existing European and national guidelines. The Declaration of Conformity has been proofed. AMEWI Trade e.K. declares that this product is matching the basic requirements and remaining regulations of the guideline 2014/53/EU (RED). The declarations and documents are stored at the manufacturer and can be requested and applied there. <https://amewi.com/Konformitaetserklaerungen>

For additional questions to the product and conformity please contact:

Amewi Trade GmbH Nikolaus-Otto-Str. 18, 33178 Borcheln Germany or website <https://amewi.com>.



SICHERHEITS- UND GEFAHRENHINWEISE / *SECURITY AND HAZARD WARNINGS*

Bei Schäden, die durch Nichtbeachten dieser Bedienungsanleitung verursacht werden, erlischt der Anspruch auf Gewährleistung. Für Folgeschäden übernehmen wir keine Haftung! Bei Sach- oder Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachten der Sicherheitshinweise verursacht werden, übernehmen wir keine Haftung!

Aus Sicherheits- und Zulassungsgründen (CE) ist das eigenmächtige Umbauen und/oder Verändern des Gerätes nicht gestattet. Zerlegen Sie das Modell nicht.

Achtung Kleinteile. Erstickungs- oder Verletzungsgefahr durch Kleinteile.

Das Produkt ist kein Spielzeug und nicht für Personen unter 14 Jahren geeignet.

Das Produkt darf nicht feucht oder nass werden.



For damage, caused by disregarding of the manual, warranty expires.

We are not liable for secondary failures, material, or personal damage, caused by in proper usage or disregarding the security notices.

Based on security and registration (CE) reasons, it is forbidden to modify the product personally. Do not disassemble the product.

Small parts. Danger of suffocation or risk of injury caused by small parts.

Suitable for people aged 14+!

The product is not allowed to get moist or wet. The product is only allowed to be used on flat and clean surfaces. Even a drop down from a small height can cause damage to the product.

HINWEISE ZU BATTERIEN & ENTSORGUNG / BATTERY NOTICE & DISPOSAL

Batterien / Akkus gehören nicht in Kinderhände.

Ein Wechsel der Batterien oder Akkus ist nur durch einen Erwachsenen durchzuführen. Niemals Akkus mit Trockenbatterien mischen. Niemals volle mit halbleeren Akkus/Batterien mischen. Niemals Akkus verschiedener Kapazitäten mischen. Versuchen Sie niemals Trockenbatterien zu laden. Achten Sie auf die korrekte Polarität. Defekte Akkus/Batterien müssen ordnungsgemäß (Sondermüll) entsorgt werden. Den Ladevorgang niemals unbeaufsichtigt durchführen. Bei Fragen zur Ladezeit lesen Sie die Bedienungsanleitung oder wenden Sie sich an den Hersteller. Lesen Sie die Sicherheitshinweise und Warnungen, bevor Sie den Lilon-Akku verwenden oder aufladen. Stoppen Sie die Verwendung oder den Ladevorgang sofort, wenn er ausläuft, eine Temperatur von über 70° C aufweist oder sonst etwas Ungewöhnliches auftritt.

Verwenden Sie nur ein qualifiziertes und spezifisches Li-Po/Lilon-Ladegerät. Laden Sie den Akku niemals unbeaufsichtigt. Laden Sie den Akku nicht auf, wenn der Ladevorgang 4,2 V / Zelle überschreitet. Laden Sie den Akku nicht mit einem Ladestrom über 2C. Bitte überprüfen Sie und stellen Sie sicher, dass Sie ein qualifiziertes Ladegerät verwenden. Ein nicht qualifiziertes Ladegerät kann einen Brand verursachen.

Entladen Sie den Akku nicht mit einem Strom, der den maximalen Entladestrom überschreitet. Andernfalls führt dies zu einer Überhitzung des Akkus. Dies kann zu einem Platzen, zu einem Brand oder einer Explosion führen.

Den Akku niemals zerlegen, durchstoßen, stoßen, fallen lassen, kurzschließen und / oder ins Feuer werfen.

Unsachgemäße Verwendung wie Kurzschluss oder Überladung kann zu Explosionen oder zu einem Brand führen.

Bewahren Sie den Akku an einem sicheren Ort auf, den Säuglinge oder Kinder nicht erreichen können.

Das oben beschriebene weist auf die Gefahr der Verwendung des Akkus hin. Der Benutzer übernimmt die volle Verantwortung für das Ergebnis der Verwendung des Akkus.



Attention! Battery do not belong in the hands of children. A change of the battery must be done by an adult person. Never mix rechargeable batteries with non-rechargeable batteries. Never mix fully charged batteries with almost empty batteries. Never mix batteries of different capacities. Never try to charge dry batteries. Take care of the correct polarity. Defective batteries belong to special waste. Never leave a charging battery unattended. For questions about the charging time please read the manual or ask the manufacturer.

Read the safety instructions and warnings before using or charging the Li-Ion battery.

Stop using or charging it immediately if it leaks, has a temperature above 70° C or anything else unusual occurs.

Use only a qualified and specific Li-Po/Li-Ion charger. Never charge the battery unattended. Do not charge the battery if the charge exceeds 4.2 V / cell. Do not charge the battery with a charging current above 2C. Please check and ensure that you are using a qualified charger. An unqualified charger may cause a fire.

Do not discharge the battery with a current exceeding the maximum discharge current. Otherwise, this will cause the battery to overheat. This may result in bursting, fire or explosion.

Never disassemble, puncture, knock, drop, short circuit and/or throw the battery into a fire.

Improper use such as short-circuiting, or overcharging may result in explosion or fire.

Keep the battery in a safe place that babies or children cannot reach.

The above indicates the danger of using the battery. The user assumes full responsibility for the outcome of using the battery.

ENTSORGUNGSHINWEISE / DISPOSAL

Die Firma AMEWI Trade GmbH ist unter der Batt-Reg.-Nr. DE 77735153 sowie der WEEE-Reg.-Nr. 93834722 bei der Stiftung EAR angemeldet und recycelt alle gebrauchten elektronischen Bauteile ordnungsgemäß. Elektrische und elektronische Geräte dürfen nicht in den Hausmüll. Entsorgen Sie das Produkt am Ende seiner Lebensdauer gemäß den geltenden gesetzlichen Vorschriften. Sie als Endverbraucher sind gesetzlich (Batterieverordnung) zur Rückgabe aller gebrauchter Batterien und Akkus verpflichtet, eine Entsorgung über den Hausmüll ist untersagt! Schadstoffhaltige Batterien/Akkus sind mit nebenstehenden Symbolen gekennzeichnet, die auf das Verbot der Entsorgung über den Hausmüll hinweisen. Die zusätzlichen Bezeichnungen für das ausschlaggebende Schwermetall sind Cd= Cadmium, Hg=Quecksilber, Pb=Blei (Die Bezeichnungen stehen auf Batterien/Akkus z.B. unter dem links abgebildeten Mülltonnen-Symbol).



AMEWI is registered below the Bat-Reg.-No. DE 77735153 and WEEE-Reg.-No. 93834722 at the foundation EAR and recycles all used electronic parts properly. Electric and electronical products are not allowed to put in household garbage. Please dispose the product at the end of the lifetime according to the actual laws. You as a customer are responsible by law for the return of all used batteries, a disposal over the household garbage is forbidden! Batteries containing hazardous substances are marked with the alongside symbols, which point to the prohibition of disposal in household garbage. Additional notations for the critical heavy metal are Cd=Cadmium, Hg=Quicksilver, Pb=lead {Label is placed on the batteries, for example below the bottom left trash symbols).



Durch die RoHS Kennzeichnung bestätigt der Hersteller, dass alle Grenzwerte der der Herstellung beachtet wurden.

Based on RoHS labelling the manufacturer confirms, that all limit values were taken care of at the time of manufacturing.

Mit dem Recycling Symbol gekennzeichnete Batterien können Sie in jedem Altbatterien-Sammelbehälter (bei den meisten Supermärkten an der Kasse) entsorgen. Sie dürfen nicht in den Rest- bzw. Hausmüll.



Batteries labelled with the recycling symbol can be put into used battery collecting tank. {Most supermarkets have} They are not allowed to be put into local household garbage.



Die Firma Amewi Trade GmbH beteiligt sich am Dualen System für Verkaufsverpackungen über die Firma Landbell AG. Die verwendeten Verpackungen werden von Partner-Unternehmen (Entsorgern) bei den privaten Endverbrauchern (Haushalten, Gelber Sack, Gelbe Tonne) abgeholt, sortiert und ordnungsgemäß verwertet. Die Teilnahme an einem Dualen System trägt zur CO2-Einsparung teil.

AMEWI Trade GmbH is involved in the dual system for boxing over the company Landbell AG. All used boxes are collected from partner companies (waste disposal contractor) at private customers (local household), sorted and properly utilized. The involvement in a Dual Systems helps to save CO2 Emissions.

VIELEN DANK / THANK YOU

Vielen Dank für den Kauf der AMXFlight F35. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung aufmerksam durch und bewahren Sie sie für spätere Fragen auf.

Thank you for purchasing the AMXFlight F35. Please read the instruction manual carefully and keep it for future reference.



WARNUNG / WARNING

- Dieses ferngesteuerte Flugzeug ist kein Spielzeug. Er besteht aus vielen Kleinteilen und ist nicht geeignet für Kinder unter 14 Jahren.
- Für das Flugzeug wird ein 11,1V 3S LiPo Akku mit 850mAh Kapazität verwendet (nicht im Lieferumfang enthalten).
- Halten Sie stets Ihre Finger von den Antriebsteilen und sonstigen beweglichen Teilen fern, um Verletzungen zu vermeiden.
- Der Motor des Modells wird sehr heiß. Um Brandverletzungen zu vermeiden, lassen Sie den Motor nach der Nutzung 10-15 Minuten abkühlen bevor Sie ihn anfassen.
- This remote-controlled plane is not a toy. It consists of many small parts and is not suitable for children under 14 years.
- A 11,1V 850mAh battery is used for the plane (not included).
- Always keep your fingers away from the drive parts and other moving parts to avoid injury.
- The model's motor gets very hot. To avoid burn injuries, allow the motor to cool for 10-15 minutes after use before touching it.



ÜBER UNANGEMESSENE VERWENDUNG DES PRODUKTS ON INAPPROPRIATE USE OF THE PRODUCT

Bitte demontieren oder ändern Sie das Modell nicht in irgendeiner Form.

Bitte verwenden Sie dieses Produkt nicht unsachgemäß oder illegal und betreiben Sie es nicht auf eine Weise, die andere oder sich selbst in Gefahr bringen könnte.

Please do not disassemble or modify the model in any way.

Please do not use this product improperly or illegally and do not operate it in a manner that could endanger others or yourself.



WICHTIGE HINWEISE / IMPORTANT NOTICE

Hinweis: Dieses Produkt wird gemäß strengen Leistungsrichtlinien hergestellt und entspricht den Sicherheitsstandards und -anforderungen. Dieses Produkt ist nicht für Kinder unter 14 Jahren geeignet. Der Hersteller haftet nicht für Verletzungen oder Unfälle, die durch die Verwendung abnormaler Teile, übermäßige Abnutzung, unsachgemäße Montage oder Bedienung verursacht werden. Bitte betreiben Sie dieses Produkt sicher und verantwortungsbewusst.

Note: This product is manufactured according to strict performance guidelines and complies with safety standards and requirements. This product is not suitable for children under 14 years of age. The manufacturer is not liable for any injury or accident caused using abnormal parts, excessive wear and tear, improper assembly, or operation. Please operate this product safely and responsibly.




VORSICHTSMASSNAHMEN / PRECAUTIONS

Bitte lesen Sie die folgenden Sicherheitsinformationen bevor Sie das Modell benutzen.

- Bitte nutzen Sie das Modell nicht bei Regen, Schnee oder Gewitter. Wenn Flüssigkeit in die Elektronik eindringt, kann diese irreparabel beschädigt werden.
- Bitte nutzen Sie das Modell nicht in einer Umgebung, die Sie nicht einsehen können.
- Signalstörungen können das Modell außer Kontrolle geraten lassen. Bitte nutzen Sie das Modell nicht an folgenden Plätzen:

Please read the following safety information before using the model.

- Please do not use the model in rain, snow, or thunderstorms. If liquid enters the electronics, they may be irreparably damaged.
- Please do not use the model in an environment that you cannot see.
- Signal interference can cause the model to go out of control. Please do not use the model in the following places:

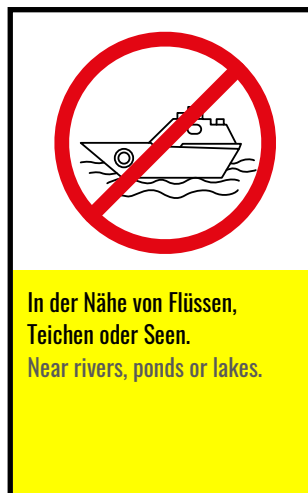


- Bitte bedienen Sie das Modell nicht, wenn Sie müde sind oder sich unwohl fühlen, Alkohol getrunken oder Drogen konsumiert haben dies kann Verletzungen bei Ihnen oder anderen führen.
- Um Verbrennungen zu vermeiden, fassen Sie Antriebsteile und Motoren niemals während oder direkt nach der Nutzung an, da sie sehr heiß sein können.
- Falsche Bedienung des Senders kann zu Verletzungen bei Ihnen oder anderen führen. Machen Sie sich unbedingt mit der Bedienung vertraut, bevor Sie das Modell benutzen.
- Prüfen Sie das Modell und die Fernsteuerung vor der Nutzung. Prüfen Sie Schrauben auf ihren festen Sitz.
- Wenn Sie mit der Nutzung fertig sind, schalten Sie unbedingt immer zuerst das Modell aus und dann die Fernbedienung. Ansonsten kann es sein, dass das Modell außer Kontrolle gerät.

- Wenn das Modell außerhalb der Reichweite kommt, kann es außer Kontrolle geraten. Bitte bleiben Sie mit dem Sender stets in der Nähe des Modells.
- Please do not operate the model if you are tired or unwell, have drunk alcohol or taken drugs - this may cause injury to yourself or others.
- To avoid burns, never touch drive parts and motors during or immediately after use as they can be very hot.
- Incorrect operation of the transmitter can cause injury to you or others. Be sure to familiarize yourself with the operation before using the model.
- Check the model and the remote control before use. Check screws to make sure they are tight.
- When you have finished using the model, always switch off the model first and then the remote control. Otherwise, the model may get out of control.
- If the model gets out of range, it may get out of control. Please always stay close to the model with the transmitter.

LIEFERUMFANG / PACKING LIST

Bitte überprüfen Sie die unten aufgeführten Teile vor der Montage sorgfältig. Sollte etwas fehlen oder beschädigt sein, wenden Sie sich bitte zunächst an Ihren Händler und teilen ihm die Artikelbezeichnung oder Teilenummer des fehlenden oder beschädigten Teils bzw. der fehlenden Teile mit. (Eine vollständige Ersatzteilliste finden Sie unter amewi.com). Bitte beachten Sie, dass verschiedene Versionen manchmal leicht unterschiedliche Teile in der Verpackung enthalten können.

Please check the parts listed below carefully before assembly. If anything is missing or damaged, please contact your dealer first and inform them of the item designation or part number of the missing or damaged part(s). (A complete spare parts list can be found on amewi.com). Please note that different versions may sometimes contain slightly different parts in the packaging.

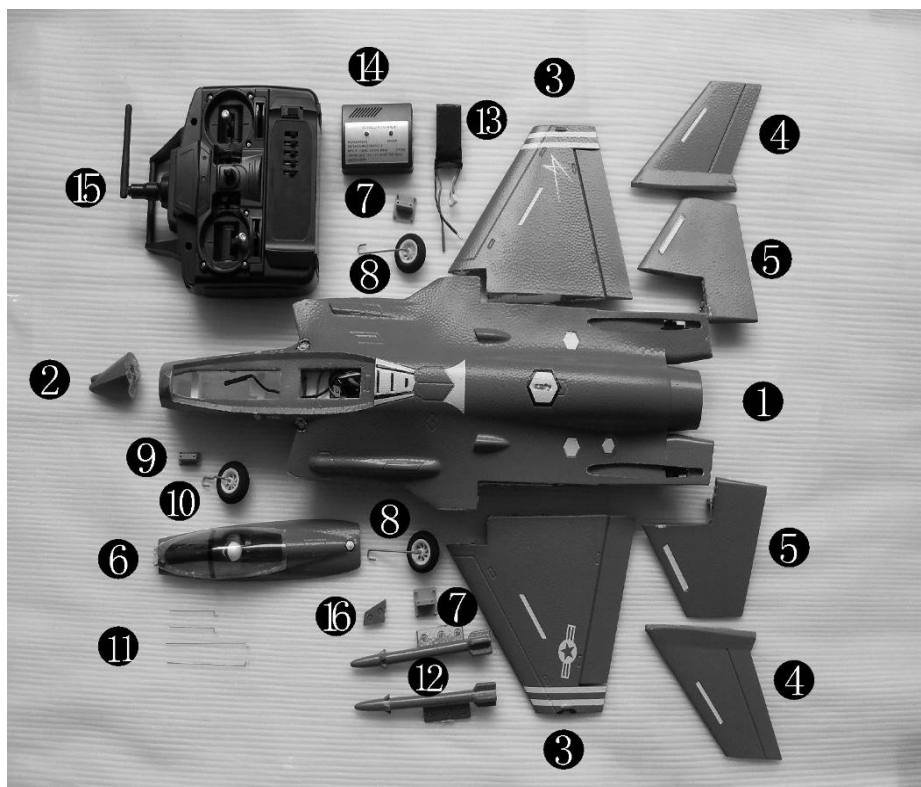


1	Rumpf / Fuselage	9	Befestigung für Bugrad / Front Wheel Fixed Plate
2	Nase / Nose Cone	10	Vorderrad / Front Wheel (Optional)
3	Tragflächen Links & Rechts / Wing Set Left & Right	11	Gestänge / Push Rods Set
4	Seitenleitwerk / Vertical Stabilizer	12	Raketen / Missiles
5	Höhenleitwerk / Horizontal Stabilizer	13	LiPo 3S 11,1V 850mAh (Nicht enthalten / Not included)
6	Cockpit	14	Ladegerät / Charger (Nicht enthalten)
7	Fahrwerk Befestigung / Landing Gear Fixed Plate	15	Fernsteuerung / Transmitter (Nicht enthalten / Not included)
8	Räder / Wheels (Optional)	16	Scale Anbauteil Rumpf oben / Scale Part Fuselage

TECHNISCHE DATEN / SPECIFICATIONS

Spannweite:	488mm	Servos	9g Digital Servo, 2 Stück
Gesamtlänge:	718mm	Flugzeit:	Ca. 4-6 Minuten
Flächenbelastung:	49,3g/dm ²	Kanäle:	4 Kanal – Gas, Querruder, Höhenruder
Abfluggewicht	360g	Anforderung:	Einsteiger
EDF:	50mm 11-Blatt Impeller	Erforderlicher Akku:	11,1V 850 - 1000mAh
Motor:	4900KV brushless Außenläufer	ESC:	Hobbywing Skywalker 30A

Wingspan:	488mm	Servos	9g Digital Servo, 2 pcs
Overall Length:	718mm	Flying Time:	~ 4-6 Minutes
Wing Area:	49,3g/dm ²	Channels:	4CH, Throttle, ailerons, elevator
Flying Weight	360g	Skill Level:	Beginner
EDF:	50mm 11-Blade	Recommended Battery:	11,1V 850 - 1000mAh
Motor:	4900KV brushless Outrunner	ESC	Hobbywing Skywalker 30A

AUFBAU ANLEITUNG / ASSEMBLY INSTRUCTIONS

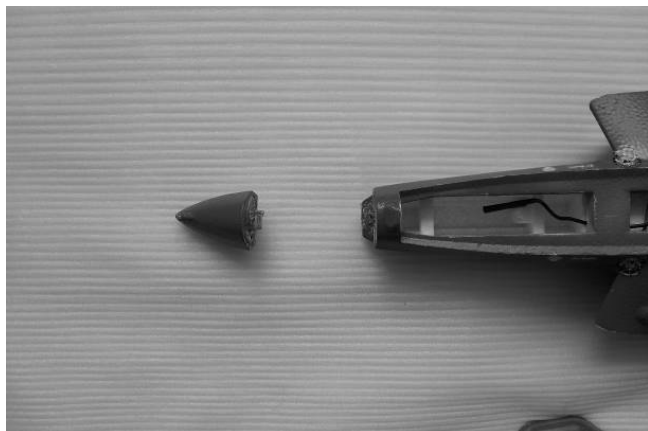


1. Für den ersten Schritt wird der Rumpf und die Nase benötigt.
For the first step, the fuselage and the nose cone are needed.




2. Kleben Sie die Nase an den Rumpf (Kleber nicht enthalten).
Glue the nose to the fuselage (glue not included).



3. Kleben Sie das Höhenleitwerk in die Schlitz auf der Rückseite des Rumpfes.
Glue the horizontal stabilizers to the slots at the rear of the fuselage (glue not included).

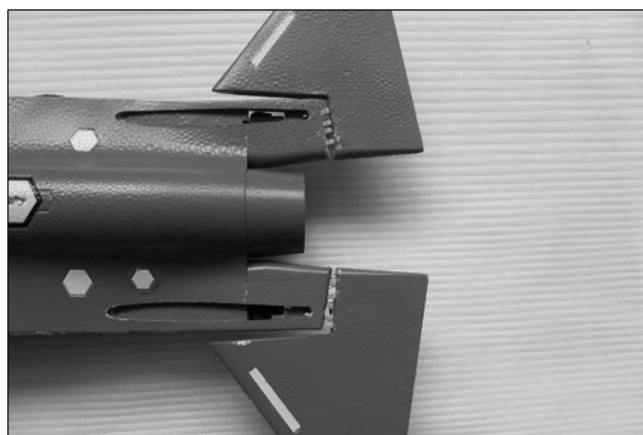

4. Entfernen Sie überschüssigen Kleber und halten Sie das Leitwerk fest, bis der Kleber ausgehärtet ist.
Remove any excess glue and hold in position until the glue sets.

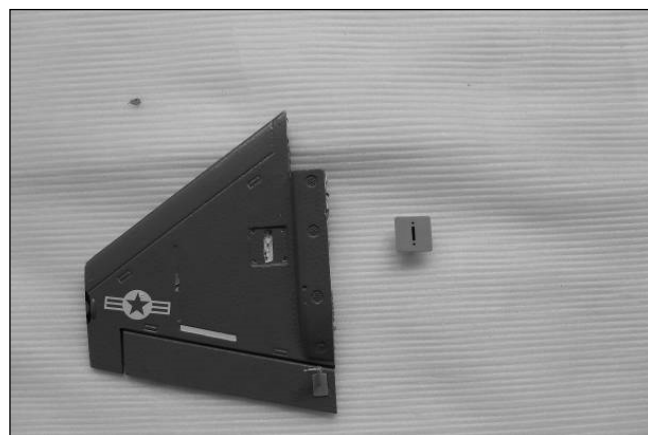


5. Kleben Sie die Hauptfahrwerksbefestigungsplatte in den Schlitz auf einer Hälfte der Haupttragfläche (die weiße Markierung zeigt den Schlitz).




6. Vergewissern Sie sich, dass sich kein Kleber in der Nut für das Hauptfahrwerk befindet. Entfernen Sie überschüssigen Kleber auf der Oberfläche der Tragfläche und der Platte.


Glue the main wheel fixed plate to the slot on one half of the main wing panel (the white mark shown the slot).

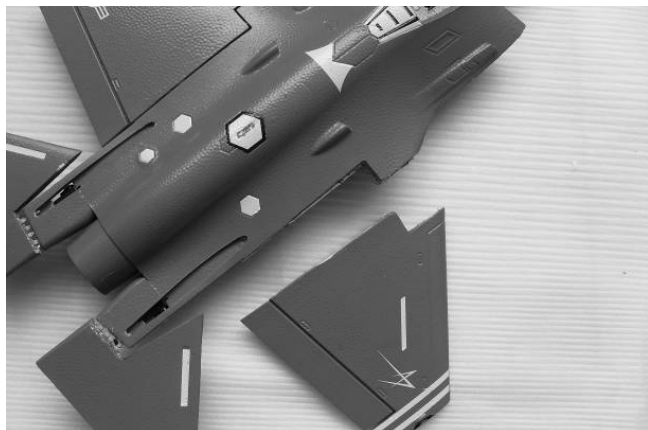

7. Kleber auf die Seiten beider Tragflächen auftragen
Apply glue to the sides of each main wing panel

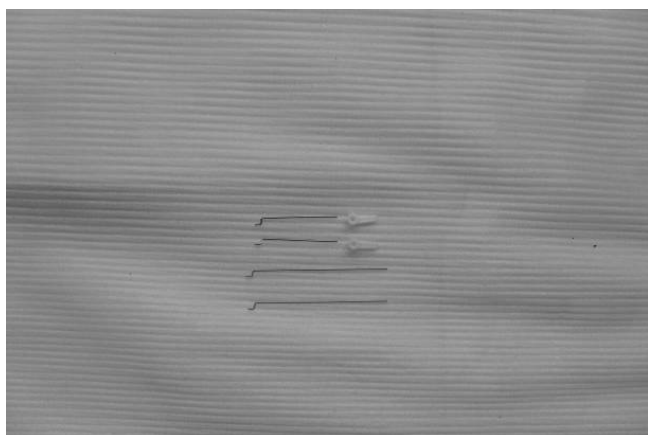


9. Für den nächsten Schritt werden die Anlenkstangen benötigt.
For the next step the linkage rods are needed.

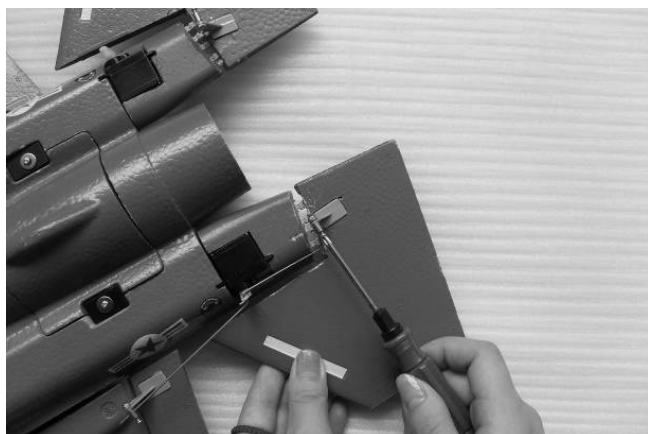

11. Verbinden Sie die Anlenkstange mit dem Höhenruder-Servoarm und dann mit dem Höhenrudersteuerhorn.

Make sure there is no glue in the slot for the main wheel.
Remove any excess glue on the wing and plate surface.

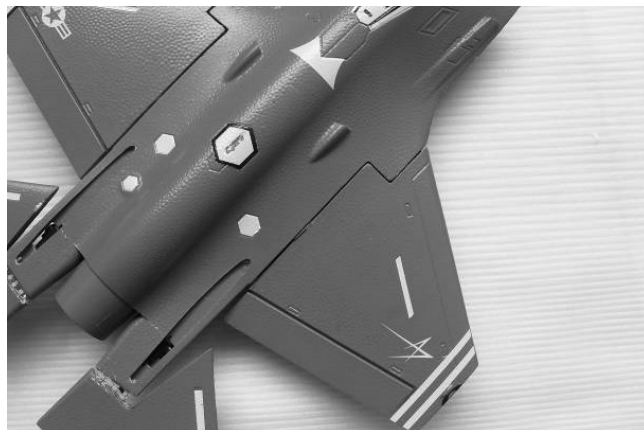

8. Das Foto zeigt die fertige Ansicht nach dem Aufkleben der Tragflächen.

The photo shows the finished view after gluing the wings in place.



10. Verbinden Sie die Anlenkstange mit dem Querruder-Servoarm und dem Ruderhorn.

Connect the push rods to the aileron servo arm and control horn.




12. Befestigen Sie die Ruderhörner an den Servos. Die endgültige Einstellung erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt.

Connect the push rods to the elevator servo arm and then to the elevator control horn.




13. Kleben Sie die Seitenleitwerksteile wie auf dem Foto gezeigt
Glue the vertical stabilizer sections as shown in the photo

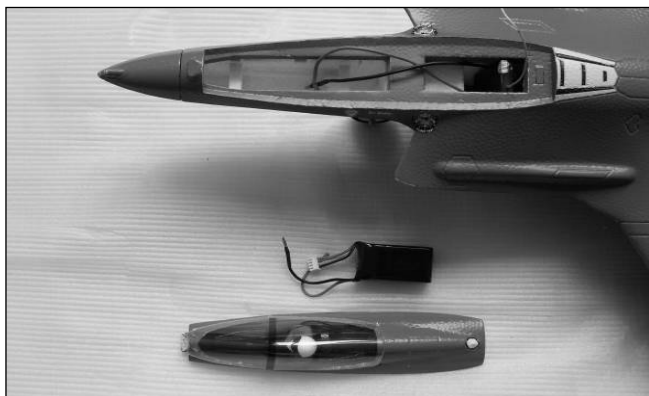

15. Im nächsten Schritt werden Akku und Cockpit benötigt.
The next step requires the battery and cockpit.



Fix the horns to the servos. Final adjustment is made at a later stage.

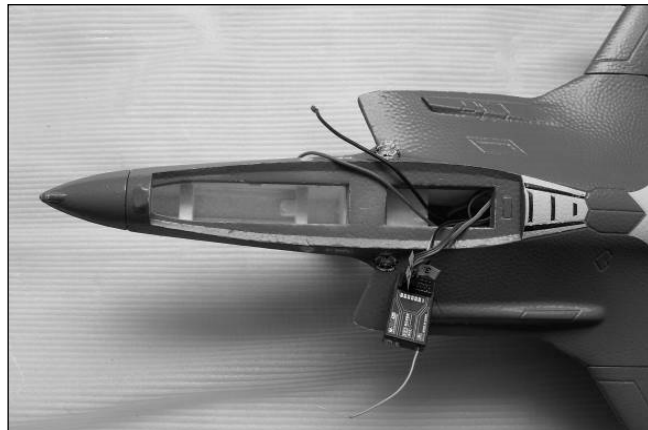

14. Schließen Sie den ESC und die Servos an den Empfänger an.
Lesen Sie in der Anleitung der Fernsteuerung nach, um die richtigen Kanalbuchsen zu verwenden.
Connect the ESC and servos to the receiver. Refer to the remote-control manual to use the correct channel sockets.



16. Legen Sie den voll aufgeladenen Flug Akku in den Rumpf und schließen Sie ihn an den elektronischen Fahrtregler an (stellen Sie sicher, dass der Sender zuerst eingeschaltet ist).
Place the fully charged flight battery in the fuselage and connect it to the electronic speed controller (Be sure the transmitter is "ON" first)



17. Das Foto zeigt die Akkukabel, die an den ESC angeschlossen sind.

Photo shows battery leads connected to the ESC.



19. Kleben Sie die Befestigungsplatte für das Bugrad an die entsprechende Stelle am Rumpf.

Glue the fixed plate into the fuselage.



21. Das Bild zeigt das fertige Bugrad.

The picture shows the finished front landing gear.



18. Das Cockpit wird von Magneten gehalten und kann abgehoben werden.

The canopy is held in place by magnets and can be lifted off.



20. Befestigen Sie das Vorderrad an der festen Platte

Attach the front wheel to the fixed plate.



22. Befestigen Sie das hintere Fahrwerk an den Platten der beiden Tragflächen.


Attach the rear landing gear to the plates of the two wings.



OPTIONALE TEILE / OPTIONAL PARTS



1. Lackierte Raketen sind im Lieferumfang enthalten. Für den Zusammenbau wie abgebildet zuschneiden.
Painted missiles are included. Cut apart for assembly as shown.

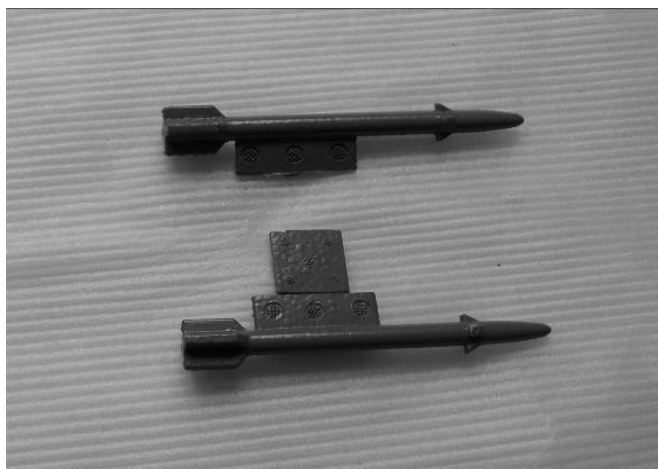

2. Die Raketen nach dem Abtrennen.
Missiles shown after being separated.




3. Raketen in die Schlitz der Haupttragfläche kleben.
Glue missiles into the main wing slots.




4. Das Foto zeigt die Raketen in befestigter Position.
Photo shows missiles in attached position

FUNKTIONEN PRÜFEN / CHECK FUNCTIONS

QUERRUDER / AILERON

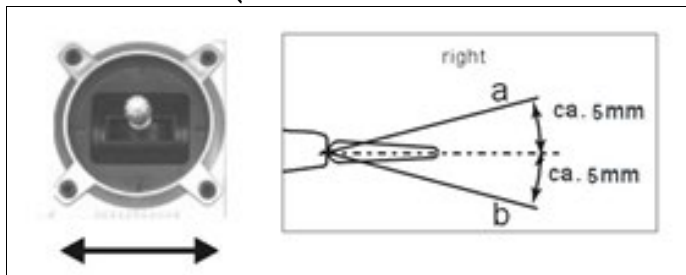


HÖHENRUDER / ELEVATOR

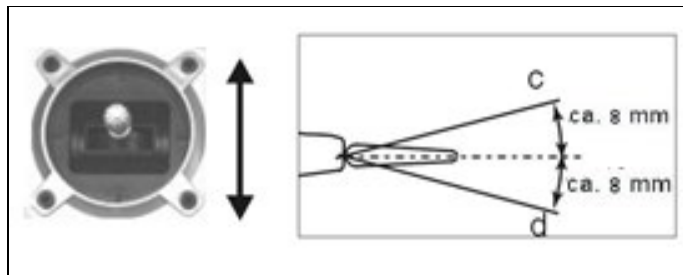

- Prüfen Sie, ob die Steuerflächen auf die entsprechenden Bewegungen der Sender-Hebels reagieren. Falls nicht, tauschen Sie das Servokabel am Empfänger aus.
 - Prüfen Sie die Neutralstellung der Flächen; eventuell müssen Sie die Gabelköpfe hinein- oder herausschrauben, um eine Abweichung zu korrigieren.
 - Stellen Sie sich hinter das Modell.
 - Prüfen Sie die Drehrichtung der Servos:
 - Bewegen Sie den Querruderknüppel nach rechts (a), das rechte Querruder (a) muss nach oben zeigen, das linke Querruder (b) nach unten zeigen.
 - Ziehen Sie den Höhenruder-Knüppel nach hinten (c), und die Hinterkante beider Höhenruder muss sich heben (c).
 - Wenn eine der beiden Funktionen falsch funktioniert, korrigieren Sie dies mit dem Servoumkehrschalter Ihres Senders für den jeweiligen Kanal.
-
- Check that the control surfaces respond to the appropriate movements of the transmitter joysticks. If not, swap over the servo lead at the receiver.
 - Check the neutral position of the control surfaces; you may need to screw the clevises in or out to correct any discrepancy.
 - Stand behind the model.
 - Check the direction of rotation of the servos:
 - Move the aileron stick to the right (a), and the right aileron (a) must rise, the left aileron (b) fall.
 - Pull the elevator stick back towards you (c), and the trailing edge of both elevators should rise (c).
 - If either function works in the wrong way, correct it using your transmitter's servo reverse switch for that channel.

SCHWERPUNKT PRÜFEN / CHECK MODEL'S BALANCE


- Legen Sie den Flug Akku in das Fach, ohne ihn anzuschließen.
- Markieren Sie den Schwerpunkt auf beiden Seiten des Rumpfes; die Position ist auf dem Foto zu sehen.
- Stützen Sie das Modell an den markierten Punkten ab und lassen Sie es frei hängen. Wenn das Flugzeug richtig ausbalanciert ist, bleibt es horizontal mit der Nase leicht nach unten.
- Falls erforderlich, die Position des Flug Akkus anpassen, um den richtigen Schwerpunkt zu erreichen.
- Markieren Sie die Position des Akkus im Rumpf, damit Sie nach dem Aufladen sicher sein können, dass er richtig positioniert ist.
- Packen Sie Schaumstoffreste um den Akku in seiner endgültigen Position, sonst besteht die Gefahr, dass er sich im Flug verschiebt und das Modell aus dem Gleichgewicht bringt.
- Laden Sie den Flug Akku auf und das Modell ist flugbereit.

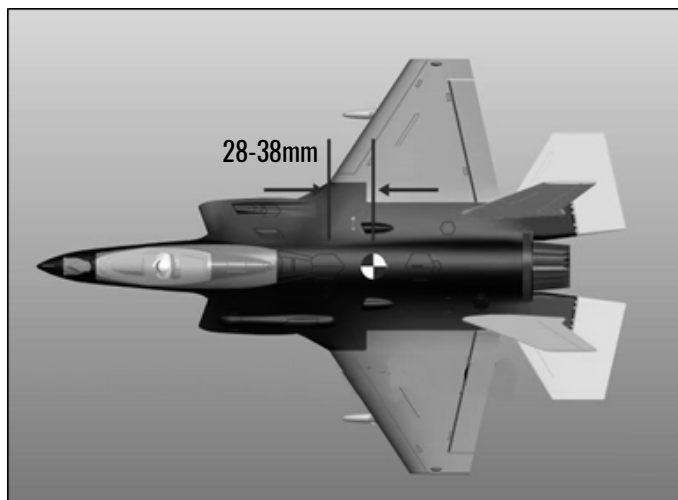

- Place the flight battery in its compartment without connecting.
- Mark the Centre of Gravity (CG) on both sides of the fuselage; the position is shown in the photo.
- Support the model at the marked points and allow it to hang freely. When correctly balanced the airplane will remain horizontal with the nose slightly down.
- If necessary, adjust the position of the flight battery to achieve the correct CG.
- Mark the battery location in the fuselage, so that you can be sure of positioning it correctly after recharging.
- Pack scrap pieces of foam around the battery in its final position, otherwise there is a danger of it shifting in flight and altering the model's balance.
- Charge the flight battery and the model is ready for flight.

WARTUNG AM IMPELLER / MAINTENANCE ON THE EDF

- Die Impeller Einheit ist von unten zugänglich, falls Sie Wartungsarbeiten oder Reparaturen durchführen müssen.
- Achten Sie darauf, dass die Kabelfarben korrekt übereinstimmen.
- The ducted fan unit is accessible from underneath if you need to carry out maintenance work or repairs.
- Ensure that the wire colors match correctly.

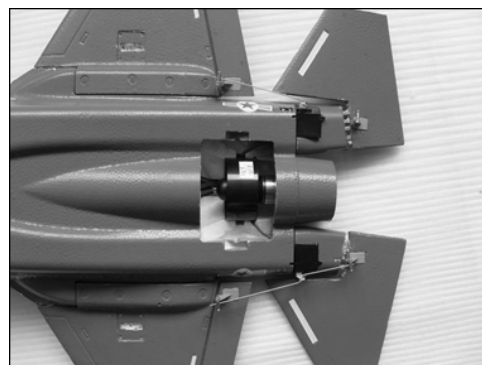

BEDIENUNG / OPERATION

- Für den ersten Flug sollten Sie einen ruhigen Tag abwarten, an dem nur eine leichte Brise weht.
- Ein gutes Fluggelände ist ein großes, flaches, offenes Feld, weit weg von Bäumen, Zäunen, Hochspannungsleitungen und anderen potenziell gefährlichen Hindernissen.
- Führen Sie eine vollständige Überprüfung der funktionierenden Systeme durch.
- Wir empfehlen Ihnen, einen erfahrenen Modellbauer zu bitten, Ihnen anfangs zu helfen, das Modell mit der Hand zu starten.
- Das Modell muss gegen den Wind gestartet werden.
- Lassen Sie die F35 zunächst gerade und waagrecht fliegen; versuchen Sie nicht, sie zu drehen, wenn sie sich in Bodennähe befindet.
- Stellen Sie die Trimmung gegebenenfalls so ein, dass das Modell in einen gleichmäßigen Steigflug übergeht.
- Überprüfen Sie die Reaktion des Modells auf die Steuerbefehle des Senders.
- Eventuell müssen Sie die Ruderwege vergrößern oder verkleinern, wenn das Modell wieder am Boden ist.
- Bringen Sie das Flugzeug auf eine sichere Höhe und prüfen Sie die Überziehgeschwindigkeit.
- Halten Sie die Geschwindigkeit im Landeanflug hoch genug, um einen Strömungsabriss zu vermeiden.
- Wenn Sie die Trimmung während des Fluges verstellen mussten, korrigieren Sie die mechanischen Anlenkungen, bevor Sie wieder fliegen. So können Sie die Trimmungen neu zentrieren, so dass für weitere Flüge der volle Trimm Weg zur Verfügung steht.
- Wir behalten uns das Recht vor, technische Änderungen vorzunehmen, und empfehlen Ihnen, unsere Website auf Aktualisierungen zu überprüfen.

- We recommend that you ask an experienced modeler to help you initially; to give the model a powerful hand-launch.
- The model must be launched directly into any existing wind.
- Switch the motor on, and launch the airplane strongly into the wind, with the fuselage and wings levelled.
- Allow the F35 Jet to fly straight and level initially; don't try to turn it when it is close to the ground.
- Adjust the trims if necessary, so that the model settles into a steady climb.
- Check the model's response to control commands from the transmitter.
- You may need to increase or reduce the control surface travels once the model is back on the ground.
- Take the airplane up to a safe height and check its stalling speed.
- Keep the speed well up on the landing approach to avoid stalling.
- If you had to move the trims during the flight, correct the mechanical linkages before flying again. This allows you to re-centre the trims, so that full trim travel is available for subsequent flights.
- We reserve the right to introduce technical modifications and suggest that you check our website for updates

FEHLERBEHEBUNG / TROUBLE SHOOTING

Problem	Mögliche Ursache / Possible Cause	Lösung / Solution
Das Flugzeug reagiert nicht auf den Gashebel, aber auf andere Bedienelemente.	- Regler nicht kalibriert - Gashebel am Sender deaktiviert - Motorkabel abgeklemmt	- ESC gemäß Handbuch kalibrieren - Gashebel am Sender aktivieren - Motorkabel prüfen
Aircraft not responding to the throttle but responding to other controls.	- ESC not calibrated - Throttle deactivated on radio - Motor wire disconnected	- Calibrate ESC according to manual - Activate throttle on radio - Check motor
Verkürzte Flugzeiten oder Untermotorisierung des Flugzeugs	- Geringe Batterieladung - Überhitzung des ESC - Defekte Batterie	- Akku wieder aufladen - Für ausreichende Kühlung des ESC sorgen - Ersetzen Sie den Akku durch einen neuen
Reduced flight times or aircraft underpowered	- Low battery charge - ESC overheating - Defective battery	- Recharge battery - Ensure adequate cooling to ESC - Replace battery with new one
Steuerfläche bewegt sich nicht oder reagiert langsam auf Steuereingaben	- Steuerfläche, Steuerhorn, Gestänge oder Servo beschädigt - Kabel beschädigt oder Stecker lose	- Beschädigte Teile austauschen oder reparieren und Steuerungen einstellen - Überprüfen Sie alle Kabel und stellen Sie sicher, dass die Verbindungen sicher sind. - Reparieren/Ersetzen von beschädigten Kabeln oder Steckern
Control surface not moving, or responds slowly to control inputs	- Control surface, control horn, linkage, or servo damaged - Wire damaged or connector loose	- Replace or repair damaged parts and adjust controls - Check all wires and ensure connections are secure - Repair/replace damaged wires or connectors
Motor verliert im Flug an Leistung	- ESC nicht korrekt kalibriert - ESC LVC Niederspannungsabschaltung aktiviert - Defekter Motor, ESC oder Akku	- ESC neu kalibrieren - Überprüfen Sie Akku, Sender, Empfänger, Regler und Motor und bei Defekt austauschen - Lassen Sie das Flugzeug sofort landen und laden Sie den Akku auf
Motor losing power in flight	- ESC not calibrated correctly - ESC LVC low voltage cutoff activated - Defective motor, ESC, or battery	- Recalibrate ESC - Check the battery, transmitter, receiver, ESC, motor and replace it if defective - Get the aircraft land immediately and recharge the battery

BRUSHLESS ESC ANLEITUNG / BRUSHLESS ESC MANUAL

Programmierbare Punkte (**Die Option in Fettschrift geschrieben ist die Standardeinstellung**)

1. Brems Einstellung: Aktiviert / **Deaktiviert**
2. Akku-Typ: **LiPo** / NiMH
3. Unterspannungsschutz: **Soft-Abschaltung** (Schrittweise Reduzierung der Ausgangsleistung) / Sofortige Abschaltung
4. Schuttschwelle für niedrige Spannung (Niedrig / **Mittel** / Hoch)
 - a. Bei Lithiumbatterien wird die Zellenzahl automatisch berechnet. Niedrige / mittlere / hohe Abschaltspannung für jede Zelle ist: 2,85 / 3,15 / 3,3V.
Zum Beispiel: Bei einem 3S-LiPo beträgt die Abschaltspannung bei der Einstellung "Mittel" $3,15 \times 3 = 9,45$ V.
 - b. Bei NiMH-Akkus sind die Abschaltspannungen niedrig / mittel / hoch 0 % / 50 % / 65 % der Startspannung (d. h. der Anfangsspannung des Akkus), und 0 % bedeutet, dass die Abschaltfunktion für niedrige Spannung deaktiviert ist. Zum Beispiel: Bei einem 6-zelligen NiMH-Akku beträgt die Spannung bei voller Ladung $1,44 \times 6 = 8,64$ V. Wenn die Abschaltschwelle "Mittel" eingestellt ist, beträgt die Abschaltspannung $8,64 \times 50\% = 4,32$ V.
5. Einschaltmodus: **Normal** / Soft / Super-Soft (300ms / 1,5s / 3s)
 - a. Der normale Modus ist für Starrflügler geeignet. Die Modi Soft oder Super-Soft sind für Hubschrauber geeignet. Die anfängliche Beschleunigung der Soft- und Super-Soft-Modi ist langsamer, es dauert 1,5 Sekunden für den Soft-Start und 3 Sekunden für den Super-Soft-Start vom ersten Gas geben bis zum Vollgas. Wird der Gashebel innerhalb von 3 Sekunden nach dem ersten Start in die untere Position gedrückt und wieder in die obere Position, wird der Neustart vorübergehend in den normalen Modus umgeschaltet, um die Gefahr eines Absturzes aufgrund der langsamen Gasannahme zu vermeiden. Dieses spezielle Design ist für Kunstflug geeignet, wenn eine schnelle Gasannahme erforderlich ist.
6. Timing: **Niedrig** / Mittel / Hoch (3,7° / 15° / 26,25°)
 - a. In der Regel ist ein niedriges Timing für die meisten Motoren geeignet. Um eine höhere Geschwindigkeit zu erreichen, kann ein höherer Timing-Wert gewählt werden.

Programmable Items (**The option written in bold font is the default setting**)

1. Brake Setting: Enabled / **Disabled**
2. Battery Type: **LiPo** / NiMH
3. Low Voltage Protection: **Soft Cut-Off** (Gradually reduce the output power) / Cut-Off (Immediately stop the output power)
4. Low Voltage Protection Threshold: Low / Medium / High
 - a. For lithium battery, the battery cell number is calculated automatically. Low / medium / high cut-off voltage for each cell is: 2,85 / 3,15 / 3,3V. For example: For 3S LiPo, when "Medium" cut-off threshold is set, the cut-off voltage will be $3,15 \times 3 = 9,45$ V.
 - b. For NiMH battery, low / medium / high cut-off voltages are 0% / 50% / 65% of the start-up voltage (i.e., the initial voltage of battery pack), and 0% means the low voltage cut-off function is disabled. For example: For a 6 cells NiMH battery, fully charged voltage is $1,44 \times 6 = 8,64$ V, when "Medium" cut-off threshold is set, the cut-off voltage is $8,64 \times 50\% = 4,32$ V.
5. Start-up Mode: **Normal** / Soft / Super-Soft (300ms / 1,5s / 3s)
 - a. Normal Mode is suitable for fixed-wing aircraft. Soft or Super-Soft modes are suitable for helicopters. The initial acceleration of the Soft and Super-Soft modes is slower, it takes 1,5 seconds for Soft start-up or 3 seconds for Super-Soft start-up from initial throttle advance to full throttle. If the throttle is completely closed (throttle stick moved to bottom position) and opened again (Throttle stick move to top position) within 3 seconds after the first start-up, the re-start-up will be temporarily changed to normal mode to get rid of the chance of a crash caused by slow throttle response. This special design is suitable for aerobatic flight when quick throttle response needed.
6. Timing: **Low** / Medium / High (3,75° / 15° / 26,25°)
 - a. Usually, low timing is suitable for most motors. To get higher speed, High timing value can be chosen.

WICHTIG: Fernsteuerungen haben unterschiedlich lange Gas-Wege. Bitte kalibrieren Sie den Gasweg bevor Sie fliegen.

IMPORTANT: Remote controls have different throttle travel lengths. Please calibrate the throttle travel before flying.

GAS-WEG KALIBRIEREN / THROTTLE RANGE CALIBRATION				
Schalten Sie den Sender ein, und bewegen Sie den Gashebel in die oberste Position.	Schließen Sie einen Akku am Regler an und warten Sie zwei Sekunden.	Es sollte ein Piep-Piep Sound ertönen. Das bedeutet, dass der oberste Punkt des Senders gespeichert wurde.	Bewegen Sie den Gashebel in die unterste Position, mehrere Piep-Töne sind zu hören. Die Piep-Töne geben die Anzahl der erkannten Zellen des Akkus wieder.	Ein langer Piep-Ton ertönt, dies bedeutet, dass der unterste Punkt des Gashebels gespeichert wurde.
Switch on the transmitter and move the throttle to the top position.	Connect a battery to the controller and wait two seconds.	A beep-beep sound should be heard. This means that the top point of the transmitter has been stored.	Move the throttle to the lowest position, several beep sounds will be heard. The beep sounds indicate the number of cells detected in the battery.	A long beep sounds, this means that the lowest point of the throttle has been stored.

STANDARD START PROZEDUR / STANDARD START PROCEDURE				
Bewegen Sie den Gashebel in die unterste Position und schalten Sie den Sender an.	Verbinden Sie den Akku mit dem Regler. Eine Tonfolge ist zu hören welche signalisiert, dass all ok ist.	Mehrere Pieptöne sind zu hören, welche die Zellenzahl des Akkus wiedergeben.	Sobald der Selbsttest erfolgt ist, erfolgt ein langer Piepton.	Bewegen Sie den Gashebel nach oben um zu fliegen.
Move the throttle to the lowest position and switch on the transmitter.	Connect the battery to the controller. A sequence of beeps will be heard indicating that everything is OK.	Several beeps will be heard indicating the cell count of the battery.	Once the self-test is complete, a long beep will be heard.	Move the throttle up to fly.

SCHUTZFUNKTION / PROTECTION FUNCTION

- Schutz gegen Anlauffehler:** Wenn der Motor nicht innerhalb von zwei Sekunden nach dem Gas geben läuft, schaltet der ESC die Ausgangsleistung ab. In diesem Fall MUSS der Gasknüppel wieder nach unten bewegt werden, um den Motor neu zu starten. (Eine solche Situation tritt in den folgenden Fällen auf: Die Verbindung zwischen Regler und Motor ist nicht zuverlässig, der Propeller oder der Motor ist blockiert, das Getriebe ist beschädigt, usw.)
 - Überhitzungsschutz:** Wenn die Temperatur des ESC über 110 Grad Celsius liegt, wird der ESC die Ausgangsleistung reduzieren.
 - Schutz gegen den Verlust des Gassignals:** Der ESC reduziert die Ausgangsleistung, wenn das Gaspedalsignal für 1 Sekunde verloren geht, ein weiterer Verlust für 2 Sekunden führt dazu, dass die Ausgangsleistung komplett abgeschaltet wird.
- Start-up failure protection:** If the motor fails to start within two seconds of throttle application, the ESC will cut-off the output power. In this case, the throttle stick **MUST** be moved to the bottom again to restart the motor. (Such a situation happens in the following cases: The connection between ESC and motor is not reliable, the propeller or the motor is blocked, the gearbox is damaged, etc.)
 - Over-heat protection:** When the temperature of the ESC is over 110 Celsius degrees, the ESC will reduce the output power.
 - Throttle signal loss protection:** The ESC will reduce the output power if throttle signal lost for 1 second, further loss for 2 seconds will cause the output power to be cut-off completely.

FEHLERBEHEBUNG / TROUBLE SHOOTING

Problem	Mögliche Ursache / Possible Cause	Lösung / Solution
Nach dem Einschalten funktioniert der Motor nicht, kein Sound ertönt.	Die Verbindung zwischen Akku und ESC ist nicht korrekt.	Prüfen Sie die Verbindung, tauschen Sie die Stecker aus.
After power on, motor does not work, no sound is emitted	The connection between battery and esc is not correct.	Check the connection, Replace the connector.
Nach dem Einschalten funktioniert der Motor nicht, so dass ein Warnton ausgegeben wird: "piep-piep-, piep-piep-, piep-piep-" (Jeder "Piep-Piep-Ton" hat ein Zeitintervall von etwa 1 Sekunde).	Eingangsspannung ist zu hoch oder zu niedrig.	Prüfen Sie die Spannung des Akkus.
After power on, motor does not work such an alert tone is emitted: "beep-beep-, beep-beep-, beep-beep-" (Every "beep-beep-" had a time interval of about 1 second).	Input voltage is abnormal, too high, or too low.	Check the voltage of the battery.
Nach dem Einschalten funktioniert der Motor nicht, so dass ein Warnton ausgegeben wird: "piep-, piep-, piep-" (Jeder "Piep-Ton" hat ein Zeitintervall von etwa 2 Sekunde).	Gassignal ist unregelmäßig.	Prüfen Sie Sender und Empfänger. Prüfen Sie das Kabel des Gaskanals.
After power on, motor does not work such an alert tone is emitted: "beep-, beep-, beep-" (Every "beep-" had a time interval of about 2 second).	Throttle signal is irregular.	Check the receiver and Transmitter. Check the cable of throttle channel.
Nach dem Einschalten funktioniert der Motor nicht, so dass ein Warnton ausgegeben wird: "piep-, piep-, piep-" (Jeder "Piep-Ton" hat ein Zeitintervall von etwa 0,25 Sekunde).	Der Gashebel befindet sich nicht in der untersten Position.	Bewegen Sie den Gashebel in die unterste Position.
After power on, motor does not work such an alert tone is emitted: "beep-, beep-, beep-" (Every "beep-" had a time interval of about 0,25 second).	The throttle stick is not in the lowest position.	Move the throttle stick to the bottom position.
Nach dem Einschalten funktioniert der Motor nicht, ein spezieller Ton "56712" wird nach 2 Pieptönen (Piep-Piep) ausgegeben.	Die Richtung des Gaskanals ist umgekehrt, so dass der Regler in den Programmiermodus übergegangen ist.	Stellen Sie die Richtung des Gaskanals korrekt ein.
After power on, motor does not work, a special tone "56712" is emitted after 2 beep tone (beep-beep-)	Direction of the throttle channel is reversed, so the ESC has entered the program mode.	Set the direction of throttle channel correctly.
Der Motor dreht in die falsche Richtung.	Die Kabel vom Regler zum Motor müssen getauscht werden.	Vertauschen Sie zwei beliebige Kabelverbindungen zwischen ESC und Motor.
The motor runs in the opposite direction.	The connection between ESC and motor needs to be changed.	Swap any two wire connections between ESC and motor.

REGLER PROGRAMMIEREN / PROGRAM THE ESC

Hinweis: Bitte stellen Sie sicher, dass die Gaskurve auf 0 gestellt ist, wenn sich der Gashebel in der untersten Position befindet und bei 100, wenn er ganz nach oben gedrückt wird.

Note: Please ensure that the throttle curve is set to 0 when the throttle stick is in the lowest position and at 100 when it is pushed to top.

1. Programmiermodus aufrufen
2. Programmierbare Elemente auswählen
3. Wert des Elements einstellen (programmierbarer Wert)
4. Programmier-Modus verlassen

1. Enter program mode
2. Select programmable item
3. set item's value (Programmable value)
4. Exit program mode

1. Programmiermodus aufrufen

Schalten Sie den Sender ein, bewegen Sie den Gashebel in die oberste Position, schließen den Akku am ESC an.

Warten Sie zwei Sekunden, der Motor gibt piep-Töne von sich wie „piep-piep“.

Warten Sie weitere 5 Sekunden, eine Tonfolge wie „56712“ ertönt. Dies bedeutet, der Programmiermodus wurde aufgerufen.

1. Enter Program mode

Switch on transmitter, move throttle stick to top position, connect the battery to ESC.

Wait for 2 seconds, the motor should emit special tone like “beep-beep”.

Wait for 5 seconds, special tone like “56712” should emitted, which means program mode is entered.



2. Programmierbare Elemente auswählen

Nach dem Aufrufen des Programmiermodus hören Sie 8 Töne in einer Schleife mit der folgenden Reihenfolge. Wenn Sie den Gasknüppel innerhalb von 3 Sekunden nach einer Art von Tönen nach unten bewegen, wird dieser Punkt ausgewählt.

- | | | |
|--------------------------|----------------------|--------------------------|
| 1. „Piep“ | Bremse | (1 kurzer Ton) |
| 2. „Piep-Piep“ | Akkutyp | (2 kurze Töne) |
| 3. „Piep-Piep-Piep“ | Abschaltmodus | (3 kurze Töne) |
| 4. „Piep-Piep-Piep-Piep“ | Abschaltsschwelle | (4 kurze Töne) |
| 5. „Piep-----“ | Startmodus | (1 langer Ton) |
| 6. „Piep-----Piep-“ | Timing | (1 langer, 1 kurzer Ton) |
| 7. „Piep-----Piep-Piep-“ | Auf Werkseinstellung | (1 langer, 2 kurze Töne) |
| 8. „Piep-----Piep-----“ | Verlassen | (2 lange Töne) |

Hinweis: 1 langer Ton = 5 kurze Töne

2. Select programmable Items

After entering program mode, you will hear 8 tones in a loop with the following sequence. If you move the throttle stick to bottom within 3 seconds after one kind of tones, this item will select.

- | | | |
|--------------------------|-------------------|-----------------------|
| 1. “Beep-“ | Brake | (1 short tone) |
| 2. “Beep-Beep-“ | Battery type | (2 short tone) |
| 3. “Beep-Beep-Beep-“ | Cut-off mode | (3 short tone) |
| 4. “Beep-Beep-Beep-Beep” | Cut-off Threshold | (4 short tone) |
| 5. “Beep-----” | Start-up mode | (1 long tone) |
| 6. “Beep-----Beep-“ | Timing | (1 long 1 short tone) |
| 7. “Beep-----Beep-Beep-“ | Set to default | (1 long 2 short tone) |
| 8. “Beep-----Beep-----” | Exit | (2 long tone) |

Note: 1 long tone = 5 short tone



3. Wert des Elements einstellen (programmierbarer Wert)

Sie hören mehrere Töne in einer Schleife. Stellen Sie den Wert passend zu einem Ton ein, indem Sie den Gasknüppel nach oben bewegen, wenn Sie den Ton hören, dann ertönt ein spezieller Ton “1515”, der bedeutet, dass der Wert eingestellt und gespeichert ist. (Wenn Sie den Steuerknüppel oben halten, kehren Sie zu Schritt 2 zurück und können weitere Einstellungen vornehmen; wenn Sie den Steuerknüppel innerhalb von 2 Sekunden nach unten bewegen, verlassen Sie den Programm-Modus direkt).

3. Set item value (Programmable value)

You will hear several tones in loop. Set the value matching to a tone by moving throttle stick to top when you hear the tone, then a special tone “1515” emits, means the value is set and saved. (Keeping the throttle stick at top, you will go back to step 2 and you can select other items; or moving the stick to bottom within 2 seconds will exit program mode directly).

Töne / Tones Element / Item	Piep- 1 ein kurzer Ton Beep- 1 short tone	Piep-Piep- 2 kurze Töne Beep-Beep- 2 short tones	Piep-Piep-Piep 3 kurze Töne Beep-Beep-Beep- 3 short tones
Bremse / Brake	Aus / Off	An / On	
Akkutyp / Battery Type	LiPo	NiMH	
Abschaltung / Cut-off	Soft	Aus / Off	
Schwelle / Threshold	Niedrig / Low	Mittel / Medium	Hoch / High
Startmodus / Start mode	Normal	Soft	Super-Soft
Timing	Niedrig / Low	Mittel / Medium	Hoch / High



4. Programmiermodus beenden


Es gibt 2 Möglichkeiten, den Programmmodus zu verlassen:

- 1. In Schritt 3, nach dem speziellen Ton “1515”, bewegen Sie bitte den Gashebel innerhalb von 2 Sekunden in die untere Position.
- 2. In Schritt 2, nach dem Ton “beep-----beep-----” (Punkt 8), bewegen Sie den Gashebel innerhalb von 3 Sekunden nach unten.

4. Exit program mode

There are 2 ways to exit program mode:

- 1. In step 3, after special tone “1515”, please move throttle stick to the bottom position within 2 seconds.
- 2 In step 2, after tone “beep-----beep-----” (item 8), move throttle stick to bottom within 3 seconds.

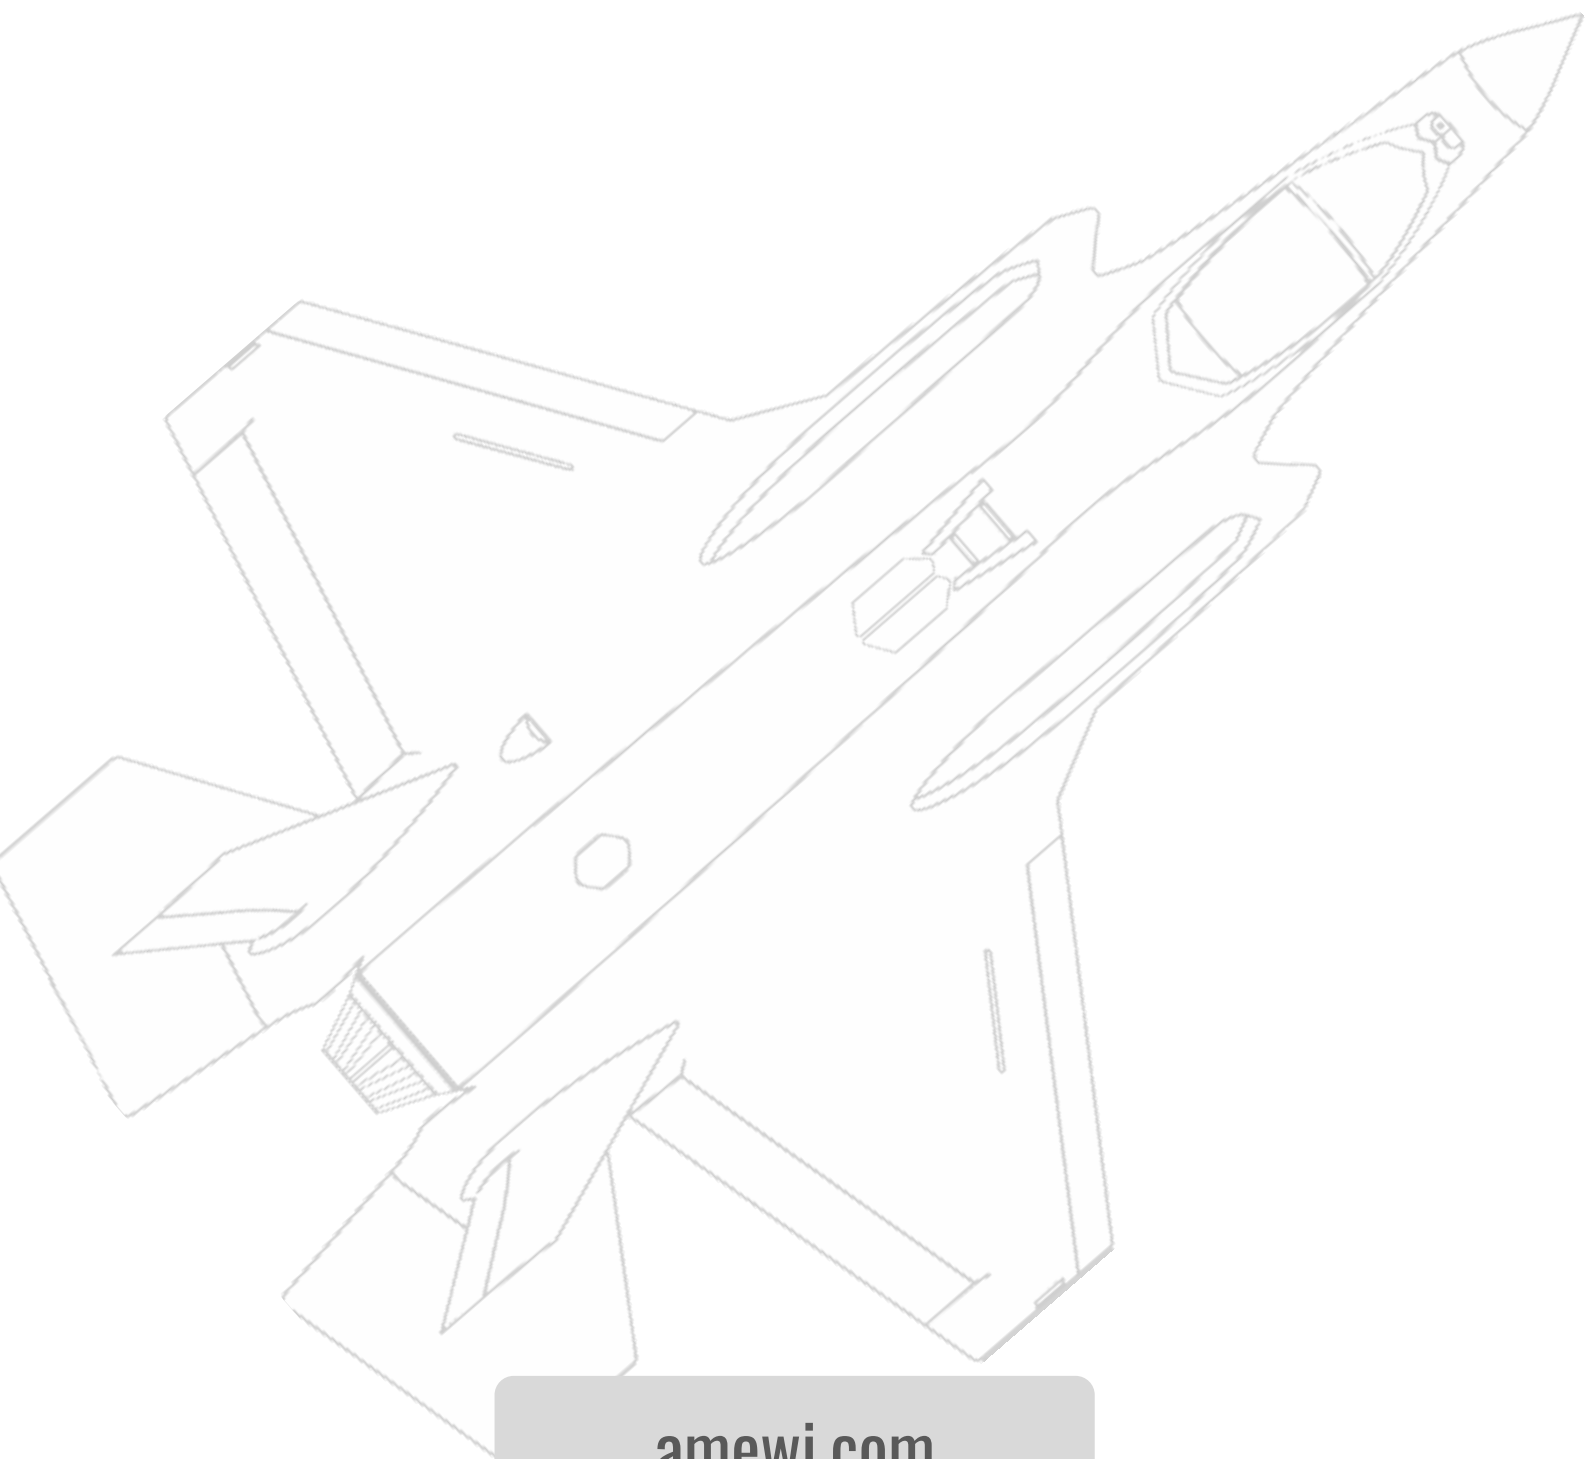

amewi.com