



# UH-1 Marine Brushless Helikopter

Brushless Helicopter  
25356

**AMEWI**





## Herzlich willkommen bei AMEWI

Die AMEWI Trade GmbH ist ein international tätiges Import- und Großhandelsunternehmen im Bereich RC Modellbau und Spielwaren, mit Sitz in Borchon bei Paderborn. Unsere Produktpalette beinhaltet über 10.000 Artikel. Dazu gehören vor allem ferngesteuerte Auto-, Hubschrauber-, Boots- und Panzermodelle sowie ein reichhaltiges Zubehör und alle erforderlichen Ersatzteile. Unser Vertriebsnetz umfasst europaweit über 700 Fach- und Onlinehändlern.

Wenn Sie als Endverbraucher AMEWI-Produkte erwerben, gehen Sie einen Vertrag mit dem Einzelhändler ein. Wenden Sie sich bitte bei Gewährleistungsfällen immer an Ihren Händler.

## Welcome to AMEWI

The Amewi Trade GmbH is an international import- and wholesale company for R/C models, toys and creative items, located in Borchon near Paderborn, Germany. Our product range includes over 10,000 items. Above all, this includes remote-controlled car, helicopter, boat, and tank models as well as a wide range of accessories and all necessary spare parts. Our sales network includes over 700 specialist dealer and online retailers across Europe.

When you purchase AMEWI products as an end consumer, you are entering into a contract with the retailer. Please always contact your dealer in warranty cases.

AMEWI Trade GmbH  
Nikolaus-Otto-Str. 18  
33178 Borchon  
Germany

Servicezeiten: Dienstag 9:30 – 12:00 Uhr | Donnerstag 14:00 – 16:30 Uhr  
Telefon: +49 180 5009821 (Festnetz 14Ct/Min., Mobil max. 42Ct/Min.)  
Support: <https://amewi.com/Support>

**Hinweise zu Konformität / Declaration of conformity**

Dieses Modell wurde nach derzeit aktuellem Stand der Technik gefertigt. Das Produkt erfüllt die Anforderungen der geltenden europäischen und nationalen Richtlinien. Die CE-Konformität wurde nachgewiesen. Die Firma AMEWI Trade GmbH erklärt hiermit, dass dieses Produkt den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU (RED) entspricht. Den vollständigen Text der Konformitätserklärung finden Sie unter:

<https://amewi.com/Konformitaetserklaerungen>

Weitere Fragen zum Produkt und zur Konformität richten Sie bitte an:

AMEWI Trade GmbH Nikolaus-Otto-Str. 18, 33178 Borcheln oder über die Website <https://amewi.com>.

This product has been manufactured according to actual technical standards. The product is matching the requirements of the existing European and national guidelines. The Declaration of Conformity has been proofed. AMEWI Trade GmbH declares that this product is matching the basic requirements and remaining regulations of the guideline 2014/53/EU (RED). The declarations and documents are stored at the manufacturer and can be requested and applied there. <https://amewi.com/Konformitaetserklaerungen> For additional questions to the product and conformity please contact:



Amewi Trade GmbH Nikolaus-Otto-Str. 18, 33178 Borcheln Germany or website <https://amewi.com>.

**Sicherheits- und Gefahrenhinweise / Security and hazard warnings**

Bei Schäden, die durch Nichtbeachten dieser Bedienungsanleitung verursacht werden, erlischt der Anspruch auf Gewährleistung. Für Folgeschäden übernehmen wir keine Haftung! Bei Sach- oder Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachten der Sicherheitshinweise verursacht werden, übernehmen wir keine Haftung!

Aus Sicherheits- und Zulassungsgründen (CE) ist das eigenmächtige Umbauen und/oder Verändern des Gerätes nicht gestattet. Zerlegen Sie das Modell nicht.

Achtung Kleinteile. Erstickungs- oder Verletzungsgefahr durch Kleinteile.

Das Produkt ist kein Spielzeug und nicht für Personen unter 14 Jahren geeignet.

Das Produkt darf nicht feucht oder nass werden.

For damage, caused by disregarding of the manual, warranty expires.

We are not liable for secondary failures, material, or personal damage, caused by in proper usage or disregarding the security notices.

Based on security and registration (CE) reasons, it is forbidden to modify the product personally. Do not disassemble the product.

Small parts. Danger of suffocation or risk of injury caused by small parts.

Suitable for people aged 14+!

The product is not allowed to get moist or wet. The product is only allowed to be used on flat and clean surfaces. Even a drop down from a small height can cause damage to the product.



## Hinweise zu Batterien & Entsorgung / Battery notice & disposal



Batterien / Akkus gehören nicht in Kinderhände.

Ein Wechsel der Batterien oder Akkus ist nur durch einen Erwachsenen durchzuführen. Niemals Akkus mit Trockenbatterien mischen. Niemals volle mit halbleeren Akkus/Batterien mischen. Niemals Akkus verschiedener Kapazitäten mischen. Versuchen Sie niemals Trockenbatterien zu laden. Achten Sie auf die korrekte Polarität. Defekte Akkus/Batterien müssen ordnungsgemäß (Sondermüll) entsorgt werden. Den Ladevorgang niemals unbeaufsichtigt durchführen. Bei Fragen zur Ladezeit lesen Sie die Bedienungsanleitung oder wenden Sie sich an den Hersteller.

Lesen Sie die Sicherheitshinweise und Warnungen, bevor Sie den Li-Ion-Akku verwenden oder aufladen. Stoppen Sie die Verwendung oder den Ladevorgang sofort, wenn der Akku ausläuft, eine Temperatur von über 70° C aufweist oder sonst etwas Ungewöhnliches auftritt. Laden und lagern Sie Akkus stets auf einer feuerfesten Unterlage bzw. in einer feuerfesten LiPo-Tasche. Verwenden Sie nur ein qualifiziertes und spezifisches Li-Po/Li-Ion-Ladegerät für Li-Po/Li-Ion-Akkus bzw. NiMH-Ladegerät für NiMH-Akkus. Laden Sie den Akku niemals unbeaufsichtigt. Laden Sie den Akku nicht auf, wenn der Ladevorgang 4,2 V / Zelle überschreitet. Laden Sie den Akku nicht mit einem Ladestrom über 2C. Bitte überprüfen Sie und stellen Sie sicher, dass Sie ein qualifiziertes Ladegerät verwenden. Ein nicht qualifiziertes Ladegerät kann einen Brand verursachen. Entladen Sie den Akku nicht mit einem Strom, der den maximalen Entladestrom überschreitet. Andernfalls führt dies zu einer Überhitzung des Akkus. Dies kann zu einem Platzen, zu einem Brand oder einer Explosion führen. Den Akku niemals zerlegen, durchstoßen, stoßen, fallen lassen, kurzschließen und / oder ins Feuer werfen. Unsachgemäße Verwendung wie Kurzschluss oder Überladung kann zu Explosionen oder zu einem Brand führen. Bewahren Sie den Akku an einem sicheren Ort auf, den Säuglinge oder Kinder nicht erreichen können.

Das oben beschriebene weist auf die Gefahr der Verwendung des Akkus hin. Der Benutzer übernimmt die volle Verantwortung für das Ergebnis der Verwendung des Akkus. Beachten Sie unbedingt unsere Sicherheitshinweise, welche Sie online unter <https://amewi.com/downloads/manuals/Akku-Sicherheitshinweise.pdf> finden können.

Batteries / rechargeable batteries do not belong in the hands of children.

Batteries or rechargeable batteries may only be changed by an adult. Never mix rechargeable batteries with dry batteries. Never mix full batteries with half-empty batteries. Never mix rechargeable batteries of different capacities. Never attempt to charge dry batteries. Ensure correct polarity. Defective rechargeable batteries/batteries must be disposed of properly (hazardous waste). Never carry out the charging process unsupervised. If you have any questions about the charging time, read the operating instructions or contact the manufacturer.

Read the safety instructions and warnings before using or charging the Li-ion battery.

Stop using or charging immediately if the battery is leaking, has a temperature of over 70° C or anything else unusual occurs. Always charge and store batteries on a fireproof surface or in a fireproof LiPo bag. Only use a qualified and specific Li-Po/Li-Ion charger for Li-Po/Li-Ion batteries or NiMH charger for NiMH batteries. Never charge the battery unattended. Do not charge the battery if the charging process exceeds 4.2 V / cell. Do not charge the battery with a charging current above 2C. Please check and ensure that you are using a qualified charger. An unqualified charger may cause a fire. Do not discharge the battery with a current that exceeds the maximum discharge current. Otherwise, this will cause the battery to overheat. This can lead to bursting, fire or explosion.

Never disassemble, puncture, knock, drop, short-circuit and/or throw the battery into a fire.

Improper use such as short-circuiting or overcharging can lead to explosions or fire.

Store the battery in a safe place where infants or children cannot reach it.

The above indicates the danger of using the battery. The user assumes full responsibility for the result of using the battery. Please be sure to observe our safety instructions which you can find online at <https://amewi.com/downloads/manuals/Akku-Sicherheitshinweise.pdf>



## Entsorgungshinweise/ Disposal

Die Firma AMEWI Trade GmbH ist unter der Batt-Reg.-Nr. DE 77735153 sowie der WEEE-Reg.-Nr. 93834722 bei der Stiftung EAR angemeldet und recycelt alle gebrauchten elektronischen Bauteile ordnungsgemäß. Elektrische und elektronische Geräte dürfen nicht in den Hausmüll. Entsorgen Sie das Produkt am Ende seiner Lebensdauer gemäß den geltenden gesetzlichen Vorschriften. Sie als Endverbraucher sind gesetzlich (Batterieverordnung) zur Rückgabe aller gebrauchter Batterien und Akkus verpflichtet, eine Entsorgung über den Hausmüll ist untersagt!

Schadstoffhaltige Batterien/Akkus sind mit nebenstehenden Symbolen gekennzeichnet, die auf das Verbot der Entsorgung über den Hausmüll hinweisen. Die zusätzlichen Bezeichnungen für das ausschlaggebende Schwermetall sind Cd= Cadmium, HG=Quecksilber, Pb=Blei (Die Bezeichnungen stehen auf Batterien/Akkus z.B. unter dem links abgebildeten Mülltonnen-Symbol).



AMEWI is registered below the Bat-Reg.-No. DE 77735153 and WEEE-Reg.-No. 93834722 at the foundation EAR and recycles all used electronic parts properly. Electric and electronical products are not allowed to put in household garbage. Please dispose the product at the end of the lifetime according to the actual laws. You as a customer are responsible by law for the return of all used batteries, a disposal over the household garbage is forbidden!

Batteries containing hazardous substances are marked with the alongside symbols, which point to the prohibition of disposal in household garbage.

Additional notations for the critical heavy metal are Cd=Cadmium, Hg=Quicksilver, Pb=lead {Label is placed on the batteries, for example below the bottom left trash symbols).

Durch die RoHS-Kennzeichnung bestätigt der Hersteller, dass alle Grenzwerte der der Herstellung beachtet wurden.



Based on RoHS labelling the manufacturer confirms, that all limit values were taken care of at the time of manufacturing.

Mit dem Recyclingsymbol gekennzeichnete Batterien können Sie in jedem Altbatterien-Sammelbehälter (bei den meisten Supermärkten an der Kasse) entsorgen. Sie dürfen nicht in den Rest- bzw. Hausmüll.



Batteries labelled with the recycling symbol can be put into used battery collecting tank. (Most supermarkets have)

They are not allowed to be put into local household garbage.

Die Firma Amewi Trade GmbH beteiligt sich am Dualen System für Verkaufsverpackungen über die Firma Landbell AG. Die verwendeten Verpackungen werden von Partner-Unternehmen (Entsorgern) bei den privaten Endverbrauchern (Haushalten, Gelber Sack, Gelbe Tonne) abgeholt, sortiert und ordnungsgemäß verwertet. Die Teilnahme an einem Dualen System trägt zur CO<sub>2</sub>-Einsparung teil.



AMEWI Trade GmbH is involved in the dual system for boxing over the company Landbell AG. All used boxes are collected from partner companies (waste disposal contractor) at private customers (local household), sorted and properly utilized. The involvement in a Dual Systems helps to save CO<sub>2</sub> Emissions.



**Vielen Dank / Thank you**

Vielen Dank für den Kauf des Amewi Modells. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung aufmerksam durch und bewahren Sie sie für spätere Fragen auf.

Thank you for purchasing the Amewi Model. Please read the instruction manual carefully and keep it for future reference.



**ACHTUNG! / WARNING!**

Dieses ferngesteuerte Modell ist kein Spielzeug. Er besteht aus vielen Kleinteilen und ist nicht geeignet für Kinder unter 14 Jahren.

Für die Fernsteuerung werden vier 1,5V AA-Batterien benötigt.

Für das Modell wird ein 7,4V Lithium Akku verwendet (im Lieferumfang enthalten).

Halten Sie stets Ihre Finger von den Antriebsteilen und sonstigen beweglichen Teilen fern, um Verletzungen zu vermeiden.

Der Motor des Modells wird sehr heiß. Um Brandverletzungen zu vermeiden, lassen Sie den Motor nach der Nutzung 10-15 Minuten abkühlen bevor Sie ihn anfassen.

This remote-controlled model is not a toy. It consists of many small parts and is not suitable for children under 14 years.

Four 1.5V AA batteries are required for the remote control.

A 7,4V Lithium battery is used for the model (included).

Always keep your fingers away from the drive parts and other moving parts to avoid injury.

The model's motor gets very hot. To avoid burn injuries, allow the motor to cool for 10-15 minutes after use before touching it.



**Über unangemessene Verwendung / On inappropriate use**

Bitte demontieren oder ändern Sie das Modell und Zubehör wie Akku oder Fernsteuerung nicht in irgendeiner Form. Verwenden Sie dieses Produkt nicht unsachgemäß oder illegal und betreiben Sie es nicht auf eine Weise, die andere oder sich selbst in Gefahr bringen könnte.

Please do not disassemble or modify the model or accessories like battery or remote-control in any way. Do not use this product improperly or illegally and do not operate it in a manner that could endanger others or yourself.



**Maximale Sendeleistung / Maximum transmitting power data**

|                                                          |              |                                                      |
|----------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------|
| Betriebsfrequenz                                         | 2460-2475MHz | Operation Frequency:                                 |
| Maximale Funkfrequenzstärke:<br>Maximale Spitzenleistung | 8dBm         | Maximum Radio Frequency power:<br>Maximum peak power |



## Wichtige Hinweise / Important notes

Hinweis: Dieses Produkt wird gemäß strengen Leistungsrichtlinien hergestellt und entspricht den Sicherheitsstandards und -anforderungen. Dieses Produkt ist nicht für Kinder unter 14 Jahren geeignet. Der Hersteller haftet nicht für Verletzungen oder Unfälle, die durch die Verwendung abnormaler Teile, übermäßige Abnutzung, unsachgemäße Montage oder Bedienung verursacht werden. Bitte betreiben Sie dieses Produkt sicher und verantwortungsbewusst.

Note: This product is manufactured according to strict performance guidelines and complies with safety standards and requirements. This product is not suitable for children under 14 years of age. The manufacturer is not liable for any injury or accident caused using abnormal parts, excessive wear and tear, improper assembly, or operation. Please operate this product safely and responsibly.



## Vorsichtsmaßnahmen / Precautions

Bitte lesen Sie die folgenden Sicherheitsinformationen bevor Sie das Modell benutzen.

Bitte nutzen Sie das Modell nicht bei Regen, Schnee oder Gewitter. Wenn Flüssigkeit in die Elektronik eindringt, kann diese irreparabel beschädigt werden.

Bitte nutzen Sie das Modell nicht in einer Umgebung, die Sie nicht einsehen können.

Signalstörungen können das Modell außer Kontrolle geraten lassen. Bitte nutzen Sie das Modell nicht an folgenden Plätzen:

Please read the following safety information before using the model.

Please do not use the model in rain, snow, or thunderstorms. If liquid enters the electronics, they may be irreparably damaged.

Please do not use the model in an environment that you cannot see.

Signal interference can cause the model to go out of control. Please do not use the model in the following places:

|                                                                                                                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                     |                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                     |                                                                                                                        |
| <p>In der Nähe eines Funkturms, Mobilfunkmasten oder anderen Orten mit aktiven Funkwellen.<br/>Near a radio tower, mobile phone masts or other places with active radio waves.</p> | <p>In der Nähe von Menschenmengen oder an öffentlichen Plätzen.<br/>Near crowds or in public places.</p> | <p>In der Nähe von Flüssen, Teichen oder Seen.<br/>Near rivers, ponds or lakes.</p> | <p>In der Nähe von Strommasten oder anderen Sendemasten.<br/>Near electricity pylons or other transmission towers.</p> |

Bitte bedienen Sie das Modell nicht, wenn Sie müde sind oder sich unwohl fühlen, Alkohol getrunken oder Drogen konsumiert haben dies kann Verletzungen bei Ihnen oder anderen führen.

Um Verbrennungen zu vermeiden, fassen Sie Antriebsteile und Motoren niemals während oder direkt nach der Nutzung an, da sie sehr heiß sein können.

Falsche Bedienung des Senders kann zu Verletzungen bei Ihnen oder anderen führen. Machen Sie sich unbedingt mit der Bedienung vertraut, bevor Sie das Modell benutzen.

Prüfen Sie das Modell und die Fernsteuerung vor der Nutzung. Prüfen Sie Schrauben auf ihren festen Sitz.

Wenn Sie mit der Nutzung fertig sind, schalten Sie unbedingt immer zuerst das Modell aus und dann die Fernbedienung. Ansonsten kann es sein, dass das Modell außer Kontrolle gerät.

Wenn das Modell außerhalb der Reichweite kommt, kann es außer Kontrolle geraten. Bitte bleiben Sie mit dem Sender stets in der Nähe des Modells.

Please do not operate the model if you are tired or unwell, have drunk alcohol or taken drugs - this may cause injury to yourself or others.

To avoid burns, never touch drive parts and motors during or immediately after use as they can be very hot.

Incorrect operation of the transmitter can cause injury to you or others. Be sure to familiarize yourself with the operation before using the model.


Check the model and the remote control before use. Check screws to make sure they are tight.

When you have finished using the model, always switch off the model first and then the remote control. Otherwise, the model may get out of control.

If the model gets out of range, it may get out of control. Please always stay close to the model with the transmitter.




- Lesen Sie unbedingt das Handbuch bevor Sie beginnen.  
Be sure to read thoroughly the manual before you begin.

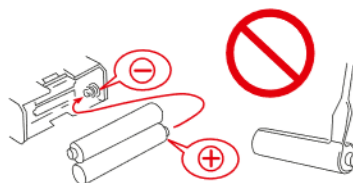

- Verpolen/Öffnen Sie nicht die Batterien für den Sender.  
Never reverse connection /



- Da das Produkt Kleinteile enthält, halten Sie es von kleinen Kindern fern.  
As the product contains small parts, keep it away from small children.


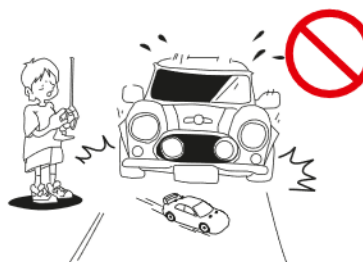


- Fahren bzw. fliegen Sie nicht auf öffentlichen Straßen oder überfüllten Plätzen.  
Do not operate the model on public roads or crowded places.



## Technische Daten / Specifications

|                  |             |                |
|------------------|-------------|----------------|
| Länge            | 297mm       | Length         |
| Höhe             | 101mm       | Height         |
| Gewicht          | 165g        | Weight         |
| Rotordurchmesser | 315mm       | Rotor diameter |
| Akku             | 7,4V 350mAh | Battery        |
| Flugzeit         | ≈ 13 Min.   | Flight time    |
| Hauptmotor       | Brushless   | Main motor     |
| Heckmotor        | Hollow Cup  | Tail motor     |
| Ladezeit         | ≈ 80 Min.   | Charging time  |

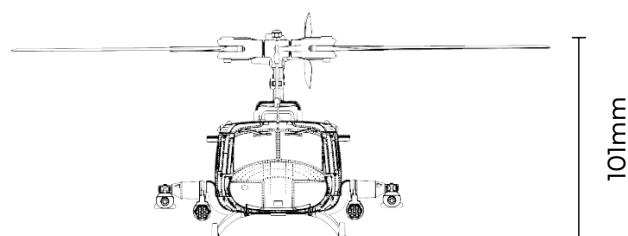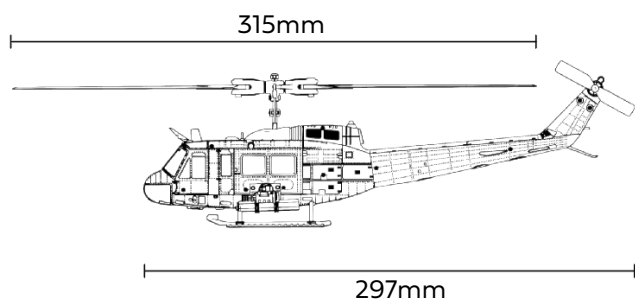

## Lieferumfang / Box content

Helikopter / Helicopter







 Fernsteuerung  
Remote control

Akku / Battery

 USB-  
Ladekabel  
USB  
charger


 Schraubendreher  
Screwdriver

 Rotorblätter  
Rotor blades

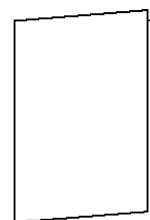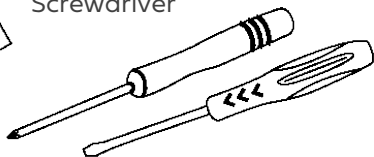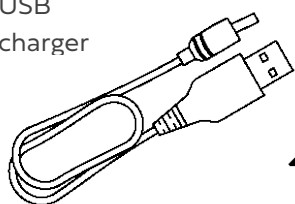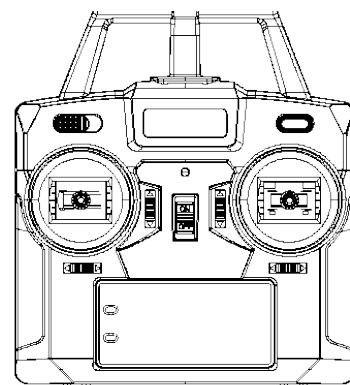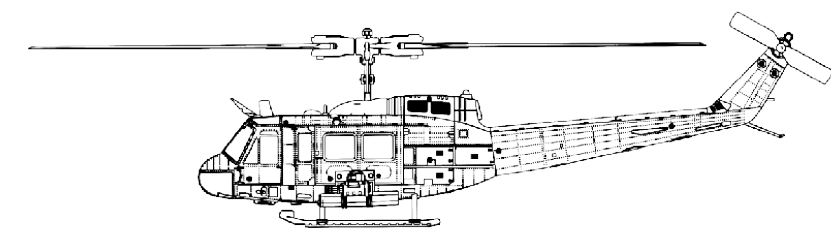
 Anleitung  
Manual




## Die Fernsteuerung / The remote control

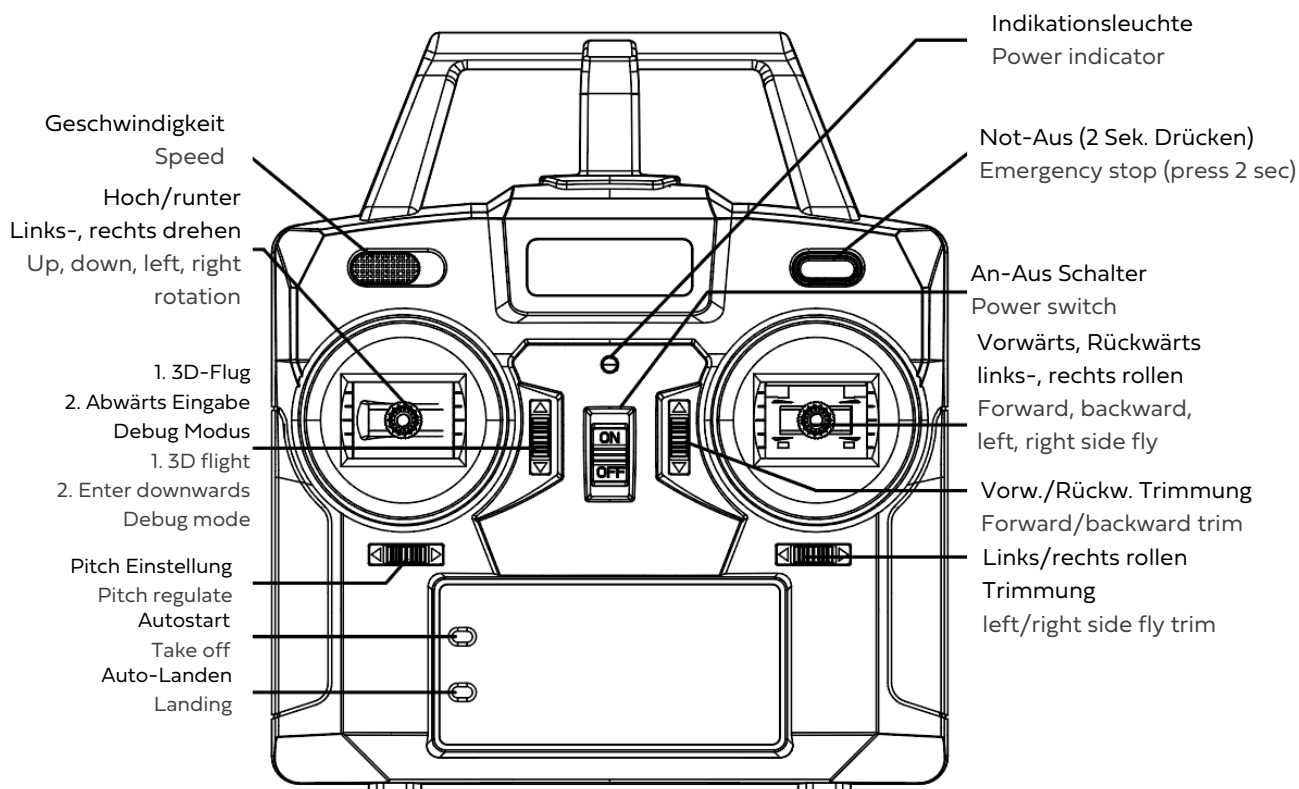

## Die Fernsteuerung / The remote control

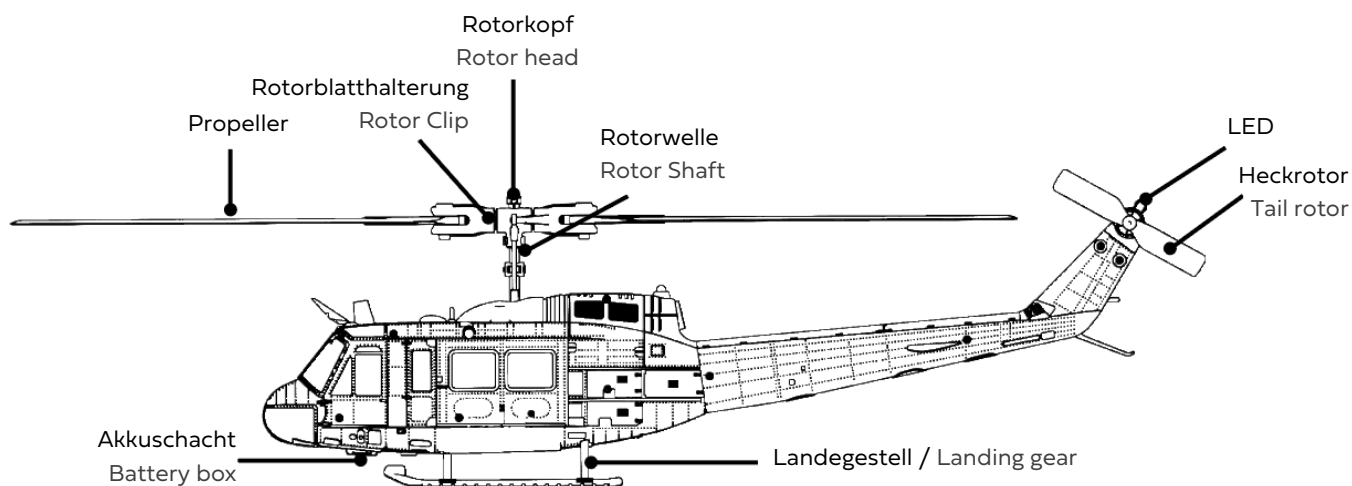





## Akku laden / Charging battery

Schließen Sie das Ladekabel an einer freien Buchse an PC, Laptop, Powerbank oder USB-Ladenetzteil an. Schließen Sie das Kabel nun am Akku an. Während des Ladevorgangs leuchtet die LED. Sobald der Ladevorgang beendet ist, erlischt die LED. Ziehen Sie das Ladekabel vom Akku ab.


Connect the charging cable to a free socket on the PC, laptop, power bank or USB charger and connect the cable to the battery. the LED lights up during the charging process. As soon as the charging process is complete, the LED goes out. Disconnect the charging cable from the battery.

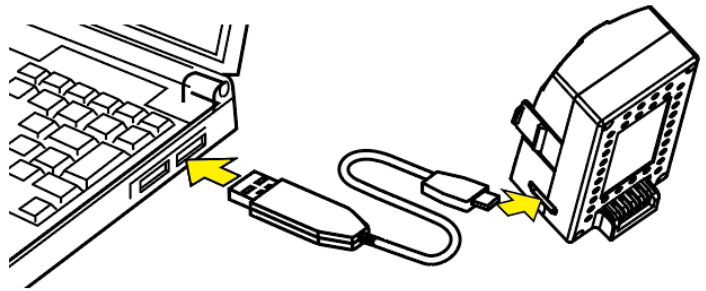

## Batterien in die Fernsteuerung einlegen / Remote control battery installation


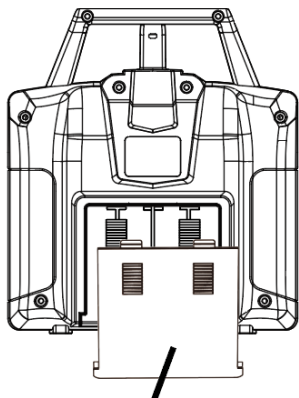


Abdeckung in Pfeilrichtung aufschieben.  
Slide on the cover in the direction of the arrow.

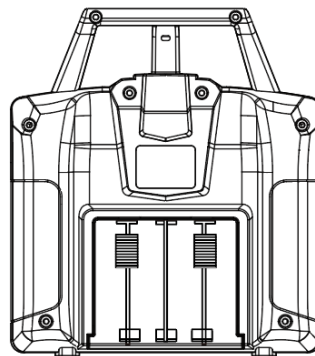

Legen Sie 4 AA-Batterien ein, achten Sie dabei auf korrekte Polarität.  
Insert 4 AA batteries, ensuring correct polarity.

Batteriefachabdeckung  
Battery compartment cover

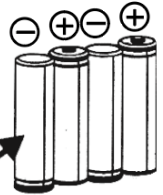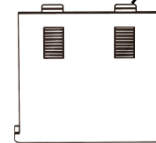


## Schritte für den Flugbetrieb / Flight operation steps

1. Schalten Sie die Fernsteuerung ein.
2. Schieben Sie den Akku ins den Akkuschacht und schalten Sie den Helikopter ein.
3. Die LEDs an Helikopter und Fernsteuerung blinken. Drücken Sie den Gashebel schnell von unten nach ganz oben. Die Fernsteuerung gibt einen „Piep“-Ton von sich und die LEDs an Helikopter und Fernsteuerung leuchten nun dauerhaft. Der Bindevorgang war erfolgreich.
4. Ziehen Sie beide Hebel in die unteren, äußeren Ecken, um den Helikopter zu starten. Alternativ können Sie den Auto-Start Knopf drücken. Der Helikopter hebt dann selbstständig ab.
5. Halten Sie die Nase des Helikopters nach vorne und halten Sie sicheren Abstand.
6. Wenn Sie den Helikopter manuell gelandet haben, halten Sie den Gashebel für 2-3 Sekunden nach unten gedrückt, um die Motoren abzuschalten. Dieser Schritt entfällt, wenn Sie den Auto-Landeknopf verwenden.

1. Switch on the remote control.
2. Insert the battery into the battery compartment and switch on the helicopter.
3. The LEDs on the helicopter and remote-control flash. Press the throttle lever quickly from the bottom to the top. The remote control emits a "beep" sound and the LEDs on the helicopter and remote control now light up continuously. The binding process was successful.
4. Pull both levers to the lower, outer corners to start the helicopter. Alternatively, you can press the auto-start button. The helicopter will then take off automatically.
5. Hold the nose of the helicopter forward and keep a safe distance.
6. If you have landed the helicopter manually, hold the throttle down for 2-3 seconds to switch off the engines. This step is not necessary if you are using the auto-landing button.



### Schritte für den Flugbetrieb / Flight operation steps

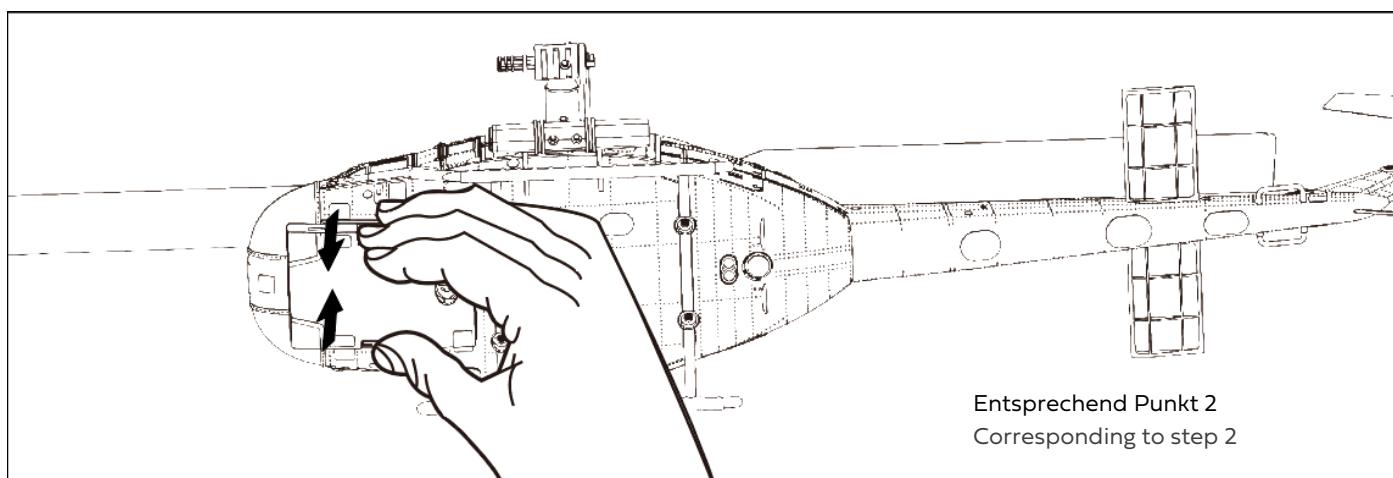

**HINWEIS:** Anfänger sollten am Anfang unbedingt auf die Richtung des Helikopters achten, um Unfälle auszuschließen. Halten Sie die Nase aus Ihrer Sicht möglichst immer nach vorne.

**NOTE:** Beginners should always pay attention to the direction of the helicopter at the start to prevent accidents. Always keep the nose forward from your point of view.







## Ein-Knopf-Rückenflug / One key inverted flight

**ACHTUNG:** diese Funktion sollten ausschließlich erfahrene Helikopter Piloten verwenden.

1. Fliegen Sie den Helikopter auf eine Höhe von mindestens drei Metern.
2. Schalten Sie auf die maximale Geschwindigkeit.
3. Drücken Sie den 3D-Knopf nach oben, die Fernsteuerung gibt zwei „Tropfen“-Töne von sich. Drücken Sie den rechten Hebel nach rechts und der Helikopter rollt über die rechte Seite auf den Rücken.



**ATTENTION:** this function should only be used by experienced helicopter pilots.

1. Fly the helicopter to a height of at least three meters.
2. Switch to maximum speed.
3. Press the 3D button upwards, the remote control emits two "drop" sounds. Press the right lever to the right and the helicopter will roll over the right side onto its back.

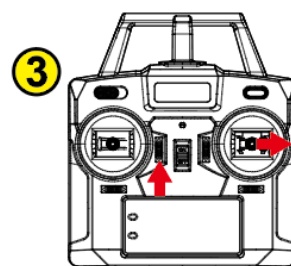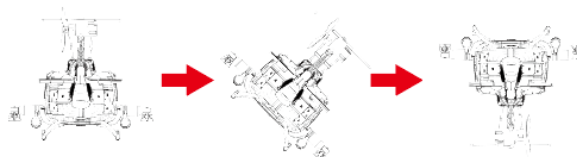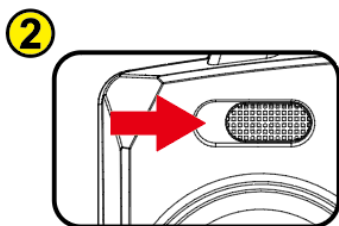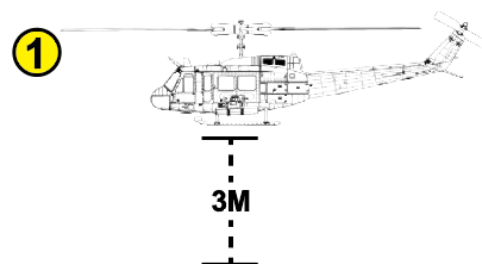

Nachdem sich der Helikopter auf den Rücken gedreht hat, ist die Richtung der Fernsteuerung wie beim Normalflug.




After the helicopter has turned onto its back, the direction of the remote control is the same as for normal flight.

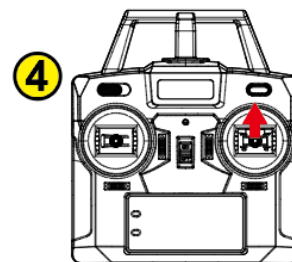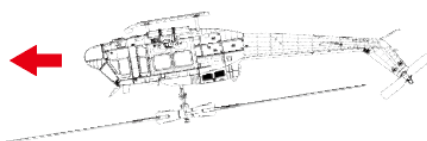

## Trimmung / Flight yaw correction

Verwenden Sie die Trimmtasten, wenn der Helikopter zu einer Seite abdriftet. Drücken Sie die Trimmtaste in die entgegengesetzte Richtung, bis der Helikopter auf der Stelle schwebt.

Use the trim buttons if the helicopter drifts to one side. Press the trim button in the opposite direction until the helicopter hovers on the spot.

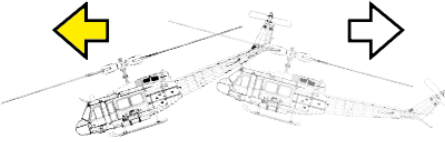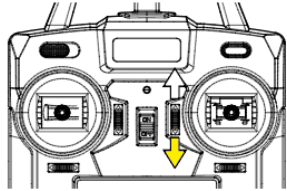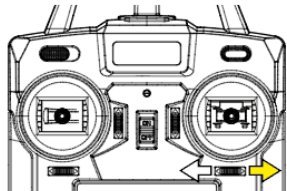
|                                                            |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                        |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Vorwärts /<br>Rückwärts gieren<br>Forward/<br>backward yaw |  |  | Trimmung in Richtung der<br>Pfeile<br>Fine-tune according to the<br>direction of arrow |
| Rollen Trimmung<br>Side fly trim                           |  |  | Trimmung in Richtung der<br>Pfeile<br>Fine-tune according to the<br>direction of arrow |



### Pitch Einstellung / Pitch setup

Achtung: Bitte nehmen Sie hier nur Änderungen vor, wenn Sie wissen, was Sie tun. Falsche Einstellungen können den Helikopter zum Absturz bringen und dabei beschädigen.

1. Drücken Sie den Knopf (1) für die Pitsch Einstellung für drei Sekunden nach unten.
2. Sie können den Pitch erhöhen, indem Sie den Knopf (2) nach links drücken. Wenn Sie den Knopf nach rechts drücken, reduzieren Sie den Pitch.

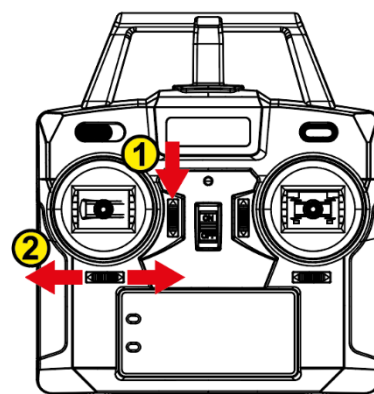


Attention: Please only make changes here if you know what you are doing. Incorrect settings can cause the helicopter to crash and damage it.

1. Press the button (1) for the pitch setting downwards for three seconds.
2. You can increase the pitch by pressing the button (2) to the left. If you press the button to the right, you reduce the pitch



### Empfängerdiagramm / Receiver diagram

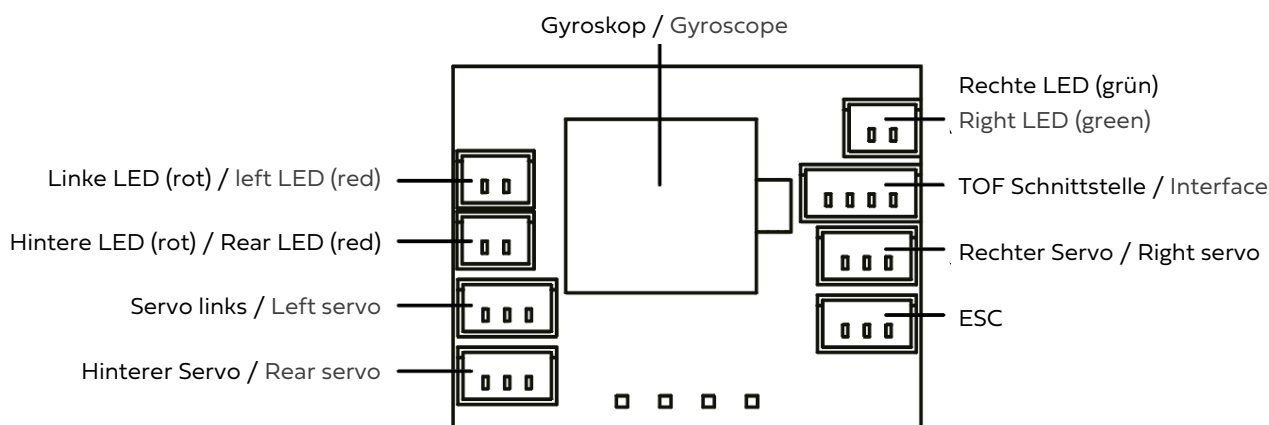




## Gyro-Kalibrierung / Gyro calibration

1. Um den Helikopter zu kalibrieren, stellen Sie den Helikopter auf einen ebenen Untergrund.
  2. Während der Kalibrierung blinkt die Kontrollleuchte. Wenn die LED aufhört zu blinken, ist die Kalibrierung abgeschlossen.
- 
1. To calibrate the helicopter, place the helicopter on a level surface.
  2. The indicator light flashes during calibration. When the LED stops flashing, calibration is complete.




## Explosionszeichnung / Explosion diagram

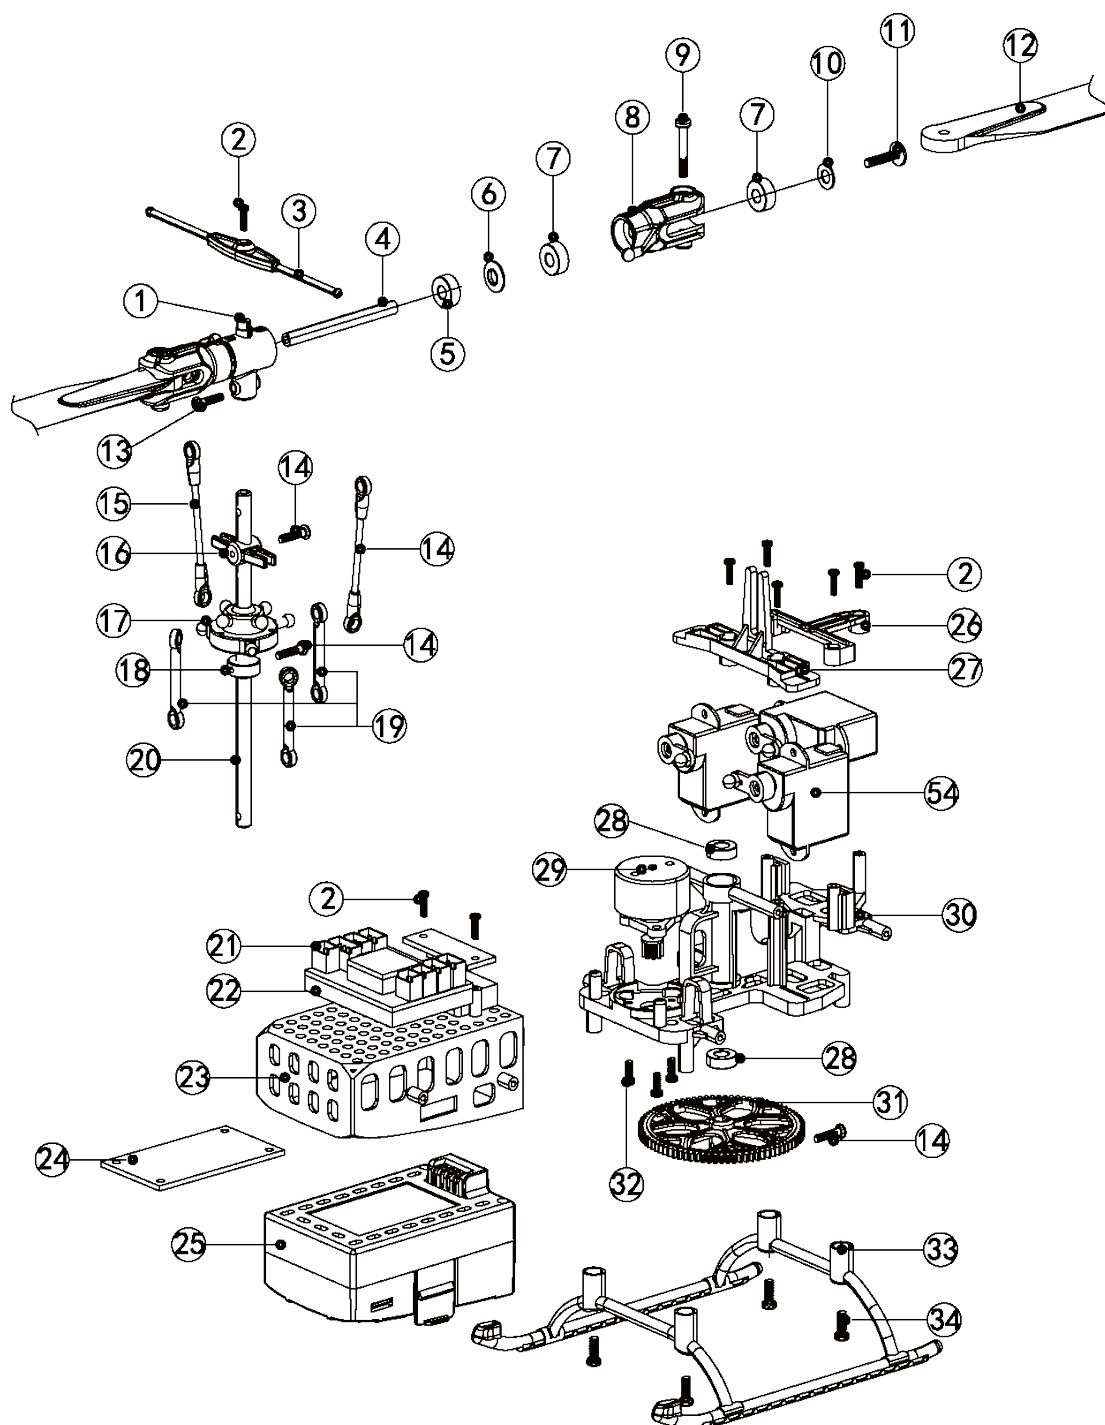

|                           |    |                         |
|---------------------------|----|-------------------------|
| Rotorkopf                 | 1  | Rotorhead               |
| Schraube 1,4x4mm          | 2  | Screw 1,4x4mm           |
| Balance-Stange            | 3  | Balance Bar             |
| Querachse                 | 4  | Transverse axis         |
| Ring                      | 5  | Ring                    |
| Silikonring 1             | 6  | Gasket 1                |
| Kugellager 2,5x6x2,6mm    | 7  | Ball Bearing 2,5x6x26mm |
| Rotorblatthalterung       | 8  | Rotor Clip              |
| Schraube 2x10mm           | 9  | Screw 2x10mm            |
| Kugellager 2,5x6x2,6mm    | 10 | Ball Bearing 2,5x6x26mm |
| Schraube 1,4x5mm          | 11 | Screw 1,4x5mm           |
| Hauptrotorblatt           | 12 | Main Rotor              |
| Schraube 1,4x7mm          | 13 | Screw 1,4x7mm           |
| Schraube 1,2x6mm          | 14 | Screw 1,2x6mm           |
| Obere Verbindungsstange   | 15 | Upper Connecting Rod    |
| Führung                   | 16 | Guide                   |
| Taumelscheibe             | 17 | Cross Plate             |
| Stellring                 | 18 | Ring                    |
| Untere Verbindungsstangen | 19 | Lower Connecting Rod    |
| Rotorwelle                | 20 | Rotor Shaft             |
| Empfänger                 | 21 | Receiver                |
| Gedämpftes Klebeband      | 22 | Shock absorbent tape    |
| Akkugehäuse               | 23 | Battery box             |
| ESC                       | 24 | ESC                     |
| Akku                      | 25 | Battery                 |
| Servohalterung            | 26 | Servo mount             |
| Taumelscheibenführung     | 27 | Cross Plate Guide       |
| Kugellager 3x6x2mm        | 28 | Bearing 3x6x2mm         |
| Brushlessmotor            | 29 | Brushless Motor         |
| Haupttrahmen              | 30 | Main Frame              |
| Hauptzahnrad 81 Zähne     | 31 | Main Gear 81 teeth      |
| Schraube 1,4x3mm          | 32 | Screw 1,4x3mm           |
| Landegestell              | 33 | Landing gear            |
| Schraube 1,7x4mm          | 34 | Screw 1,7x4mm           |

Hinweis: Bitte ziehen Sie die Schrauben an der Rotorblatthalterung nicht zu fest an. Die Rotorblätter müssen frei schwingen können. Andernfalls wird der Helikopter stark vibrieren und ggf. abstürzen.  
Prüfen Sie vor dem Flug, dass alle Schrauben festsitzen.

Note: Please do not overtighten the screws on the rotor blade holder. The rotor blades must be able to swing freely. Otherwise, the helicopter will vibrate strongly and may crash. check that all screws are tight before flying.

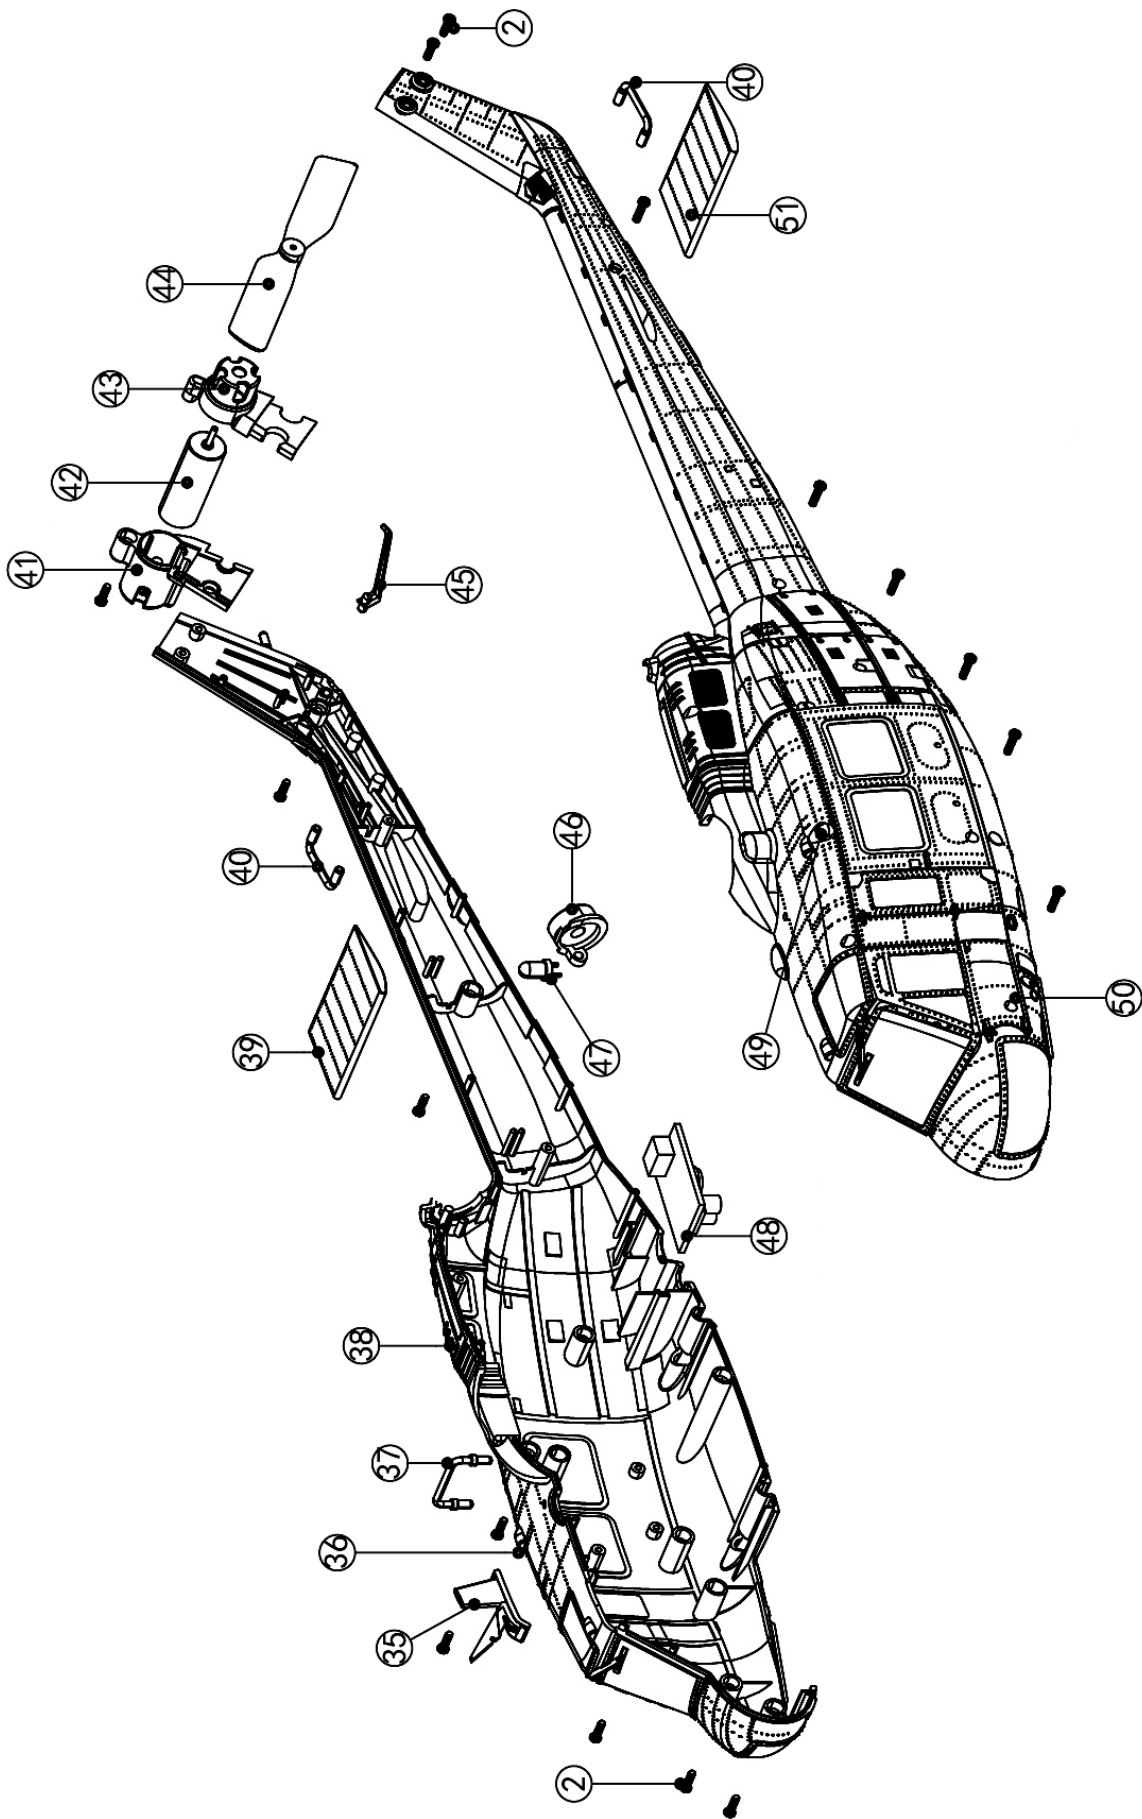

|                                 |    |                              |
|---------------------------------|----|------------------------------|
| UHF Antenne                     | 35 | UHF Antenna                  |
| Rechte Positionsleuchte grün    | 36 | Right Side Light green       |
| Hochfrequenzantenne             | 37 | High Frequency Antenna       |
| Rechte Rumpfhälfte              | 38 | Right Fuselage               |
| Rechtes Leitwerk                | 39 | Right tail                   |
| Navigationsantenne              | 40 | Navigation Antenna           |
| Heckmotorhalterung              | 41 | Tail Motor Seat              |
| Heckmotor                       | 42 | Tail Motor                   |
| Heckmotorabdeckung              | 43 | Tail Motor Cover             |
| Heckrotor                       | 44 | Tail Rotor                   |
| Kufe                            | 45 | Skid                         |
| Turbinenausgang                 | 46 | Exhaust Pipe                 |
| Rote LED                        | 47 | Red LED                      |
| TOF LiDAR Positionierungssystem | 48 | TOF LiDAR Positioning Module |
| Linke Positionsleuchte rot      | 49 | Left Side Light red          |
| Linke Rumpfhälfte               | 50 | Left Fuselage                |
| Linkes Leitwerk                 | 51 | Left Tail                    |

**AMEWI**  
JUST REMOTE-CONTROLLED.

