


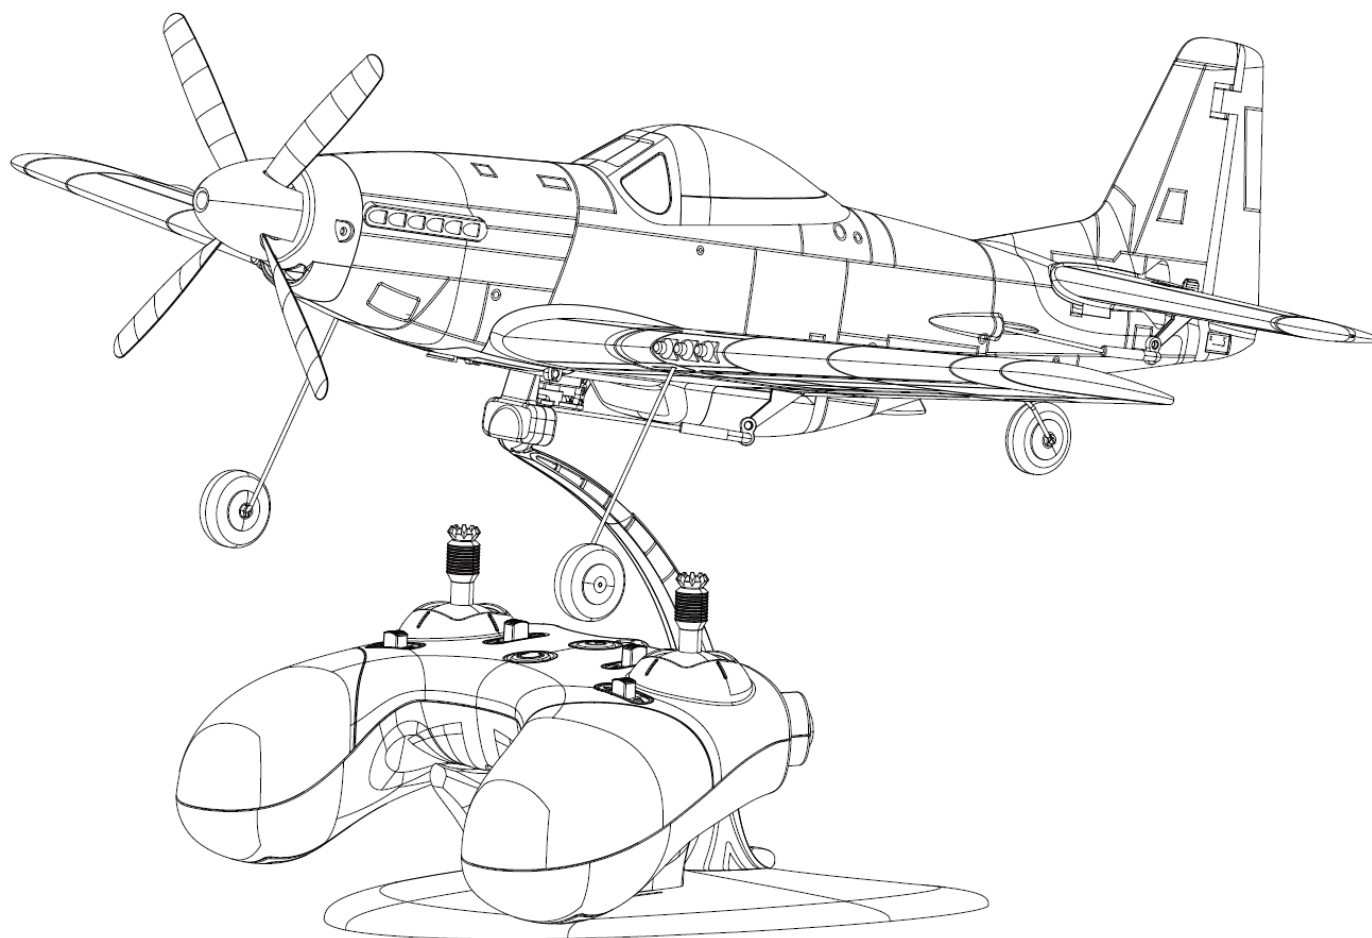

AMXFlight Mikro Flugzeug 6G/3D

Micro Plane

24148, 24149

AMEWI



Herzlich willkommen bei AMEWI

Die AMEWI Trade GmbH ist ein international tätiges Import- und Großhandelsunternehmen im Bereich RC Modellbau und Spielwaren, mit Sitz in Borchon bei Paderborn. Unsere Produktpalette beinhaltet über 10.000 Artikel. Dazu gehören vor allem ferngesteuerte Auto-, Hubschrauber-, Boots- und Panzermodelle sowie ein reichhaltiges Zubehör und alle erforderlichen Ersatzteile. Unser Vertriebsnetz umfasst europaweit über 700 Fach- und Onlinehändlern.

Wenn Sie als Endverbraucher AMEWI-Produkte erwerben, gehen Sie einen Vertrag mit dem Einzelhändler ein. Wenden Sie sich bitte bei Gewährleistungsfällen immer an Ihren Händler.

Welcome to AMEWI

The Amewi Trade GmbH is an international import- and wholesale company for R/C models, toys and creative items, located in Borchon near Paderborn, Germany. Our product range includes over 10,000 items. Above all, this includes remote-controlled car, helicopter, boat, and tank models as well as a wide range of accessories and all necessary spare parts. Our sales network includes over 700 specialist dealer and online retailers across Europe.

When you purchase AMEWI products as an end consumer, you are entering into a contract with the retailer. Please always contact your dealer in warranty cases.

AMEWI Trade GmbH
Nikolaus-Otto-Str. 18
33178 Borchon
Germany

Servicezeiten: Dienstag 9:30 – 12:00 Uhr | Donnerstag 14:00 – 16:30 Uhr
Telefon: +49 180 5009821 (Festnetz 14Ct/Min., Mobil max. 42Ct/Min.)
Support: <https://amewi.com/Support>

**Hinweise zu Konformität / Declaration of conformity**

Dieses Modell wurde nach derzeit aktuellem Stand der Technik gefertigt. Das Produkt erfüllt die Anforderungen der geltenden europäischen und nationalen Richtlinien. Die CE-Konformität wurde nachgewiesen. Die Firma AMEWI Trade GmbH erklärt hiermit, dass dieses Produkt den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU (RED) entspricht. Den vollständigen Text der Konformitätserklärung finden Sie unter:

<https://amewi.com/Konformitaetserklaerungen>

Weitere Fragen zum Produkt und zur Konformität richten Sie bitte an:

AMEWI Trade GmbH Nikolaus-Otto-Str. 18, 33178 Borcheln oder über die Website <https://amewi.com>.

This product has been manufactured according to actual technical standards. The product is matching the requirements of the existing European and national guidelines. The Declaration of Conformity has been proofed. AMEWI Trade GmbH declares that this product is matching the basic requirements and remaining regulations of the guideline 2014/53/EU (RED). The declarations and documents are stored at the manufacturer and can be requested and applied there. <https://amewi.com/Konformitaetserklaerungen> For additional questions to the product and conformity please contact:



Amewi Trade GmbH Nikolaus-Otto-Str. 18, 33178 Borcheln Germany or website <https://amewi.com>.

**Sicherheits- und Gefahrenhinweise / Security and hazard warnings**

Bei Schäden, die durch Nichtbeachten dieser Bedienungsanleitung verursacht werden, erlischt der Anspruch auf Gewährleistung. Für Folgeschäden übernehmen wir keine Haftung! Bei Sach- oder Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachten der Sicherheitshinweise verursacht werden, übernehmen wir keine Haftung!

Aus Sicherheits- und Zulassungsgründen (CE) ist das eigenmächtige Umbauen und/oder Verändern des Gerätes nicht gestattet. Zerlegen Sie das Modell nicht.

Achtung Kleinteile. Erstickungs- oder Verletzungsgefahr durch Kleinteile.

Das Produkt ist kein Spielzeug und nicht für Personen unter 14 Jahren geeignet.

Das Produkt darf nicht feucht oder nass werden.

For damage, caused by disregarding of the manual, warranty expires.

We are not liable for secondary failures, material, or personal damage, caused by in proper usage or disregarding the security notices.

Based on security and registration (CE) reasons, it is forbidden to modify the product personally. Do not disassemble the product.

Small parts. Danger of suffocation or risk of injury caused by small parts.

Suitable for people aged 14+!

The product is not allowed to get moist or wet. The product is only allowed to be used on flat and clean surfaces. Even a drop down from a small height can cause damage to the product.


Hinweise zu Batterien & Entsorgung / Battery notice & disposal


Batterien / Akkus gehören nicht in Kinderhände.

Ein Wechsel der Batterien oder Akkus ist nur durch einen Erwachsenen durchzuführen. Niemals Akkus mit Trockenbatterien mischen. Niemals volle mit halbleeren Akkus/Batterien mischen. Niemals Akkus verschiedener Kapazitäten mischen. Versuchen Sie niemals Trockenbatterien zu laden. Achten Sie auf die korrekte Polarität. Defekte Akkus/Batterien müssen ordnungsgemäß (Sondermüll) entsorgt werden. Den Ladevorgang niemals unbeaufsichtigt durchführen. Bei Fragen zur Ladezeit lesen Sie die Bedienungsanleitung oder wenden Sie sich an den Hersteller.

Lesen Sie die Sicherheitshinweise und Warnungen, bevor Sie den Li-Ion-Akku verwenden oder aufladen. Stoppen Sie die Verwendung oder den Ladevorgang sofort, wenn der Akku ausläuft, eine Temperatur von über 70° C aufweist oder sonst etwas Ungewöhnliches auftritt. Laden und lagern Sie Akkus stets auf einer feuerfesten Unterlage bzw. in einer feuerfesten LiPo-Tasche. Verwenden Sie nur ein qualifiziertes und spezifisches Li-Po/Li-Ion-Ladegerät für Li-Po/Li-Ion-Akkus bzw. NiMH-Ladegerät für NiMH-Akkus. Laden Sie den Akku niemals unbeaufsichtigt. Laden Sie den Akku nicht auf, wenn der Ladevorgang 4,2 V / Zelle überschreitet. Laden Sie den Akku nicht mit einem Ladestrom über 2C. Bitte überprüfen Sie und stellen Sie sicher, dass Sie ein qualifiziertes Ladegerät verwenden. Ein nicht qualifiziertes Ladegerät kann einen Brand verursachen. Entladen Sie den Akku nicht mit einem Strom, der den maximalen Entladestrom überschreitet. Andernfalls führt dies zu einer Überhitzung des Akkus. Dies kann zu einem Platzen, zu einem Brand oder einer Explosion führen. Den Akku niemals zerlegen, durchstoßen, stoßen, fallen lassen, kurzschließen und / oder ins Feuer werfen. Unsachgemäße Verwendung wie Kurzschluss oder Überladung kann zu Explosionen oder zu einem Brand führen. Bewahren Sie den Akku an einem sicheren Ort auf, den Säuglinge oder Kinder nicht erreichen können.

Das oben beschriebene weist auf die Gefahr der Verwendung des Akkus hin. Der Benutzer übernimmt die volle Verantwortung für das Ergebnis der Verwendung des Akkus. Beachten Sie unbedingt unsere Sicherheitshinweise, welche Sie online unter <https://amewi.com/downloads/manuals/Akku-Sicherheitshinweise.pdf> finden können.

Batteries / rechargeable batteries do not belong in the hands of children.

Batteries or rechargeable batteries may only be changed by an adult. Never mix rechargeable batteries with dry batteries. Never mix full batteries with half-empty batteries. Never mix rechargeable batteries of different capacities. Never attempt to charge dry batteries. Ensure correct polarity. Defective rechargeable batteries/batteries must be disposed of properly (hazardous waste). Never carry out the charging process unsupervised. If you have any questions about the charging time, read the operating instructions or contact the manufacturer.

Read the safety instructions and warnings before using or charging the Li-ion battery.

Stop using or charging immediately if the battery is leaking, has a temperature of over 70° C or anything else unusual occurs. Always charge and store batteries on a fireproof surface or in a fireproof LiPo bag. Only use a qualified and specific Li-Po/Li-Ion charger for Li-Po/Li-Ion batteries or NiMH charger for NiMH batteries. Never charge the battery unattended. Do not charge the battery if the charging process exceeds 4.2 V / cell. Do not charge the battery with a charging current above 2C. Please check and ensure that you are using a qualified charger. An unqualified charger may cause a fire. Do not discharge the battery with a current that exceeds the maximum discharge current. Otherwise, this will cause the battery to overheat. This can lead to bursting, fire or explosion.

Never disassemble, puncture, knock, drop, short-circuit and/or throw the battery into a fire.

Improper use such as short-circuiting or overcharging can lead to explosions or fire.

Store the battery in a safe place where infants or children cannot reach it.

The above indicates the danger of using the battery. The user assumes full responsibility for the result of using the battery. Please be sure to observe our safety instructions which you can find online at <https://amewi.com/downloads/manuals/Akku-Sicherheitshinweise.pdf>



Entsorgungshinweise/ Disposal

Die Firma AMEWI Trade GmbH ist unter der Batt-Reg.-Nr. DE 77735153 sowie der WEEE-Reg.-Nr. 93834722 bei der Stiftung EAR angemeldet und recycelt alle gebrauchten elektronischen Bauteile ordnungsgemäß. Elektrische und elektronische Geräte dürfen nicht in den Hausmüll. Entsorgen Sie das Produkt am Ende seiner Lebensdauer gemäß den geltenden gesetzlichen Vorschriften. Sie als Endverbraucher sind gesetzlich (Batterieverordnung) zur Rückgabe aller gebrauchter Batterien und Akkus verpflichtet, eine Entsorgung über den Hausmüll ist untersagt!

Schadstoffhaltige Batterien/Akkus sind mit nebenstehenden Symbolen gekennzeichnet, die auf das Verbot der Entsorgung über den Hausmüll hinweisen. Die zusätzlichen Bezeichnungen für das ausschlaggebende Schwermetall sind Cd= Cadmium, HG=Quecksilber, Pb=Blei (Die Bezeichnungen stehen auf Batterien/Akkus z.B. unter dem links abgebildeten Mülltonnen-Symbol).



AMEWI is registered below the Bat-Reg.-No. DE 77735153 and WEEE-Reg.-No. 93834722 at the foundation EAR and recycles all used electronic parts properly. Electric and electronical products are not allowed to put in household garbage. Please dispose the product at the end of the lifetime according to the actual laws. You as a customer are responsible by law for the return of all used batteries, a disposal over the household garbage is forbidden!

Batteries containing hazardous substances are marked with the alongside symbols, which point to the prohibition of disposal in household garbage.

Additional notations for the critical heavy metal are Cd=Cadmium, Hg=Quicksilver, Pb=lead {Label is placed on the batteries, for example below the bottom left trash symbols).

Durch die RoHS-Kennzeichnung bestätigt der Hersteller, dass alle Grenzwerte der der Herstellung beachtet wurden.



Based on RoHS labelling the manufacturer confirms, that all limit values were taken care of at the time of manufacturing.

Mit dem Recyclingsymbol gekennzeichnete Batterien können Sie in jedem Altbatterien-Sammelbehälter (bei den meisten Supermärkten an der Kasse) entsorgen. Sie dürfen nicht in den Rest- bzw. Hausmüll.



Batteries labelled with the recycling symbol can be put into used battery collecting tank. (Most supermarkets have)

They are not allowed to be put into local household garbage.

Die Firma Amewi Trade GmbH beteiligt sich am Dualen System für Verkaufsverpackungen über die Firma Landbell AG. Die verwendeten Verpackungen werden von Partner-Unternehmen (Entsorgern) bei den privaten Endverbrauchern (Haushalten, Gelber Sack, Gelbe Tonne) abgeholt, sortiert und ordnungsgemäß verwertet. Die Teilnahme an einem Dualen System trägt zur CO2-Einsparung teil.



AMEWI Trade GmbH is involved in the dual system for boxing over the company Landbell AG. All used boxes are collected from partner companies (waste disposal contractor) at private customers (local household), sorted and properly utilized. The involvement in a Dual Systems helps to save CO2 Emissions.



Vielen Dank / Thank you

Vielen Dank für den Kauf des Amewi Modells. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung aufmerksam durch und bewahren Sie sie für spätere Fragen auf.

Thank you for purchasing the Amewi Model. Please read the instruction manual carefully and keep it for future reference.



ACHTUNG! / WARNING!

Dieses ferngesteuerte Modell ist kein Spielzeug. Er besteht aus vielen Kleinteilen und ist nicht geeignet für Kinder unter 14 Jahren.

Für die Fernsteuerung werden vier 1,5V AA-Batterien benötigt.

Für das Modell wird ein 7,4V Lithium Akku verwendet (im Lieferumfang enthalten).

Halten Sie stets Ihre Finger von den Antriebsteilen und sonstigen beweglichen Teilen fern, um Verletzungen zu vermeiden.

Der Motor des Modells wird sehr heiß. Um Brandverletzungen zu vermeiden, lassen Sie den Motor nach der Nutzung 10-15 Minuten abkühlen bevor Sie ihn anfassen.

This remote-controlled model is not a toy. It consists of many small parts and is not suitable for children under 14 years.

Four 1.5V AA batteries are required for the remote control.

A 7,4V Lithium battery is used for the model (included).

Always keep your fingers away from the drive parts and other moving parts to avoid injury.

The model's motor gets very hot. To avoid burn injuries, allow the motor to cool for 10-15 minutes after use before touching it.



Über unangemessene Verwendung / On inappropriate use

Bitte demontieren oder ändern Sie das Modell und Zubehör wie Akku oder Fernsteuerung nicht in irgendeiner Form. Verwenden Sie dieses Produkt nicht unsachgemäß oder illegal und betreiben Sie es nicht auf eine Weise, die andere oder sich selbst in Gefahr bringen könnte.

Please do not disassemble or modify the model or accessories like battery or remote-control in any way. Do not use this product improperly or illegally and do not operate it in a manner that could endanger others or yourself.



Maximale Sendeleistung / Maximum transmitting power data

Betriebsfrequenz	2400-2480MHz	Operation Frequency:
Maximale Funkfrequenzstärke: Maximale Spitzenleistung	18dBm	Maximum Radio Frequency power: Maximum peak power



Wichtige Hinweise / Important notes

Hinweis: Dieses Produkt wird gemäß strengen Leistungsrichtlinien hergestellt und entspricht den Sicherheitsstandards und -anforderungen. Dieses Produkt ist nicht für Kinder unter 14 Jahren geeignet. Der Hersteller haftet nicht für Verletzungen oder Unfälle, die durch die Verwendung abnormaler Teile, übermäßige Abnutzung, unsachgemäße Montage oder Bedienung verursacht werden. Bitte betreiben Sie dieses Produkt sicher und verantwortungsbewusst.

Note: This product is manufactured according to strict performance guidelines and complies with safety standards and requirements. This product is not suitable for children under 14 years of age. The manufacturer is not liable for any injury or accident caused using abnormal parts, excessive wear and tear, improper assembly, or operation. Please operate this product safely and responsibly.



Vorsichtsmaßnahmen / Precautions

Bitte lesen Sie die folgenden Sicherheitsinformationen bevor Sie das Modell benutzen.

Bitte nutzen Sie das Modell nicht bei Regen, Schnee oder Gewitter. Wenn Flüssigkeit in die Elektronik eindringt, kann diese irreparabel beschädigt werden.

Bitte nutzen Sie das Modell nicht in einer Umgebung, die Sie nicht einsehen können.

Signalstörungen können das Modell außer Kontrolle geraten lassen. Bitte nutzen Sie das Modell nicht an folgenden Plätzen:

Please read the following safety information before using the model.

Please do not use the model in rain, snow, or thunderstorms. If liquid enters the electronics, they may be irreparably damaged.

Please do not use the model in an environment that you cannot see.

Signal interference can cause the model to go out of control. Please do not use the model in the following places:

In der Nähe eines Funkturms, Mobilfunkmasten oder anderen Orten mit aktiven Funkwellen. Near a radio tower, mobile phone masts or other places with active radio waves.	In der Nähe von Menschenmengen oder an öffentlichen Plätzen. Near crowds or in public places.	In der Nähe von Flüssen, Teichen oder Seen. Near rivers, ponds or lakes.	In der Nähe von Strommasten oder anderen Sendemasten. Near electricity pylons or other transmission towers.

Bitte bedienen Sie das Modell nicht, wenn Sie müde sind oder sich unwohl fühlen, Alkohol getrunken oder Drogen konsumiert haben dies kann Verletzungen bei Ihnen oder anderen führen.

Um Verbrennungen zu vermeiden, fassen Sie Antriebsteile und Motoren niemals während oder direkt nach der Nutzung an, da sie sehr heiß sein können.

Falsche Bedienung des Senders kann zu Verletzungen bei Ihnen oder anderen führen. Machen Sie sich unbedingt mit der Bedienung vertraut, bevor Sie das Modell benutzen.

Prüfen Sie das Modell und die Fernsteuerung vor der Nutzung. Prüfen Sie Schrauben auf ihren festen Sitz.

Wenn Sie mit der Nutzung fertig sind, schalten Sie unbedingt immer zuerst das Modell aus und dann die Fernbedienung. Ansonsten kann es sein, dass das Modell außer Kontrolle gerät.

Wenn das Modell außerhalb der Reichweite kommt, kann es außer Kontrolle geraten. Bitte bleiben Sie mit dem Sender stets in der Nähe des Modells.

Please do not operate the model if you are tired or unwell, have drunk alcohol or taken drugs - this may cause injury to yourself or others.

To avoid burns, never touch drive parts and motors during or immediately after use as they can be very hot.

Incorrect operation of the transmitter can cause injury to you or others. Be sure to familiarize yourself with the operation before using the model.


Check the model and the remote control before use. Check screws to make sure they are tight.

When you have finished using the model, always switch off the model first and then the remote control. Otherwise, the model may get out of control.

If the model gets out of range, it may get out of control. Please always stay close to the model with the transmitter.




- Lesen Sie unbedingt das Handbuch bevor Sie beginnen.
Be sure to read thoroughly the manual before you begin.

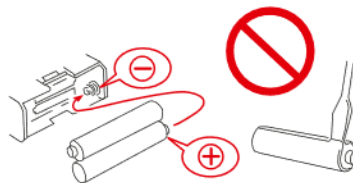

- Verpolen/Öffnen Sie nicht die Batterien für den Sender.
Never reverse connection /



- Da das Produkt Kleinteile enthält, halten Sie es von kleinen Kindern fern.
As the product contains small parts, keep it away from small children.

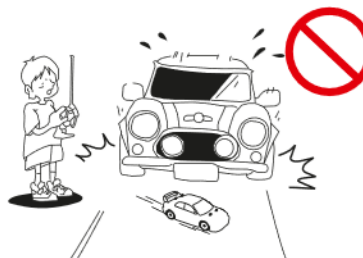

- Fahren bzw. fliegen Sie nicht auf öffentlichen Straßen oder überfüllten Plätzen.
Do not operate the model on public roads or crowded places.




Lieferumfang / Box content

Flugzeug	Plane
Fernsteuerung	Remote Control
USB-Ladekabel	USB charging cable
Fahrwerk	Landing gear
Kleinteile Tüte	Parts bag
Schraubendreher	Screwdriver
Akku	Battery



Die Fernsteuerung / The remote control

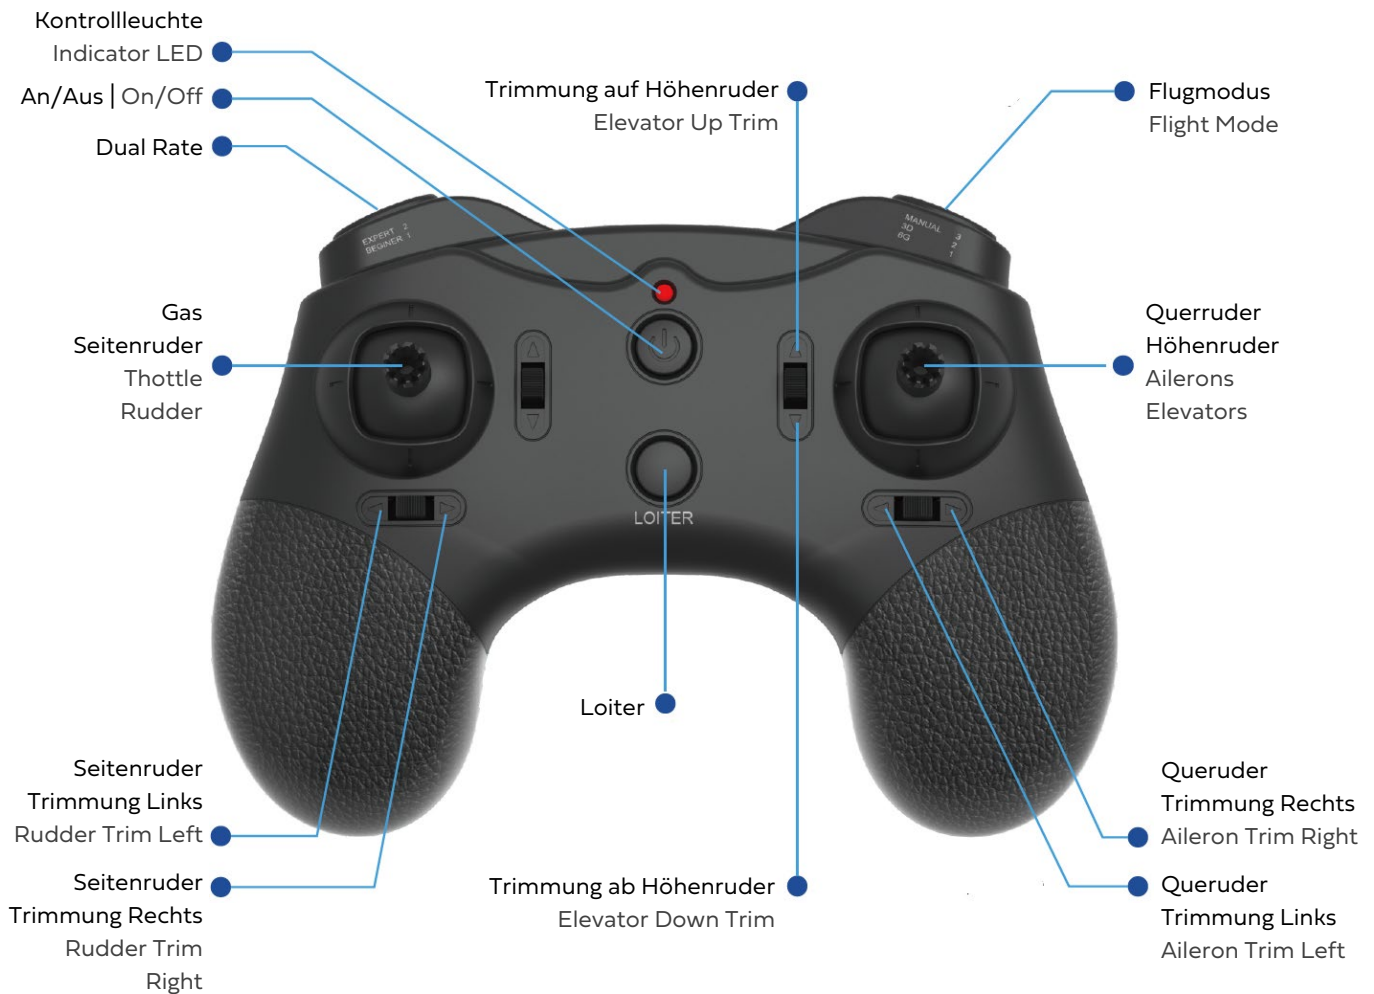

Batterien in die Fernsteuerung einlegen / Install remote control batteries

Entfernen Sie die Batteriefachabdeckung an der Rückseite der Fernsteuerung. Legen Sie vier Batterien ein, achten Sie dabei auf korrekte Polarität.

Remove the battery compartment cover on the back of the remote control. Insert four batteries, ensuring correct polarity.



Akku laden / Charging battery

1. Schließen Sie das USB-Ladekabel an einem PC, Laptop, Powerbank oder USB-Ladenetzteil an.
2. Schließen Sie den Akku am Ladekabel an, die rote LED leuchtet, sobald die LED ausgeht, ist der Ladevorgang beendet.
3. Trennen Sie den Akku vom Ladekabel, sobald der Ladevorgang beendet ist.

Beachten Sie unbedingt unsere Hinweise zum Umgang mit Batterien und Akkus auf Seite 5.

1. Connect the USB charging cable to a PC, laptop, power bank or USB charger.

2. Connect the battery to the charging cable, the red LED lights up, as soon as the LED goes out, the charging process is complete.
3. Disconnect the battery from the charging cable as soon as charging is complete.

Please be sure to observe our instructions on handling batteries and rechargeable batteries on page 5.



Vor dem Flug / Pre-flight

Fernsteuerung und Empfänger sind im Auslieferungszustand bereits gebunden.

Meiden Sie die Nähe zu großen metallischen Objekten, Funkquellen oder andere Fernsteuerungen, während Sie den Akku anschließen.

Achtung:

- Schalten Sie immer zuerst die Fernsteuerung ein, dann das Flugzeug. Wenn Sie fertig sind mit Fliegen, schalten Sie zuerst das Flugzeug aus und dann die Fernsteuerung.
- Trennen Sie immer den Akku von der Elektronik, wenn Sie nicht fliegen. Wenn Sie den Akku nicht von der Elektronik trennen, wird er tiefentladen und ist damit defekt.
- Halten Sie immer die Hände weg vom Propeller.

The remote control and receiver are already bound when delivered; avoid proximity to large metal objects, radio sources or other remote controls while connecting the battery.

Caution:

- Always switch on the remote control first, then the airplane. When you have finished flying, switch off the airplane first and then the remote control.
- Always disconnect the battery from the electronics when you are not flying. If you do not disconnect the battery from the electronics, it will become deeply discharged and is therefore defective.
- Always keep your hands away from the propeller.



Unterspannungsschutz der Fernsteuerung / Transmitter low voltage alarm

Wenn die Batteriespannung zu niedrig ist, ertönt ein Alarm (D.B.D.B). Tauschen Sie die Batterien sofort aus. Sollte der Alarm während des Fluges ertönen, landen Sie schnell und tauschen Sie die Batterien aus.

If the battery voltage of the remote control batteries are too low, an alarm sounds (D.B.D.B). Replace the batteries immediately. If the alarm sounds during the flight, land quickly and replace the batteries.


LED-Indikator / LED Indicator


Die Fernsteuerung hat eine akustische Zeitmessung, so dass Sie jede Minute „B.B.B.“ hören. Nach 10 Minuten ertönt weiterhin jede Minute „B.B.B. B.B.B.“. So können Sie feststellen, wie lange Sie schon geflogen sind.

The remote control has an acoustic timer so that you hear "B.B.B." every minute. After 10 minutes, you will continue to hear "B.B.B. B.B.B." every minute. This allows you to see how long you have been flying.


Status	Indikator / Indicator
Batterien sind schwach Battery voltage low	Fernsteuerung piept dauerhaft „D.B.D.B“, die LED blinkt langsam. Remote control keeps beeping „D.B.D.B“, LED slow flashing.
Modellakku Model battery	Wenn die Akkuspannung nachlässt, merken Sie, wie die Kraft des Motors nachlässt. Sie können das Flugzeug weitere zwei Minuten fliegen, was Ihnen genug Zeit gibt das Flugzeug zu landen. When the model battery voltage drops, you will notice how the power of the motor decreases. You can fly the aircraft for another two minutes, which gives you enough time to land the aircraft.
Dual Rate	Ein Piep bedeutet Anfängermodus (kleine Rate) Zwei Pieptöne bedeutet Expertenmodus (große Rate) One beep means beginner mode (low rate) Two beeps mean expert mode (high rate)
Flugmodus Flight mode	Ein Piep bedeutet 6G Modus. 2 Pieptöne bedeutet 3D Modus 3 Pieptöne bedeutet manueller Modus. Wenn Sie die Fernsteuerung einschalten, ist der 6G Modus standardmäßig aktiv. One beep means 6G mode. 2 beeps mean 3D mode. 3 beeps mean manual mode. 6G mode is active by default when you turn on the remote control.




Installation

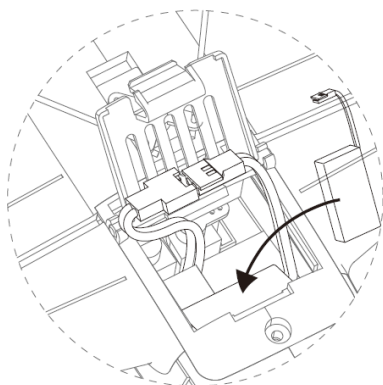

Akku / Battery

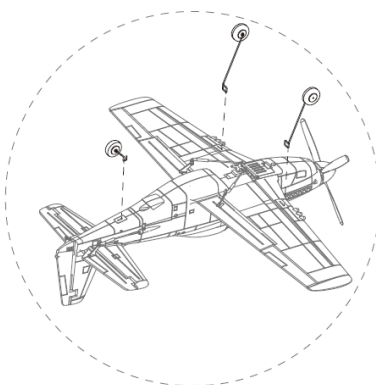

Fahrwerk / Landing Gear

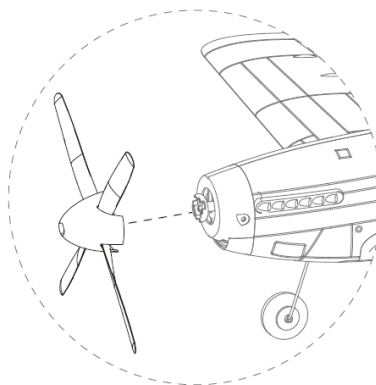

Propeller





Flugmodi / Flight modes

6G Modus (mit Selbst-Stabilisierung):

Neigungswinkel (Nase nach oben und unten) und Rollwinkel (Tragflächenspitzen nach oben und unten) sind begrenzt, damit Sie das Flugzeug in der Luft halten können. Lassen Sie beide Steuerknüppel los, damit sich das Flugzeug selbst ausbalanciert.

6G mode (with self-stabilization):

Pitch angle (nose up and down) and roll angle (wingtips up and down) are limited so that you can keep the aircraft in the air. Release both sticks to allow the aircraft to self-balance.

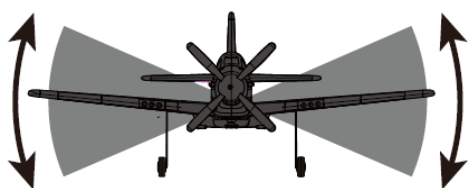
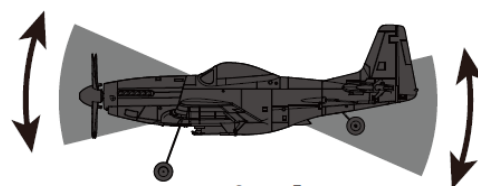

Roll

Pitch

3D Modus:

Der Pilot wird nur daran gehindert, in extreme Flugzustände einzutreten.

3D mode:

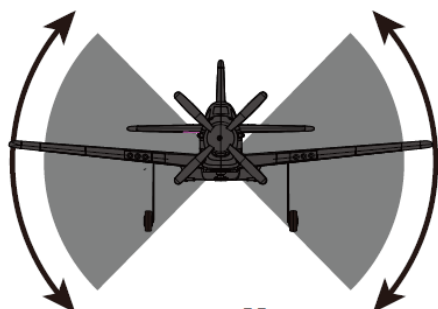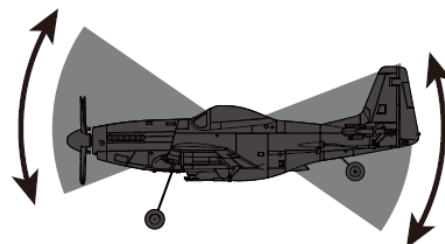The pilot is only prevented from entering extreme flight conditions.



Roll

Pitch

Manuelle Modus:


Es gibt keine Einschränkungen.

Manual mode:

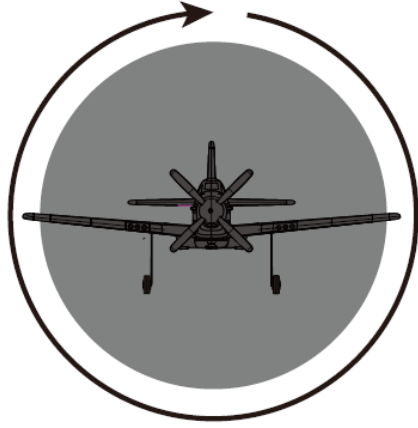There are no restrictions.



Roll

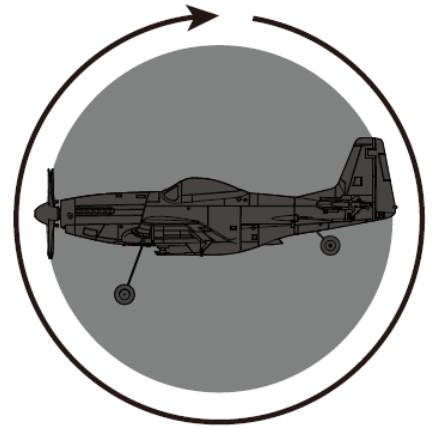


Pitch



Loiter-Funktion / Loiter function

Drücken Sie den LOITER-Knopf, das Flugzeug fliegt anhaltend einen Kreis mit ca. 20m Durchmesser in beliebiger Höhe. Bewegen Sie den Hebel für das Höhen- oder Querruder, um die Loiter-Funktion zu beenden.

Press the LOITER button and the aircraft will fly a continuous circle with a diameter of approx. 20 m at any altitude. Move the lever for the elevator/aileron to end the loiter function.

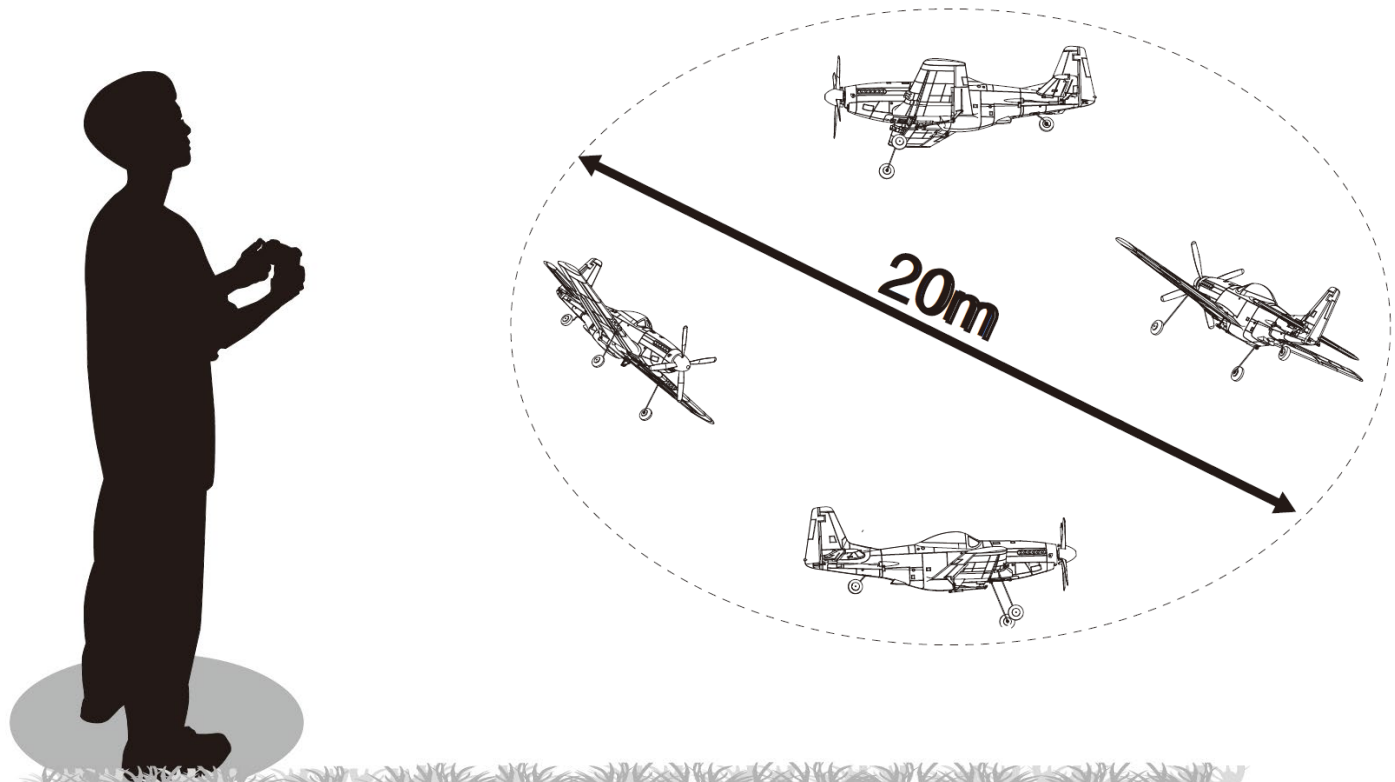



Bindeprozedur / Binding procedure

Schalten Sie das Flugzeug ein, die LED auf der Steuerplatine blinkt, dann schalten Sie die Fernsteuerung ein, wenn die LED auf der Steuerplatine leuchtet, ist die Bindung abgeschlossen. Wenn die LED auf der Steuerplatine immer noch blinkt, ist die Bindung fehlgeschlagen, bitte wiederholen Sie den oben beschriebenen Vorgang.

Hinweis: Wenn sich der Gasknüppel beim Binden nicht in der untersten Position (0-Position) befindet, müssen Sie den Gasknüppel in die unterste Position bringen. Drücken Sie ihn dann nach oben und wieder nach unten, damit die Gasfunktion aktiviert wird.


Power on the aircraft, the LED on the control board will flash, then power on the remote controller, if the LED on the control board is on, the binding is complete. If the LED on the control board is still flashing, the binding has failed, please repeat the above procedure.

Note: If the throttle stick is not in the lowest position (0 position) when binding, you must move the throttle stick to the lowest position, then move it up and down again to activate the throttle.




Bedienung / Operation


Mode 2

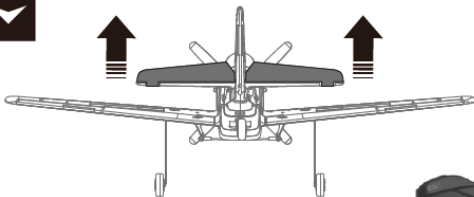


Höhenruder auf (steigen)
Elevator up (climb)

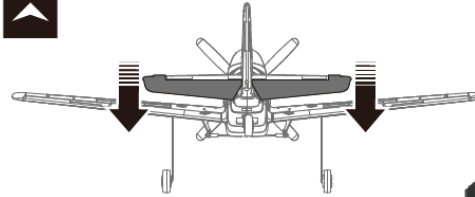

Höhenruder ab (sinken)
Elevator down (descend)

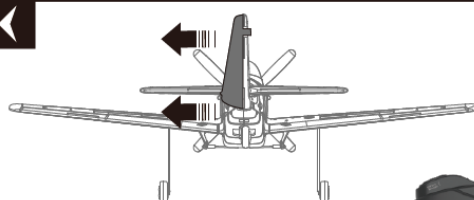


Seitenruder links
Rudder left

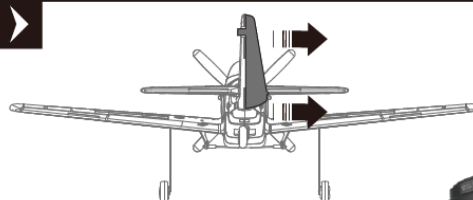

Seitenruder rechts
Rudder right




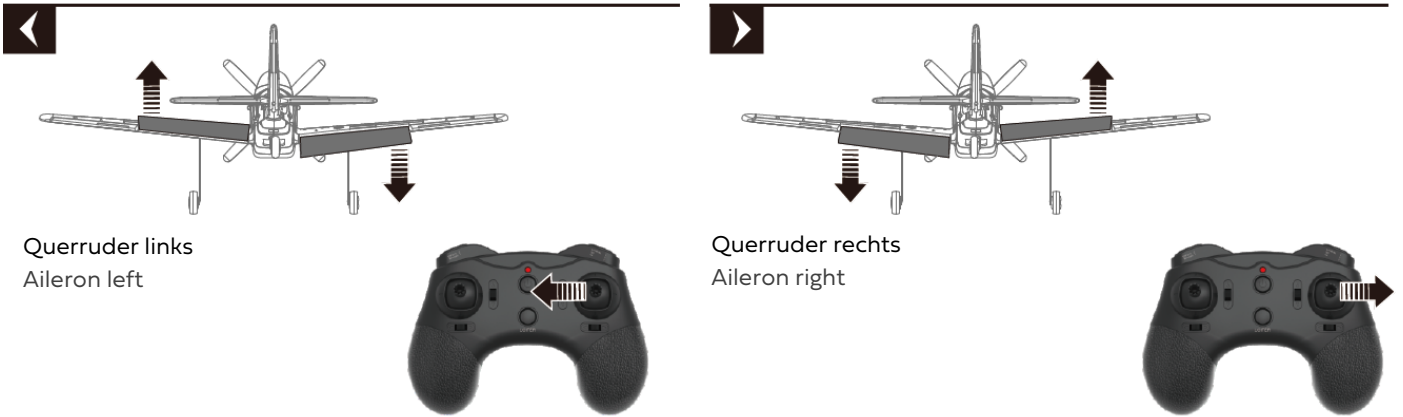

Starten aus der Hand / Take off from Hand

Verwenden Sie den 6G Modus, um das Flugzeug aus der Hand zu starten. Drücken Sie den Gashebel nach oben und werfen Sie das Flugzeug wie gezeigt leicht nach vorne gegen den Wind.


Use 6G mode to hand launch the aircraft. Push the throttle stick up and throw the aircraft slightly forward into the wind as shown.

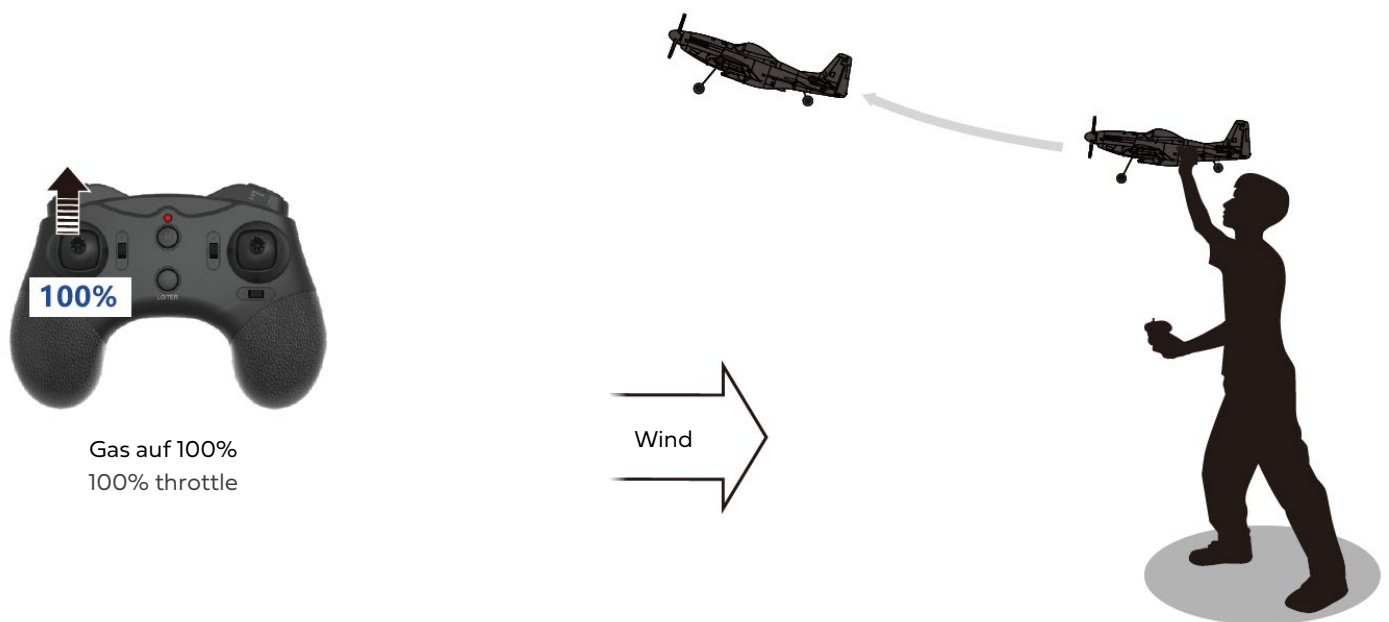

Starten vom Boden / Take off from Ground

Starten Sie von einer ebenen Startbahn. Verwenden Sie das Seitenruder, um das Flugzeug gerade zu halten. Drehen Sie das Flugzeug erst, wenn es hoch genug fliegt.

Take off from a level runway, use the rudder to keep the airplane straight and do not turn the airplane until it is flying high enough.

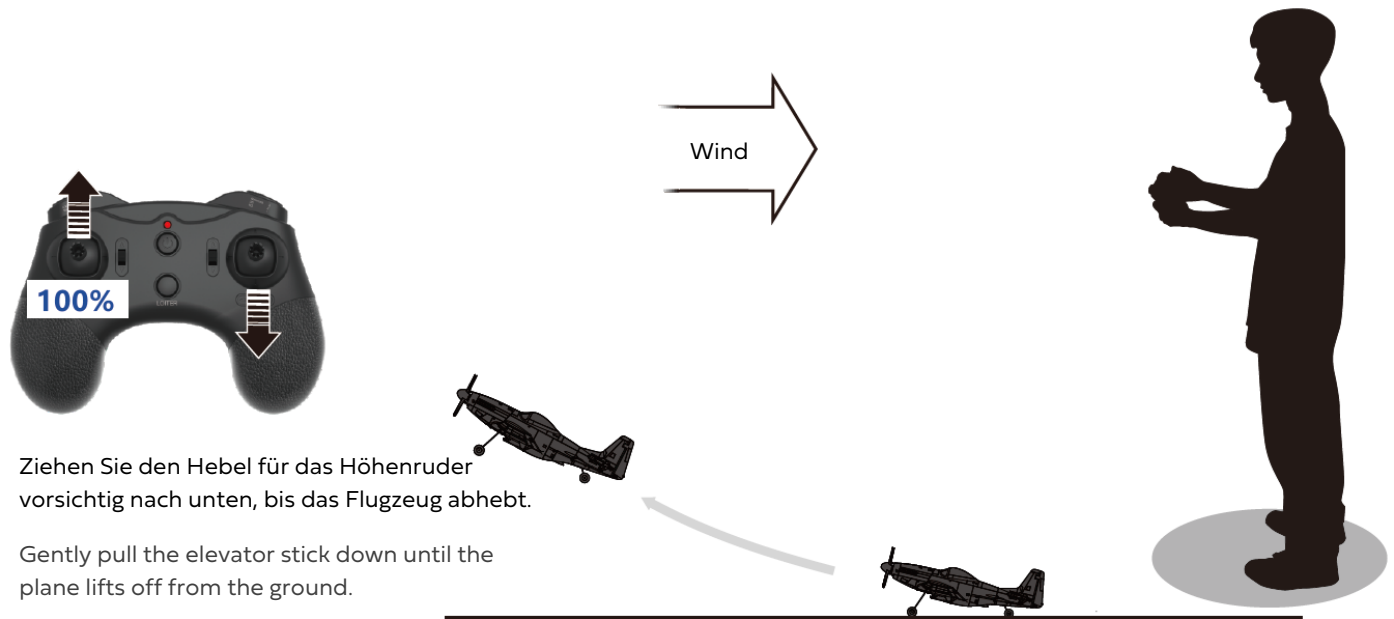

Fliegen / Fly

Im 6G-Modus steigt Ihr Flugzeug bei richtiger Trimmung mit Vollgas ohne Betätigung des Höhenruderknüppels.

- Versuchen Sie, die ersten paar Male etwa 6 Minuten lang zu fliegen, um mehr über die Flugfähigkeit zu erfahren.
- Wenn der Motor pulsiert, landen Sie das Flugzeug sofort und laden Sie den Flugakku auf.
- Das Fliegen mit der Nase in Ihre Richtung ist eines der anspruchsvollsten Dinge, die man beim Fliegen lernen muss. Um das Steuern des Flugzeugs zu üben, versuchen Sie, in großen Kreisen hoch über dem Boden zu fliegen.

In 6G mode, your aircraft will climb at full throttle without using the elevator stick if trimmed correctly.

- Try flying for about 6 minutes the first few times to learn more about the flying ability.
- If the motor pulses, land the aircraft immediately and recharge the flight battery.
- Flying with the nose pointing in your direction is one of the most challenging things to learn when flying. To practice steering the plane, try flying in large circles high above the ground.




Landen / Landing

Fliegen Sie zur Landebahn, halten Sie das Flugzeug in den Wind und die Tragflächen waagrecht. Bringen Sie das Flugzeug in den Sinkflug, indem Sie den Gashebel auf 25 % senken. Senken Sie in Bodennähe den Gashebel vollständig und ziehen Sie den Steuerknüppel zurück.

VORSICHT: Fangen Sie ein fliegendes Flugzeug niemals mit den Händen. Dies könnte zu Verletzungen führen und das Flugzeug beschädigen.

Fly to the runway, keep the aircraft into the wind and the wings level. Bring the aircraft into descent by lowering the throttle stick to 25%. When close to the ground, lower the throttle completely and pull back the control stick.

CAUTION: Never catch a flying aircraft with your hands. This could cause injury and damage the aircraft.

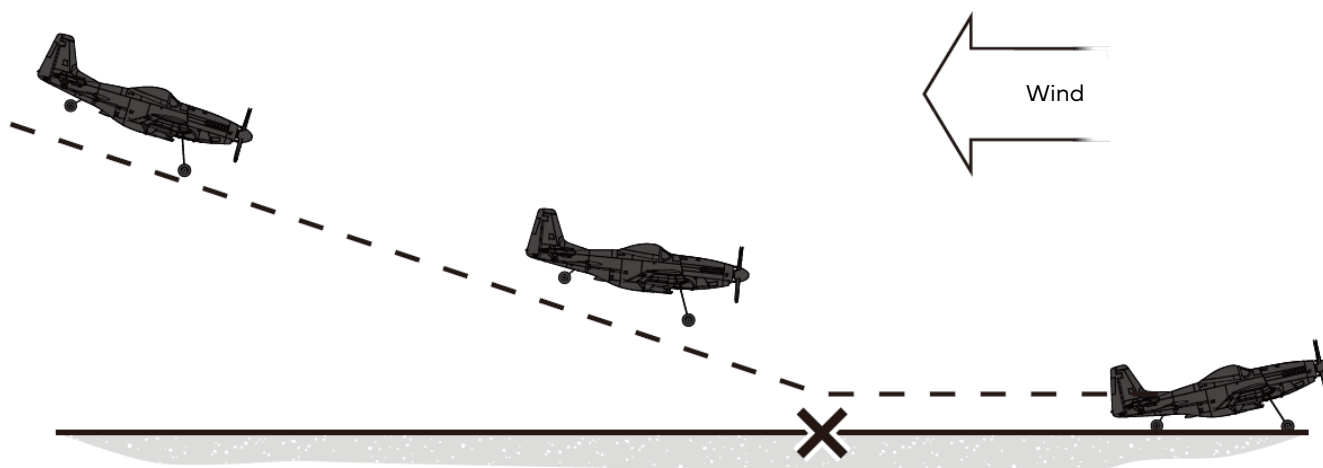

Nach dem Flug / After flying

- Warten Sie, bis der Propeller aufgehört hat zu drehen.
- Trennen Sie den Akku von der Elektronik (Halten Sie Ihre Hände vom Propeller fern).
- Schalten Sie die Fernsteuerung aus.
- Laden Sie den Akku auf 50%, wenn Sie ihn für eine längere Zeit nicht benutzen oder auf 100%, wenn Sie in Kürze wieder fliegen möchten.

Hinweis: Lassen Sie das Flugzeug nicht in der prallen Sonne oder bei großer Hitze im Auto stehen, da dies den Schaum verformen kann.

- Wait until the propeller has stopped turning.
- Disconnect the battery from the electronics (keep your hands away from the propeller).
- Switch off the remote control.
- Charge the battery to 50% if you will not be using it for a longer period or to 100% if you want to fly again shortly.

Note: Do not leave the plane in the blazing sun or in the car when it is very hot, as this can deform the foam.



Reparaturen / Repairs

Verwenden Sie speziellen Schaumkleber um abgebrochene Teile des Rumpfes, Tragflächen oder Ruder zu reparieren.

Use special foam glue to repair broken parts of the fuselage, wings or rudder.

AMEWI
JUST REMOTE-CONTROLLED.

