URAL TRUCK

Numéro d'article / Oggetto numero.: 22509

Manuel d'instructions
Manuale di istruzioni

AMEWI TRADE e.K.
Nikolaus-Otto-Str. 18, 33178 Borchen
amewi.com | info@amewi.com

Remarques générales & conformité

Le présent modèle a été fabriqué selon l'état actuel de la technique. Le produit répond aux exigences des directives européennes et nationales en vigueur. La conformité CE a été attestée. La société AMEWI Trade e. K. déclare que ce produit répond aux exigences de base et aux autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/CE (RED).

Vous trouverez le texte complet de la déclaration de conformité sur Internet : https://amewi.com/Konformitaetserklaerungen

Prière d'adresser toute question relative à la conformité à :
Amewi Trade e.K. Nikolaus-Otto-Str. 18, 33178 Borchen ou via le site amewi.com

Consignes relatives à la sécurité

Attention ! En cas de dommages provoqués par le non-respect de la présente notice d'utilisation, aucun recours à la garantie n'est possible ! Nous déclinons toute responsabilité pour les dommages consécutifs ! En cas de dommages matériels ou de dommages aux personnes entraînés par une utilisation non conforme à celle prévue ou par le non-respect des consignes de sécurité, nous ne sommes pas responsables ! Attention ! Pour des raisons liées à la sécurité et aux autorisations (CE), vous n'êtes pas autorisé à transformer et/ou à modifier l'appareil. Ne pas démonter la maquette !
Attention ! Petites pièces. Risque de suffocation et de blessures dû à des petites pièces.

Ce produit ne doit pas prendre l'humidité ou être mouillé.
Le produit peut être endommagé s'il tombe, même d'une faible hauteur.
Le fonctionnement simultané de véhicules de la même fréquence d'émission / de réception n'est pas possible car ceux-ci s'influencent réciproquement.

Informations sur les batteries

Attention ! Les piles/accumulateurs doivent être tenus hors de portée des enfants.
Le changement des piles/accumulateurs ne peut être effectué que par un adulte. Ne jamais mélanger des piles rechargeables avec des piles sèches. Ne jamais mélanger des piles/ accumulateurs neufs avec d'autres à moitié déchargés. Ne jamais mélanger des accumulateurs de différentes capacités. N'essayez jamais de charger des piles sèches. Veillez toujours à ce que la polarité soit correcte. Les piles/accumulateurs défectueux doivent être éliminés (déchets spéciaux) dans les règles. Le processus de chargement doit toujours être effectué sous surveillance. Pour des questions concernant le temps de chargement, consulter la notice d'utilisation ou s'adresser au fabricant.

Indications relatives à l'élimination

La société AMEWI est enregistrée auprès de la fondation allemande EAR (Stiftung Elektro-Altgeräte Register) sous le numéro DEEE DE93834722 et elle recycle tous les composants électroniques usagés conformément aux prescriptions. Les appareils électriques et électroniques ne doivent pas être jetés dans les ordures ménagères ! Éliminez le produit à la fin de sa durée de vie conformément aux dispositions légales en vigueur. En tant qu'utilisateur final, vous avez l'obligation légale (ordonnance relative à l'élimination des piles usagées) de restituer les piles et accumulateurs usagés, il est interdit de les jeter dans les ordures ménagères !

Les piles/accumulateurs contenant des substances nocives sont signalées par les symboles ci-contre, indiquant qu'il est interdit de les jeter dans les ordures ménagères ! Les désignations des métaux lourds déterminants sont les suivantes : Cd = Cadmium, Hg = mercure, Pb = plomb (la désignation figure sur la pile/l'accumulateur, par ex. sous les symboles de poubelle représentés à gauche).

RoHS 2011/65/EU

En utilisant le marquage RoHS, le fabricant atteste qu'il a respecté toutes les valeurs limites lors de la fabrication.

GEMEINSAMES RÜCKNAHME SYSTEM

Vous pouvez jeter les piles portant le symbole de recyclage dans tous les collecteurs de piles usagées (à la caisse de la plupart des supermarchés). Vous ne devez pas les jeter dans les ordures ménagères.

LANDBELL®

La société AMEWI Trade e.K. participe au système de récupération « Duales System » pour les emballages de vente par l'intermédiaire de la société Landbell AG. Les emballages utilisés sont récupérés par des entreprises partenaires (déchetteries) chez les consommateurs finaux (ménages) puis triés et recyclés dans les règles.
La participation à un tel système contribue à la réduction du CO2.

HISTORIC SCALE
TRUCK SERIES

Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi avant utilisation
et conservez-le pour une utilisation ultérieure.

Contenu

Véhicule x 1

Émetteur x 1

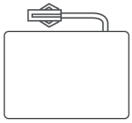
Accumulateur 7,4V x 1

Câble de chargement USB x 1

Instruction

Accumulateurs et piles

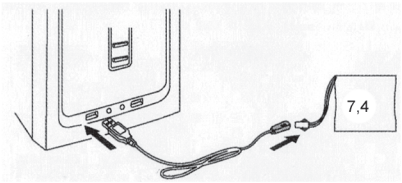

Connectez l'accumulateur au câble du chargeur, branchez le câble du chargeur USB dans le port USB de l'ordinateur ou du chargeur USB. Allumez ensuite l'alimentation électrique. Si la LED rouge est éteinte, cela signifie que la charge est en cours et si le voyant rouge est allumé, cela signifie que la batterie est complétement chargée. La tension de la connexion USB est de 5 V ± 0,5 V et le temps de charge est de 120 minutes.

Compartiment à piles

Émetteur

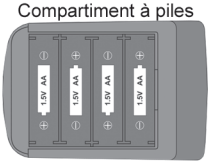

Mise en place des piles

(1) Ouvrez le couvercle du compartiment à piles à l'arrière de la télécommande.

(2) Insérez 4 piles AA de 1,5 V dans le bon sens et refermez le compartiment à piles

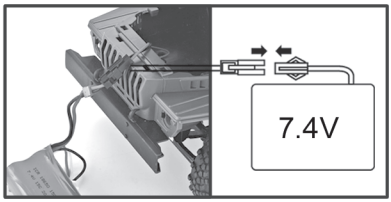

Lorsque la charge est terminée, ouvrez le compartiment de l'accumulateur et insérez l'accumulateur.

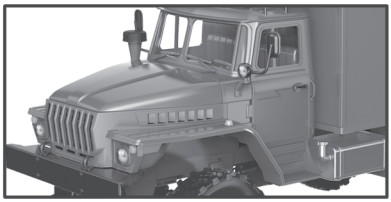

Connectez l'accumulateur à l'interface du véhicule et refermez le capot.

Avertissement

● Assurez-vous que la polarité est correcte lors de l'insertion des piles ● Seuls les adultes sont autorisés à recharger les accumulateurs. Ne jamais mélanger des piles anciennes et neuves ou différents types de piles. ● Pendant le fonctionnement, faites attention à la présence de signaux parasites à proximité qui pourraient interférer et entraver la portée de la télécommande.

● Si la vitesse de la voiture ralentit de plus en plus, cela signifie que l'accumulateur est vide ; - Veuillez recharger l'accumulateur selon la méthode ci-dessus décrite.

● Veuillez remplacer les piles / l'accu dans les cas suivants : - les piles de la télécommande sont vides ; - l'accumulateur du véhicule ne peut pas être chargé et l'indicateur de charge s'éteint ou n'est pas allumé.

● Si le véhicule n'est pas utilisé pendant une longue période, veuillez retirer les piles de la télécommande et mettre l'interrupteur principal du véhicule sur "OFF"

Mise en service

1. Allumez d'abord la télécommande, puis mettez le véhicule en marche.
(Interrupteur sur « ON »)
Mettez le véhicule sur le sol.

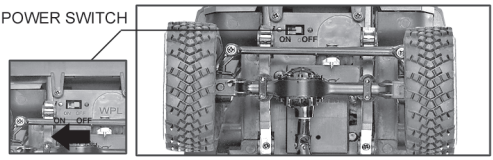

2. Fonctions de la télécommande

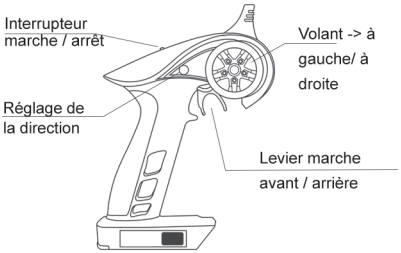

1. Poussez le levier de la télécommande vers l'avant, le camion se déplace vers l'avant ; Tirez le levier vers l'arrière, le camion fera marche arrière ; poussez le levier à mi-course vers l'arrière, le camion ralentit, lorsque le levier est tiré à fond vers l'arrière, le camion avance rapidement.

2. Si vous tournez le volant dans le sens des aiguilles d'une montre, la voiture se déplacera vers la droite ; si vous le tournez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre la voiture ira à gauche.)

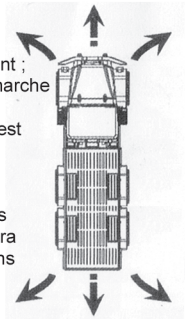

3. Réglage fin de la commande de direction

Réglez le trimmer de la télécommande pour définir les performances de conduite en ligne droite du chariot. Si le camion avance vers la gauche, tournez l'indicateur de réglage vers R. Si le véhicule avance vers la droite, tournez l'indicateur de réglage vers L jusqu'à ce que le camion aille tout droit.

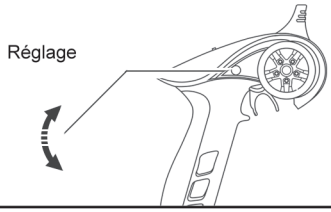

Problèmes / Solutions

Problème	Raison	Solution
Le véhicule ne peut pas être télécommandé	L'accumulateur / les piles sont trop faibles	Recharger l'accumulateur / changer les piles
	L'accumulateur / les piles sont mal mises	Remettre l'accumulateur / les piles correctement en place
	L'interrupteur marche / arrêt est en position "OFF"	Vérifiez si le véhicule et la télécommande sont allumés
Le véhicule roule trop lentement	L'accumulateur / les piles sont trop faibles	Recharger l'accumulateur / changer les piles
	le véhicule se trouve en dehors de la zone de contrôle	Si le véhicule ralentit de plus en plus, veuillez réduire la distance entre le véhicule et la télécommande
Le véhicule ne roule pas en ligne droite	le véhicule se trouve en dehors de la zone de contrôle	Ajustez le dispositif de réglage des roues avant sur le camion. Si le véhicule se déplace vers la droite, tournez l'indicateur de réglage vers la droite. Si le véhicule se déplace vers la gauche, tournez l'indicateur de réglage vers la gauche.

Note sulla conformità

Questo modello è stato realizzato secondo lo stato attuale della tecnica. Il prodotto soddisfa i requisiti delle direttive europee e nazionali applicabili. La conformità CE è stata dimostrata. La società AMEWI Trade e.K. dichiara che questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni pertinenti della direttiva 2014/53 / UE (RED).

Il testo completo della Dichiarazione di conformità è disponibile all'indirizzo: https://amewi.com/Konformitaetserklaerungen

Per ulteriori domande sul prodotto e sulla conformità, si prega di contattare:
Amewi Trade e.K. Nikolaus-Otto-Str. 18, 33178 Borchen o tramite il sito web amewi.com

Avvertenze di sicurezza e di pericolo

Attenzione! I danni causati dall'inosservanza di queste istruzioni per l'uso annullano la richiesta di garanzia! Non ci assumiamo alcuna responsabilità per danni consequenziali! In caso di danni materiali o lesioni personali causati da un uso improprio o dalla mancata osservanza delle istruzioni di sicurezza, non ci assumiamo alcuna responsabilità!
Attenzione! Per motivi di sicurezza e approvazione (CE), la conversione e / o la modifica del dispositivo non sono consentite. Non smontare il modello.
Attenzione! Piccole parti. Rischio di soffocamento o lesioni a causa di piccole parti.

Il prodotto non deve essere umido o bagnato.
Cadere da una bassa altezza può danneggiare il prodotto.
Il funzionamento simultaneo di veicoli con la stessa frequenza di trasmissione / ricezione non è possibile perché si potrebbero influenzare a vicenda.

Note sulle batterie / Note sullo smaltimento delle batterie

Attenzione! Tenere lontane le batterie dalla portata dei bambini.
Il cambio di batterie deve essere effettuato solo da un adulto. Non mischiare batterie ricaricabili con batterie a secco. Non mischiare batterie semivuote con batterie vuote.
Non mischiare batterie con capacità differenti. Le batterie a secco non sono ricaricabili. Fare attenzione alla giusta polarità. Le batterie difettose devono essere smaltite correttamente (rifiuti pericolosi). Non effettuare mai la ricarica senza sorveglianza. In caso di domande sul tempo di ricarica, leggere le istruzioni per l'uso o contattare il produttore.

Smaltimento

La società AMEWI è registrata con il numero WEEE DE93834722 presso la Fondazione EAR e ricicla correttamente tutti i componenti elettronici usati. I dispositivi elettrici ed elettronici non devono essere smaltiti con i rifiuti domestici! Smaltire il prodotto in conformità con le norme di legge applicabili. Consumatore finale è legalmente obbligato (regolamento per lo smaltimento di pile e accumulatori) a restituire tutte le batterie usate e le batterie ricaricabili, lo smaltimento tramite i rifiuti domestici è vietato!
Le batterie contenenti sostanze nocive sono contrassegnate con i simboli adiacenti, che indicano il divieto di smaltimento delle stesse nei rifiuti domestici. Le designazioni aggiuntive per i metalli pesanti sono: Cd=Cadmio, Hg=Mercurio, Pb=Piombo (Il nome si trova ad esempio a sinistra sotto il simbolo della spazzatura).

Con la direttiva RoHS, il produttore conferma che tutti i valori limite sono stati osservati durante la fabbricazione.

Le batterie contrassegnate con il simbolo del riciclaggio possono essere smaltite in qualsiasi contenitore per la raccolta di batterie usate (ad esempio nei supermercati vicino alle casse). Non devono essere smaltite nei rifiuti domestici.

La società AMEWI Trade e.K. partecipa al sistema duale per imballaggi di vendita tramite Landbell AG. Gli imballaggi utilizzati vengono ritirati dai consumatori finali privati (famiglie, “secco”), ordinati e riciclati correttamente da ditte partner (imprese di smaltimento). La partecipazione ad un sistema duale contribuisce al risparmio di CO2.

HISTORIC SCALE
TRUCK SERIES

Leggere attentamente il manuale prima dell'utilizzo.
Conservare il manuale per poterlo consultare in futuro.

Contenuto

Veicolo x 1

Telecomando x1

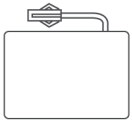
Batteria 7,4V x 1

Cavo di ricarica USB x 1

Manuale d'uso

Batterie

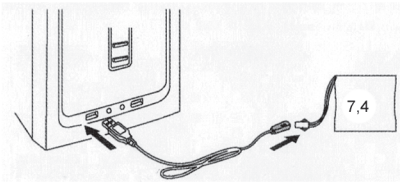

Collegare il cavo di ricarica alla batteria, connettere il cavo di ricarica USB alla presa USB del computer o del caricatore USB. Poi attivare l'alimentatore.
Durante la ricarica la LED rossa è spenta.
La batteria è carica completamente quando la LED rossa si accende. La tensione della presa USB è di 5 V ± 0,5 V e il tempo di ricarica 120 minuti.

Compartimento della batteria

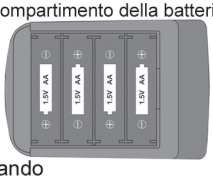

Telecomando

Inserimento delle batterie

1) Aprire il vano batterie sul retro del telecomando.
(2) Inserire 2 batterie AA da 1,5 V prestando attenzione al verso giusto e chiudere il vano batterie

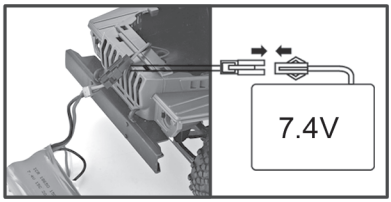

Quando il processo di ricarica è terminato, aprire il vano batterie e inserire la batteria.

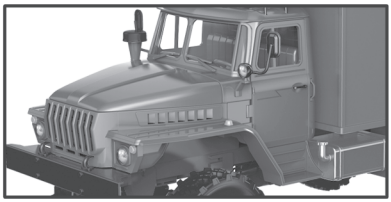
Collegare la batteria con l'interfaccia del veicolo e chiudere il cofano.

Attenzione

- Prestare attenzione alla giusta polarità durante l'inserimento delle batterie.
- Non fare ricaricare le batterie da bambini. Non mischiare batterie nuove con usate e non mischiare batterie di diversi tipi.
- Considerare eventuali segnali interferenti durante l'utilizzo, potrebbe alterare la distanza di comando.
- Se la velocità del veicolo si riduce vuol dire che la batteria è scarica; - Ricaricare la batteria come descritto sopra.
- Sostituire le batterie nei seguenti casi: - le batterie del telecomando sono scariche; - la batteria del veicolo non si ricarica più e l'indicatore di ricarica è scuro o non si accende.
- se il veicolo non viene utilizzato per un certo periodo, togliere le batterie e impostare l'interruttore principale del veicolo su „OFF".

Messa in servizio

1. Attivare prima il telecomando, poi il veicolo. (impostare l'interruttore su „ON")
Posizionare il veicolo sul pavimento.

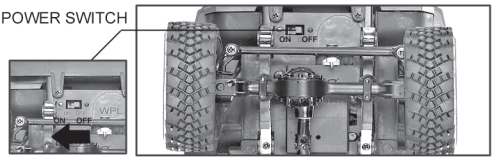

2. Le funzioni del telecomando

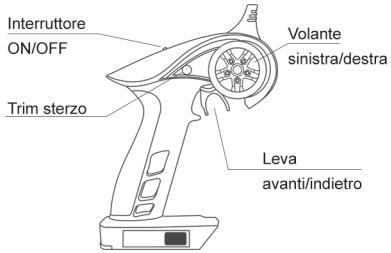

1. Premere la leva del telecomando verso avanti, il veicolo va in avanti; Premere la leva verso l'indietro, il veicolo va indietro.
Se si preme a metà la leva verso l'indietro, il veicolo rallenta, se la leva viene tirata del tutto verso l'indietro, il veicolo corre velocemente verso avanti.

2. Girare il volante in senso orario, il veicolo va a destra, girare il volante contro il senso orario, il veicolo va sinistra

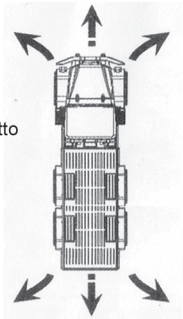

3.Regolare il trimmer sul telecomando per impostare le prestazioni di guida in linea retta del carrello. Se il veicolo in rettilineo tira a sinistra, regolare il trim verso R. Se tira a destra, regolare il trim verso L affinché il veicolo va dritto.

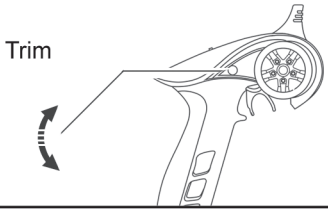

Problemi / Soluzioni

Problemi	Motivo	Soluzione
Il veicolo non si lascia guidare	Batterie troppo deboli	Ricaricare / cambiare le batterie
	Batterie inserite sbagliatamene	Inserire le batterie nel verso giusto
	L'interruttore ON/OFF è impostato su OFF	Controllare se il telecomando e il veicolo sono accesi
Il veicolo è troppo lento	Batterie troppo deboli	Ricaricare / cambiare le batterie
	Il veicolo si trova al di fuori della zona di comando	Se il veicolo diventa sempre più lento, ridurre la distanza tra il veicolo e il telecomando
Il veicolo non va dritto	Il veicolo si trova al di fuori della zona di comando	Regolare l'impostazione per le ruote anteriore del veicolo. Se il veicolo tira a destra, regolare l'indicatore verso destra. Se il veicolo tira a sinistra, regolare l'indicatore verso sinistra.

CE