Art.-Nr. 23016

AMEWI

Deutscher Tiger Panzer Bedienungsanleitung

Produkteigenschaften
Fahrzeit: 10-15 Minuten
(interner Akku: 1 x 3.7V110mah Li-Po)
Reichweite der Fernbedienung bis ca. 20 Meter.

Vorbereitung

1. Entfernen Sie das transparente Klebeband und entnehmen die Plastikabdeckung wie abgebildet in Pfeilrichtung.

2. Öffnen Sie die Abdeckung dieser Box und entnehmen die Fernbedienung und Antenne.

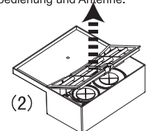

3. Schrauben Sie den Panzer von der Halteplatte mit einem Kreutzschlitzschrauben-dreher los.

4. Drehen Sie die Antenne in die Fernbedienung wie in der Abbildung gezeigt.

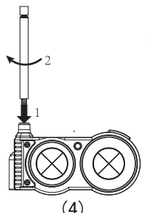

5. Öffnen Sie die Batterieabdeckung der Fernbedienung, legen Sie 4x1.5VAA Batterien, korrekt gepolt (+- beachten!) herein und schließen die Abdeckung.

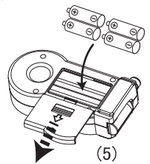

Laden

Öffnen Sie das Ladekabelfach an der Fernbedienung und Stecken es in die Ladebuchse des auf „AUS" geschalteten Panzers auf der Unterseite des Panzers.
Es leuchtet die Ladeanzeige und erlischt nach ca 20-30 Minuten wieder sobald der Panzer geladen ist.



Betrieb

1. Immer die Antenne ganz ausziehen, dann den Panzer auf AN schalten.
2. Wechsel zwischen Schnell und Langsam durch drücken des Schnell Langsam (H/L) Buttons an der Fernbedienung.
3. Durch Drücken von Vorwärts oder Rückwärts sowie gleichzeitiges Drücken von Links oder Rechts fährt der Panzer Kurven. Dabei macht der Panzer Fahrgeräusche.
4. Drücken Sie den Knopf für Links oder Rechtsdrehung und der Panzer dreht sich Links oder Rechts.
5. Drücken Sie den Vorwärts Knopf und Links Drehung Knopf gleichzeitig, dreht sich der Panzer entlang einer festgelegten Achse, wechselt man zwischen Vorwärts, Rückwärts, Links und Rechtsdrehung ändert sich jeweils die Drehrichtung und Achse.
6. Drücken Sie den Turm-Dreh-Knopf, dreht sich der Panzerturm 360°.
   Die Kanone bewegt sich dabei rauf und runter.
   Mehrmaliges Drücken während dieser Drehung wenn der Panzer Soundgeräusche macht ändert die Drehrichtung der Kanone.
7. Drücken Sie den Sound Knopf an der Fernsteuerung spielt der Panzer Kanonenfeuer ab und vollführt dynamische Bewegungen.
8. Drücken Sie den Kanonendrehknopf und Schnell Langsam Knopf gleichzeitig so schalten Sie den Sound aus oder ein.



Hinweise

a. Dieser Panzer benutzt 3,7V110mah Li-Po Akkus, der Sender nicht aufladbare 1.5VAA Batterien.
b. Sobald der Panzer im betrieb langsamer wird, muss nachgeladen werden.
c. Sind die Batterien der Fernbedienung zu leer, kann der Panzer nicht aufgeladen werden.
d. Achten Sie auf den korrekten Umgang mit dem Ladestecker und Interface wenn Sie den Panzer laden.
e. Schalten Sie den Panzer bei Nichtbenutzung aus, und entfernen bei längerer Nichtbenutzung die Batterien aus der Fernbedienung.
f. Nicht aufladbare Batterien können nicht aufgeladen werden.
g. Alte Batterien nicht mit Neuen, sowie unterschiedlichen Typen vermischen
h. Auf die Richtige +- Polung der Batterien beim einlegen achten.
i. Kurzschlüsse durch Verpolen unbedingt vermeiden.
j. Beim öffnen der Verpackung sicherstellen, das ein Erwachsener anwesend ist.
k. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung auf
l. Bitte überprüfen Sie Ladegerät und Kabel regelmäßig, sobald Schäden identifiziert werden, bitte nicht mehr benutzen.

Wiederverwertung der Batterien
1. Nicht in den Hausmüll schmeißen. Eine zerstörte oder beschädigte Panzerbatterie gehört in den Sondermüll (Gefahrgut), für den Transport zur Gefahrgutstelle/Sondermüllentsorgung in einen Sicherheitsbehälter (z.B. Eisengehäuse oder Tontopf)