6+

ALTER | AGE
ANS | ANNI

Junior

RC DINOSAURIER

FERNGESTEUERTER VELOCIRAPTOR

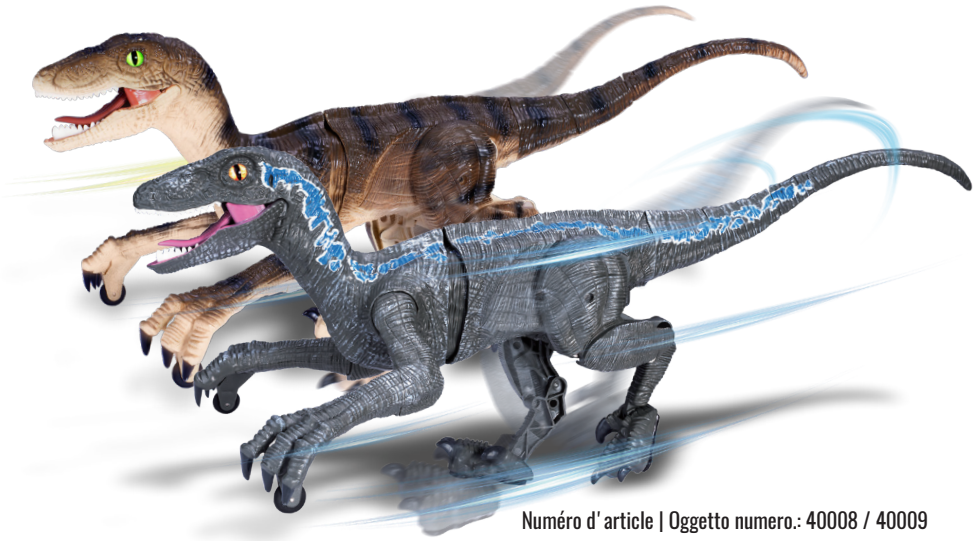

Numéro d' article | Oggetto numero.: 40008 / 40009

MODE D'EMPLOI | MANUALE OPERATIVO

Bienvenue à AMWI / *Benvenuto in AMEWI*

AMEWI TRADE GmbH est une jeune entreprise d' importation et de vente en gros active au niveau international dans le domaine du modélisme RC et des jouets, basée à Borchen près de Paderborn.
Notre gamme de produits comprend plus de 10 000 articles. Il s' agit notamment de modèles de voitures, d' hélicoptères, de bateaux et de chars télécommandés ainsi que d' une large gamme d' accessoires et de toutes les pièces de rechange nécessaires. Notre réseau de vente comprend plus de 700 revendeurs spécialisés et en ligne dans toute l' Europe.
AMEWI Trade GmbH est purement une entreprise de vente en gros. Nous ne vendons nos produits qu' aux détaillants. Lorsque vous achetez des produits AMEWI en tant que consommateur, vous concluez un contrat avec le détaillant. En cas de garantie, veuillez toujours contacter votre revendeur.

AMEWI TRADE GmbH è una giovane società di importazione e vendita all' ingrosso attiva a livello internazionale nel campo della costruzione di modellini radiocomandati e dei giocattoli, con sede a Borchen vicino a Paderborn. La nostra gamma di prodotti comprende oltre 10.000 articoli. Questi includono soprattutto modelli di auto, elicotteri, barche e carri armati telecomandati, oltre a un' ampia gamma di accessori e tutti i pezzi di ricambio necessari. La nostra rete di vendita comprende oltre 700 rivenditori specializzati e online in tutta Europa. AMEWI Trade GmbH è puramente un' azienda all' ingrosso. Vendiamo i nostri prodotti solo ai rivenditori. Quando acquisti i prodotti AMEWI come consumatore, stipuli un contratto con il rivenditore. In caso di garanzia, contattare sempre il proprio rivenditore.

AMEWI Trade GmbH
Nikolaus-Otto-Str. 18
33178 Borchen

Propriétaire: Melitta Widerspan
Horaires de service : mardi 9h30 – 12h00 | Jeudi 14h00 – 16h30
Téléphone : +49 180 5009821 (fixe 14 centimes/min., mobile max. 42 centimes/min.)
Assistance : https://amewi.com

Proprietario: Melitta Widerspan
Orari di servizio: Martedì 9:30 – 12:00 | Giovedì 14:00 – 16:30
Telefono: +49 180 5009821 (fisso 14 cent/min., mobile max. 42 cent/min.)
Supporto: https://amewi.com

Remarques générales & conformité

Le présent modèle a été fabriqué selon l'état actuel de la technique. Le produit répond aux exigences des directives européennes et nationales en vigueur. La conformité CE a été attestée. La société AMEWI TRADE GmbH déclare que ce produit répond aux exigences de base et aux autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/CE (RED).

Vous trouverez le texte complet de la déclaration de conformité sur Internet : https://amewi.com/Konformitaetserklaerungen

Prière d'adresser toute question relative à la conformité à :
AMEWI TRADE GmbH Nikolaus-Otto-Str. 18, 33178 Borchen ou via le site amewi.com

Consignes relatives à la sécurité

Attention ! En cas de dommages provoqués par le non-respect de la présente notice d'utilisation, aucun recours à la garantie n'est possible ! Nous déclinons toute responsabilité pour les dommages consécutifs ! En cas de dommages matériels ou de dommages aux personnes entraînés par une utilisation non conforme à celle prévue ou par le non-respect des consignes de sécurité, nous ne sommes pas responsables ! Attention ! Pour des raisons liées à la sécurité et aux autorisations (CE), vous n'êtes pas autorisé à transformer et/ou à modifier l'appareil. Ne pas démonter la maquette !
Attention ! Petites pièces. Risque de suffocation et de blessures dû à des petites pièces.

Ce produit ne doit pas prendre l'humidité ou être mouillé.
Le produit peut être endommagé s'il tombe, même d'une faible hauteur.

Informations sur les batteries

Attention ! Les piles/accumulateurs doivent être tenus hors de portée des enfants.
Le changement des piles/accumulateurs ne peut être effectué que par un adulte. Ne jamais mélanger des piles rechargeables avec des piles sèches. Ne jamais mélanger des piles/ accumulateurs neufs avec d'autres à moitié déchargés. Ne jamais mélanger des accumulateurs de différentes capacités. N'essayez jamais de charger des piles sèches. Veillez toujours à ce que la polarité soit correcte. Les piles/accumulateurs défectueux doivent être éliminés (déchets spéciaux) dans les règles. Le processus de chargement doit toujours être effectué sous surveillance. Pour des questions concernant le temps de chargement, consulter la notice d'utilisation ou s'adresser au fabricant.

Indications relatives à l'élimination

La société AMEWI est enregistrée auprès de la fondation allemande EAR (Stiftung Elektro-Altgeräte Register) sous le numéro DEEE DE93834722 et elle recycle tous les composants électroniques usagés conformément aux prescriptions. Les appareils électriques et électroniques ne doivent pas être jetés dans les ordures ménagères ! Éliminez le produit à la fin de sa durée de vie conformément aux dispositions légales en vigueur. En tant qu'utilisateur final, vous avez l'obligation légale (ordonnance relative à l'élimination des piles usagées) de restituer les piles et accumulateurs usagés, il est interdit de les jeter dans les ordures ménagères !

Les piles/accumulateurs contenant des substances nocives sont signalées par les symboles ci-contre, indiquant qu'il est interdit de les jeter dans les ordures ménagères ! Les désignations des métaux lourds déterminants sont les suivantes : Cd = Cadmium, Hg = mercure, Pb = plomb (la désignation figure sur la pile/l'accumulateur, par ex. sous les symboles de poubelle représentés à gauche).

En utilisant le marquage RoHS, le fabricant atteste qu'il a respecté toutes les valeurs limites lors de la fabrication.

Vous pouvez jeter les piles portant le symbole de recyclage dans tous les collecteurs de piles usagées (à la caisse de la plupart des supermarchés). Vous ne devez pas les jeter dans les ordures ménagères.

La société AMEWI participe au système de récupération « Duales System » pour les emballages de vente par l'intermédiaire de la société Landbell AG. Les emballages utilisés sont récupérés par des entreprises partenaires (déchetteries) chez les consommateurs finaux (ménages) puis triés et recyclés dans les règles.
La participation à un tel système contribue à la réduction du CO2.

Note sulla conformità

Questo modello è stato realizzato secondo lo stato attuale della tecnica. Il prodotto soddisfa i requisiti delle direttive europee e nazionali applicabili. La conformità CE è stata dimostrata. La società AMEWI TRADE GmbH dichiara che questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni pertinenti della direttiva 2014/53/UE (RED).

Il testo completo della Dichiarazione di conformità è disponibile all'indirizzo: https://amewi.com/Konformitaetserklaerungen

Per ulteriori domande sul prodotto e sulla conformità, si prega di contattare:
AMEWI TRADE GmbH Nikolaus-Otto-Str. 18, 33178 Borchen o tramite il sito web amewi.com

Avvertenze di sicurezza e di pericolo

Attenzione! I danni causati dall'inosservanza di queste istruzioni per l'uso annullano la richiesta di garanzia! Non ci assumiamo alcuna responsabilità per danni consequenziali! In caso di danni materiali o lesioni personali causati da un uso improprio o dalla mancata osservanza delle istruzioni di sicurezza, non ci assumiamo alcuna responsabilità!
Attenzione! Per motivi di sicurezza e approvazione (CE), la conversione e / o la modifica del dispositivo non sono consentite. Non smontare il modello.
Attenzione! Piccole parti. Rischio di soffocamento o lesioni a causa di piccole parti.

Il prodotto non deve essere umido o bagnato.
Cadere da una bassa altezza può danneggiare il prodotto.

Note sulle batterie / Note sullo smaltimento delle batterie

Attenzione! Tenere lontane le batterie dalla portata dei bambini.
Il cambio di batterie deve essere effettuato solo da un adulto. Non mischiare batterie ricaricabili con batterie a secco. Non mischiare batterie semivuote con batterie vuote.
Non mischiare batterie con capacità differenti. Le batterie a secco non sono ricaricabili. Fare attenzione alla giusta polarità. Le batterie difettose devono essere smaltite correttamente (rifiuti pericolosi). Non effettuare mai la ricarica senza sorveglianza. In caso di domande sul tempo di ricarica, leggere le istruzioni per l'uso o contattare il produttore.

Smaltimento

La società AMEWI è registrata con il numero WEEE DE93834722 presso la Fondazione EAR e ricicla correttamente tutti i componenti elettronici usati. I dispositivi elettrici ed elettronici non devono essere smaltiti con i rifiuti domestici! Smaltire il prodotto in conformità con le norme di legge applicabili. Consumatore finale è legalmente obbligato (regolamento per lo smaltimento di pile e accumulatori) a restituire tutte le batterie usate e le batterie ricaricabili, lo smaltimento tramite i rifiuti domestici è vietato!
Le batterie contenenti sostanze nocive sono contrassegnate con i simboli adiacenti, che indicano il divieto di smaltimento delle stesse nei rifiuti domestici. Le designazioni aggiuntive per i metalli pesanti sono: Cd=Cadmio, Hg=Mercurio, Pb=Piombo (Il nome si trova ad esempio a sinistra sotto il simbolo della spazzatura).

Con la direttiva RoHS, il produttore conferma che tutti i valori limite sono stati osservati durante la fabbricazione.

Le batterie contrassegnate con il simbolo del riciclaggio possono essere smaltite in qualsiasi contenitore per la raccolta di batterie usate (ad esempio nei supermercati vicino alle casse). Non devono essere smaltite nei rifiuti domestici.

La società AMEWI Trade e.K. partecipa al sistema duale per imballaggi di vendita tramite Landbell AG. Gli imballaggi utilizzati vengono ritirati dai consumatori finali privati (famiglie, “secco”), ordinati e riciclati correttamente da ditte partner (imprese di smaltimento). La partecipazione ad un sistema duale contribuisce al risparmio di CO2.

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ:
- En tant que parent, veuillez lire le manuel d' utilisation avec vos enfants avant d' utiliser le produit pour la première fois. Arrêtez le Velociraptor avec la télécommande avant de le ramasser
- Gardez les mains, les cheveux et les vêtements à l' écart des pièces mobiles lorsque le jouet est en marche
- Ne pas utiliser le Velociraptor avec la radiocommande sur route. Évitez les collisions avec les personnes, les animaux et les meubles
- Avertissement : Tout changement ou modification de ce produit non expressément approuvé dans la section appropriée de la déclaration de conformité peut annuler l' autorité de l' utilisateur à faire fonctionner l' équipement

AVERTISSEMENT DE BATTERIE
- Cet émetteur utilise 2 piles AA avec pas plus de 1,5 V
- Seul un personnel qualifié peut retirer et/ou remplacer la batterie au lithium du Vélociraptor
- Ne chargez pas de piles non rechargeables
- Les piles rechargeables doivent être retirées avant le chargement
- Les piles rechargeables doivent être chargées sous la surveillance d' un adulte
- Ne mélangez pas différents types de piles ou des piles neuves avec des piles usagées
- N' utilisez que des piles du type recommandé ou d' un type équivalent
- Faites attention à la polarité + et - lors de l' insertion des piles
- Les piles vides doivent être retirées du produit

ENTRETIEN ET MAINTENANCE
- Retirez toujours les piles de l' émetteur s' il ne sera pas utilisé pendant une longue période
- Essuyez délicatement le jouet avec un chiffon propre
- Gardez le jouet à l' écart des sources de chaleur directes
- Ne plongez pas le jouet dans l' eau car cela pourrait endommager les composants électroniques
- Remplacez les piles lorsqu' elles sont épuisées
- Température de fonctionnement 0-40°C

MISURE DI SICUREZZA:
- Come genitore, si prega di leggere il manuale utente con i propri figli prima di utilizzare il prodotto per la prima volta. Arrestare il Velociraptor con il telecomando prima di sollevarlo
- Tenere le mani, i capelli e gli indumenti lontani dalle parti mobili quando il giocattolo è in funzione
- Non utilizzare il Velociraptor con il radiocomando su strada. Evitare collisioni con persone, animali e mobili
- Avvertenza: Eventuali modifiche o modifiche a questo prodotto non espressamente approvate nell' apposita sezione della Dichiarazione di Conformità potrebbero invalidare il diritto dell' utente ad utilizzare l' apparecchiatura

AVVISO BATTERIA
- Questo trasmettitore utilizza 2 batterie AA con non più di 1,5 V
- Solo personale qualificato può rimuovere e/o sostituire la batteria al litio del Velociraptor
- Non caricare batterie non ricaricabili
- Le batterie ricaricabili devono essere rimosse prima della ricarica
- Le batterie ricaricabili devono essere caricate sotto la supervisione di un adulto
- Non mischiare tipi diversi di batterie o batterie nuove con batterie vecchie
- Utilizzare solo batterie del tipo consigliato o equivalente
- Prestare attenzione alla polarità + e - quando si inseriscono le batterie
- Le batterie scariche devono essere rimosse dal prodotto

CURA E MANUTENZIONE
- Rimuovere sempre le batterie dal trasmettitore se non verrà utilizzato per un lungo periodo di tempo
- Pulisci delicatamente il giocattolo con un panno pulito
- Tenere il giocattolo lontano da fonti di calore diretto
- Non immergere il giocattolo in acqua poiché ciò potrebbe danneggiare i componenti elettronici
- Sostituire le batterie quando si esauriscono
- Temperatura di esercizio 0-40°C

INSTALLATION | *INSTALLAZIONE*

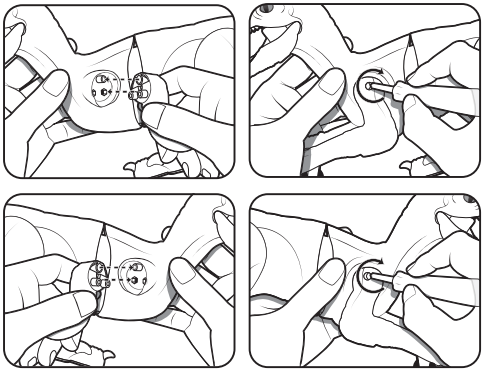

Installez le bras gauche dans le trou et serrez-le dans le sens des aiguilles d' une montre avec le tournevis.

Installare il braccio sinistro nel foro e serrarlo in senso orario con il cacciavite.

Installez le bras droit dans le trou et serrez-le dans le sens des aiguilles d' une montre avec le tournevis.

Installare il braccio destro nel foro e serrarlo in senso orario con il cacciavite.

CHARGEMENT DU VÉLOCIRAPTOR | *CARICA DEL VELOCIRAPTOR*

- Branchez le connecteur micro USB du câble USB dans la prise USB située sous le Velociraptor
- Insérez ensuite l' autre prise USB dans l' interface de l' ordinateur ou d' autres adaptateurs (par exemple, chargeur de téléphone portable).
- Le temps de charge complet prend environ 2 heures ; Durée de fonctionnement environ 2 heures
- L' indicateur au bas du Velociraptor sera ROUGE solide pendant la charge
- L' indicateur au bas du Velociraptor s' éteindra lorsqu' il sera complètement chargé
- Retirez le câble USB après le chargement, allumez l' appareil pour démarrer le jeu

- *Inserire il connettore micro USB del cavo USB nella presa USB nella parte inferiore del Velociraptor*
- *Quindi inserire l' altro connettore USB nell' interfaccia del computer o in altri adattatori (ad es. caricabatteria per cellulare).*
- *Il tempo di ricarica completo richiede circa 2 ore; Tempo di funzionamento circa 2 ore*
- *L' indicatore sul fondo del Velociraptor sarà ROSSO fisso durante la carica*
- *L' indicatore sul fondo del Velociraptor si spegne quando è completamente carico*
- *Rimuovere il cavo USB dopo la ricarica, accendere il dispositivo per avviare il gioco*

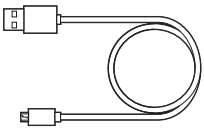

Câble de chargement USB (inclus) À utiliser uniquement pour le chargement !
Cavo di ricarica USB (incluso) Utilizzare solo per la ricarica!

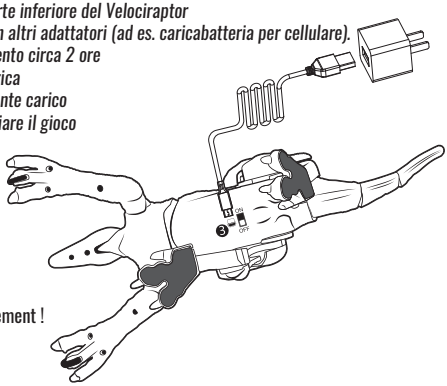

INSÉREZ LES PILES | *INSERIRE LE BATTERIE*

1. Retirez la vis du couvercle de la batterie en bas.
2. Insérez 2 piles 1,5 V AA dans le compartiment à piles en respectant la polarité + et -.
3. Fermez le couvercle des piles et serrez la vis de l' émetteur dans le sens inverse des aiguilles d' une montre.

1. Rimuovere la vite del coperchio della batteria sul fondo.
2. Inserire 2 batterie AA da 1,5 V nel vano batterie rispettando la polarità + e -.
3. Chiudere il coperchio della batteria e serrare la vite del trasmettitore in senso antiorario.

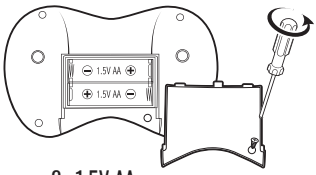

2x 1,5V AA
incluses | *incluse*

VÉLOCIRAPTOR

1. Bouton marche et arrêt ❶

- Faites glisser l' interrupteur sur la position "ON" -- Allumez
- Faites glisser l' interrupteur sur la position "OFF" --Éteindre

2. Bouton de démonstration (bouton Essayez-moi) ❷

- Appuyez sur le bouton, le vélociraptor affichera automatiquement la marche, la marche en avant et les sons avec de la lumière dans la bouche
- Appuyez sur le bouton pendant 3 secondes pour entrer en mode veille
- En mode veille, appuyez sur le bouton pour réveiller le Velociraptor, puis rallumez l' émetteur

3. Additionnel

- Son et lumière : marche avant ou arrière avec 3 sons simulés différents, bouche avec lumière.
- Mode économie d' énergie : lorsque le Velociraptor entre en mode veille pendant 5 minutes sans aucune opération ; Éteignez puis rallumez le Velociraptor ou appuyez sur le bouton DEMO pour redémarrer le Velociraptor

VELOCIRAPTOR

1. Pulsante di accensione e spegnimento ❶

- *Far scorrere l' interruttore in posizione "ON" -- accendere*
- *Far scorrere l' interruttore in posizione "OFF" --Spegnere*

2. Pulsante Demo (pulsante Provami) ❷

- *Premere il pulsante, il velociraptor visualizzerà automaticamente la camminata, la camminata in avanti e i suoni con la luce in bocca*
- *Premere il pulsante per 3 secondi per entrare in modalità standby*
- *In modalità standby, premere il pulsante per riattivare il Velociraptor, quindi riaccendere il trasmettitore*

3. Aggiuntivo

- *Suono e luce: avanti o indietro con 3 diversi suoni simulati, bocca con luce.*
- *Modalità di risparmio energetico: quando il Velociraptor entra in modalità di sospensione per 5 minuti senza alcuna operazione; Spegnere quindi accendere il Velociraptor o premere il pulsante DEMO per riavviare il Velociraptor*

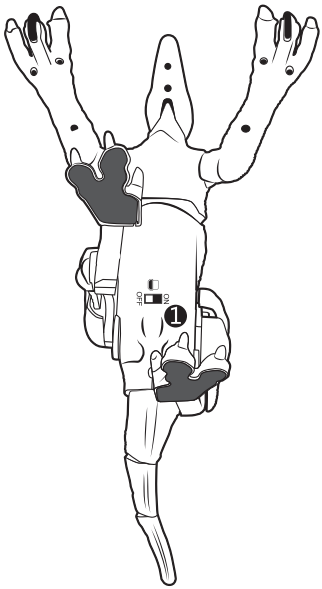

TÉLÉCOMMANDE

1. Bouton marche et arrêt ❶

- Appuyez sur le bouton -- mise sous tension
- Appuyez à nouveau sur le bouton -- éteignez

2. Bouton démo ❷

- Appuyez sur le bouton, le Velociraptor affiche la marche (avant/arrière/gauche/droite), remue sa queue et bascule automatiquement son corps, avec différents sons.
- Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour désactiver le mode son, et maintenez à nouveau le bouton enfoncé pendant 3 secondes pour activer le mode son

3. Bouton avant❸ Bouton marche arrière❹ Bouton gauche❺ Bouton de droite❻

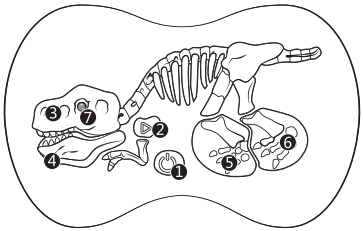

- Appuie ❸-- Aller de l' avant
- Appuie ❹-- Reculer
- Appuie ❺-- Bascule le corps vers la gauche
- Appuie ❻-- Bascule le corps sur le côté droit
- Appuie ❸et ❺ simultanément -- Avancez vers la gauche
- Appuie ❸et ❻ simultanément -- Avancez vers la droite
- Appuie ❹et ❺ simultanément -- Reculez vers la gaucheAppuie
- Appuie ❹et ❻ simultanément -- Reculez vers la droite

4. Affichage ❼

- L' indicateur LED continue de clignoter - La fréquence connectée ou les signaux de la télécommande échouent
- Indicateur LED constamment allumé - Fréquence connectée avec succès ou sans aucune action de fonctionnement

5. Additionnel

- Mode d' économie d' énergie - la télécommande s' éteindra sans aucune opération. Appuyez à nouveau sur le bouton ON pour démarrer

TELECOMANDO

1. Pulsante di accensione e spegnimento ❶

- *Premere il pulsante -- accensione*
- *Premere di nuovo il pulsante -- spegnimento*

2. Pulsante demo ❷

- Premi il pulsante, il Velociraptor mostra camminare (avanti/indietro/sinistra/destra), scodinzola e dondola il corpo automaticamente, con vari suoni.
- Tieni premuto il pulsante per 3 secondi per disattivare la modalità audio e tieni premuto di nuovo il pulsante per 3 secondi per attivare la modalità audio

3. Pulsante Avanti ❸ *Pulsante di retromarcia*❹ *Pulsante sinistro* ❺ *Bottone giusto*❻

- *Premi*❸ *-- Vai avanti*
- *Premi*❹ *-- Vai indietro*
- *Premi*❺ *-- Oscilla il corpo a sinistra*
- *Premi*❻ *-- Fa oscillare il corpo sul lato destro*
- *Premi*❸ *e* ❺ *contemporaneamente -- Vai avanti a sinistra*
- *Premi*❸ *e* ❻ *contemporaneamente -- Vai avanti a destra*
- *Premi*❹ *e* ❺ *contemporaneamente -- Torna indietro a sinistra*
- *Premi*❹ *e* ❻ *contemporaneamente -- Torna indietro a destra*

4. Display a LED ❼

- *L' indicatore LED continua a lampeggiare -- La frequenza collegata oi segnali del telecomando non funzionano*
- *Indicatore LED costantemente acceso -- Frequenza collegata correttamente o senza alcuna azione operativa*

5. Aggiuntivo

- Modalità di risparmio energetico: il telecomando si spegne senza alcuna operazione. Premere nuovamente il pulsante ON per iniziare

Problème	*Problema*	Terre	*Terra*	Solution	*Soluzione*
Aucune réaction après la mise sous tension ou la lampe témoin est éteinte		● Les piles du Velociraptor ou de l' émetteur sont faibles ● Arrêt du programme système suite à un problème avec le Velociraptor ou l' émetteur		● Charger le Velociraptor et/ou remplacer les piles de l' émetteur ● Retirez la batterie et remettez-la dans le Velociraptor pour réinitialiser le système	
Nessuna reazione dopo l' accensione o la spia di controllo è spenta		● *Le batterie del Velociraptor o del trasmettitore sono scariche* ● *Arresto del programma di sistema a causa di un problema con il Velociraptor o il trasmettitore*		● *Caricare il Velociraptor e/o sostituire le batterie del trasmettitore* ● *Rimuovere la batteria e reinserirla nel Velociraptor per ripristinare il sistema*	
Vélociraptor hors de contrôle		● Un vélociraptor avec la même fréquence fonctionne à proximité et le vélociraptor est relié à un autre émetteur ● Hors de portée		● Emmenez le Velociraptor dans un endroit sans interférence radio ● Éteignez l' émetteur du même type et redémarrer le Velociraptor	
Velociraptor fuori controllo		● *Un velociraptor con la stessa frequenza sta lavorando nelle vicinanze e il velociraptor è collegato a un altro trasmettitore* ● *Fuori dal limite*		● *Porta il Velociraptor in un luogo senza interferenze radio* ● *Spegnere il trasmettitore dello stesso tipo e riavviare il Velociraptor*	
Action de contrôle interrompue ou lente		● Interférence radiofréquence ou à proximité de lignes électriques à haute tension, de transformateurs et de certains bâtiments ● Piles de l' émetteur faibles		● Choisissez un autre endroit pour jouer ● Remplacer les piles de l' émetteur	
Azione di controllo interrotta o lenta		● Interferenze a radiofrequenza o in prossimità di linee elettriche ad alta tensione, trasformatori e alcuni edifici ● Batterie del trasmettitore scariche		● Choisissez un autre endroit pour jouer ● *Sostituire le batterie del trasmettitore*	
Course lente ou erreur de course de Velociraptor		● *La batterie est vide* ● *Des cheveux, des objets mous ou d' autres saletés bloquent les roues* ● *La batterie est vieille ou le moteur ne fonctionne plus correctement*		● Recharger la batterie ● Retirez soigneusement les corps étrangers ● Si cela ne fonctionne toujours pas après avoir exclu le défaut, contactez le revendeur pour réparation	
Errore di esecuzione o corsa lenta di Velociraptor		● *La batteria è scarica* ● *Capelli, oggetti morbidi o altro sporco bloccano le ruote* ● *La batteria è vecchia o il motore non funziona più correttamente*		● *Ricarica la batteria* ● *Rimuovere con attenzione i corpi estranei* ● *Se ancora non funziona dopo aver escluso il guasto, contattare il rivenditore per la riparazione*	

PUISSANCE DE L'ÉMETTEUR :

Type d'alimentation : cc 3 V 0,5 W.
Pile requise : 2 x 1,5 V AA (incluses)

Fréquence de fonctionnement : 2,4 GHz
Température de fonctionnement : 0°C-40°C

Pouvoir du vélociraptor :

Type d'alimentation : cc 3 V 7 W.
Batterie requise : 3,7 V 1 200 mAh
Lithium polymère (inclus)

Temps de charge : environ 2 heures
Température de charge : 0°C-40°C

CONNECTEUR DE CHARGE VELOCIRAPTOR :

Connecteur de charge : Micro USB
Tension de charge : 5 V CC

CABLE USB:

Tension : 5 V 0,5 A
Puissance nominale : ≦ 2,5 W

POTENZA DEL TRASMETTITORE:

Tipo di alimentazione: CC 3 V 0,5 W
Batteria richiesta: 2x 1,5V AA (incluse)

Frequenza operativa: 2,4 GHz
Temperatura di esercizio: 0°C-40°C

Potenza del velociraptor:

Tipo di alimentazione: CC 3V 7W
Batteria richiesta: 3,7 V 1200 mAh
Polimeri di litio (incluso)

Tempo di ricarica: circa 2 ore
Temperatura di carica: 0°C-40°C

CONNETTORE DI RICARICA DEL VELOCIRAPTOR:

Connettore di ricarica: Micro USB
Tensione di carica: DC 5V

CAVO USB:

Tensione: 5 V 0,5 A
Potenza nominale:≦ 2,5 W

INFORMATIONS SUR LA PUISSANCE D'ÉMISSION MAXIMALE / *INFORMAZIONI SULLA POTENZA DI TRASMISSIONE MASSIMA*

Fréquence de fonctionnement : 2411-2475 MHz
Intensité maximale des radiofréquences : puissance de crête maximale : -5 dBm

Frequenza di funzionamento: 2411-2475 MHz
Potenza massima della radiofrequenza: Potenza massima di picco: -5dBm

CE