Cirrus SR22

24150, 24151

AMEWI

AMEWI

Herzlich willkommen bei AMEWI

Die AMEWI Trade GmbH ist ein international tätiges Import- und Großhandelsunternehmen im Bereich RC Modellbau und Spielwaren, mit Sitz in Borchen bei Paderborn. Unsere Produktpalette beinhaltet über 10.000 Artikel. Dazu gehören vor allem ferngesteuerte Auto-, Hubschrauber-, Boots- und Panzermodelle sowie ein reichhaltiges Zubehör und alle erforderlichen Ersatzteile. Unser Vertriebsnetz umfasst europaweit über 700 Fach- und Onlinehändlern.

Wenn Sie als Endverbraucher AMEWI-Produkte erwerben, gehen Sie einen Vertrag mit dem Einzelhändler ein. Wenden Sie sich bitte bei Gewährleistungsfällen immer an Ihren Händler.

Welcome to AMEWI

The Amewi Trade GmbH is an international import- and wholesale company for R/C models, toys and creative items, located in Borchen near Paderborn, Germany. Our product range includes over 10,000 items. Above all, this includes remote-controlled car, helicopter, boat, and tank models as well as a wide range of accessories and all necessary spare parts. Our sales network includes over 700 specialist dealer and online retailers across Europe.

When you purchase AMEWI products as an end consumer, you are entering into a contract with the retailer. Please always contact your dealer in warranty cases.

AMEWI Trade GmbH
Nikolaus-Otto-Str. 18
33178 Borchen
Germany

Servicezeiten: Dienstag 9:30 – 12:00 Uhr | Donnerstag 14:00 – 16:30 Uhr
Telefon: +49 180 5009821 (Festnetz 14Ct/Min., Mobil max. 42Ct/Min.)
Support: https://amewi.com/Support

Hinweise zu Konformität / Declaration of conformity

Dieses Modell wurde nach derzeit aktuellem Stand der Technik gefertigt. Das Produkt erfüllt die Anforderungen der geltenden europäischen und nationalen Richtlinien. Die CE-Konformität wurde nachgewiesen. Die Firma AMEWI Trade GmbH erklärt hiermit, dass dieses Produkt den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU (RED) entspricht. Den vollständigen Text der Konformitätserklärung finden Sie unter:
https://amewi.com/Konformitaetserklaerungen
Weitere Fragen zum Produkt und zur Konformität richten Sie bitte an:
AMEWI Trade GmbH Nikolaus-Otto-Str. 18, 33178 Borchen oder über die Website https://amewi.com.

This product has been manufactured according to actual technical standards. The product is matching the requirements of the existing European and national guidelines. The Declaration of Conformity has been proofed. AMEWI Trade GmbH declares that this product is matching the basic requirements and remaining regulations of the guideline 2014/53/EU (RED). The declarations and documents are stored at the manufacturer and can be requested and applied there. https://amewi.com/Konformitaetserklaerungen For additional questions to the product and conformity please contact:
Amewi Trade GmbH Nikolaus-Otto-Str. 18, 33178 Borchen Germany or website https://amewi.com.

CE

Sicherheits- und Gefahrenhinweise / Security and hazard warnings

Bei Schäden, die durch Nichtbeachten dieser Bedienungsanleitung verursacht werden, erlischt der Anspruch auf Gewährleistung. Für Folgeschäden übernehmen wir keine Haftung! Bei Sach- oder Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachten der Sicherheitshinweise verursacht werden, übernehmen wir keine Haftung!
Aus Sicherheits- und Zulassungsgründen (CE) ist das eigenmächtige Umbauen und/oder Verändern des Gerätes nicht gestattet. Zerlegen Sie das Modell nicht.
Achtung Kleinteile. Erstickungs- oder Verletzungsgefahr durch Kleinteile.
Das Produkt ist kein Spielzeug und nicht für Personen unter 14 Jahren geeignet.
Das Produkt darf nicht feucht oder nass werden.

For damage, caused by disregarding of the manual, warranty expires.
We are not liable for secondary failures, material, or personal damage, caused by in proper usage or disregarding the security notices.
Based on security and registration (CE) reasons, it is forbidden to modify the product personally. Do not disassemble the product.
Small parts. Danger of suffocation or risk of injury caused by small parts.
Suitable for people aged 14+!
The product is not allowed to get moist or wet. The product is only allowed to be used on flat and clean surfaces. Even a drop down from a small height can cause damage to the product.

Hinweise zu Batterien & Entsorgung / Battery notice & disposal

Batterien / Akkus gehören nicht in Kinderhände.
Ein Wechsel der Batterien oder Akkus ist nur durch einen Erwachsenen durchzuführen. Niemals Akkus mit Trockenbatterien mischen. Niemals volle mit halbleeren Akkus/Batterien mischen. Niemals Akkus verschiedener Kapazitäten mischen. Versuchen Sie niemals Trockenbatterien zu laden. Achten Sie auf die korrekte Polarität. Defekte Akkus/Batterien müssen ordnungsgemäß (Sondermüll) entsorgt werden. Den Ladevorgang niemals unbeaufsichtigt durchführen. Bei Fragen zur Ladezeit lesen Sie die Bedienungsanleitung oder wenden Sie sich an den Hersteller.
Lesen Sie die Sicherheitshinweise und Warnungen, bevor Sie den Li-Ion-Akku verwenden oder aufladen. Stoppen Sie die Verwendung oder den Ladevorgang sofort, wenn der Akku ausläuft, eine Temperatur von über 70° C aufweist oder sonst etwas Ungewöhnliches auftritt. Laden und lagern Sie Akkus stets auf einer feuerfesten Unterlage bzw. in einer feuerfesten LiPo-Tasche. Verwenden Sie nur ein qualifiziertes und spezifisches Li-Po/Li-Ion-Ladegerät für Li-Po/Li-Ion-Akkus bzw. NiMH-Ladegerät für NiMH-Akkus. Laden Sie den Akku niemals unbeaufsichtigt. Laden Sie den Akku nicht auf, wenn der Ladevorgang 4,2 V / Zelle überschreitet. Laden Sie den Akku nicht mit einem Ladestrom über 2C. Bitte überprüfen Sie und stellen Sie sicher, dass Sie ein qualifiziertes Ladegerät verwenden. Ein nicht qualifiziertes Ladegerät kann einen Brand verursachen. Entladen Sie den Akku nicht mit einem Strom, der den maximalen Entladestrom überschreitet. Andernfalls führt dies zu einer Überhitzung des Akkus. Dies kann zu einem Platzen, zu einem Brand oder einer Explosion führen. Den Akku niemals zerlegen, durchstoßen, stoßen, fallen lassen, kurzschließen und / oder ins Feuer werfen. Unsachgemäße Verwendung wie Kurzschluss oder Überladung kann zu Explosionen oder zu einem Brand führen. Bewahren Sie den Akku an einem sicheren Ort auf, den Säuglinge oder Kinder nicht erreichen können.
Das oben beschriebene weist auf die Gefahr der Verwendung des Akkus hin. Der Benutzer übernimmt die volle Verantwortung für das Ergebnis der Verwendung des Akkus. Beachten Sie unbedingt unsere Sicherheitshinweise welche Sie online unter https://amewi.com/downloads/manuals/Akku-Sicherheitshinweise.pdf finden können.

Batteries / rechargeable batteries do not belong in the hands of children.
Batteries or rechargeable batteries may only be changed by an adult. Never mix rechargeable batteries with dry batteries. Never mix full batteries with half-empty batteries. Never mix rechargeable batteries of different capacities. Never attempt to charge dry batteries. Ensure correct polarity. Defective rechargeable batteries/batteries must be disposed of properly (hazardous waste). Never carry out the charging process unsupervised. If you have any questions about the charging time, read the operating instructions or contact the manufacturer.
Read the safety instructions and warnings before using or charging the Li-ion battery.
Stop using or charging immediately if the battery is leaking, has a temperature of over 70° C or anything else unusual occurs. Always charge and store batteries on a fireproof surface or in a fireproof LiPo bag. Only use a qualified and specific Li-Po/Li-Ion charger for Li-Po/Li-Ion batteries or NiMH charger for NiMH batteries. Never charge the battery unattended. Do not charge the battery if the charging process exceeds 4.2 V / cell. Do not charge the battery with a charging current above 2C. Please check and ensure that you are using a qualified charger. An unqualified charger may cause a fire. Do not discharge the battery with a current that exceeds the maximum discharge current. Otherwise, this will cause the battery to overheat. This can lead to bursting, fire or explosion.
Never disassemble, puncture, knock, drop, short-circuit and/or throw the battery into a fire.
Improper use such as short-circuiting or overcharging can lead to explosions or fire.
Store the battery in a safe place where infants or children cannot reach it.
The above indicates the danger of using the battery. The user assumes full responsibility for the result of using the battery. Please be sure to observe our safety instructions which you can find online at https://amewi.com/downloads/manuals/Akku-Sicherheitshinweise.pdf

Entsorgungshinweise/ Disposal

Die Firma AMEWI Trade GmbH ist unter der Batt-Reg.-Nr. DE 77735153 sowie der WEEE-Reg.-Nr. 93834722 bei der Stiftung EAR angemeldet und recycelt alle gebrauchten elektronischen Bauteile ordnungsgemäß. Elektrische und elektronische Geräte dürfen nicht in den Hausmüll. Entsorgen Sie das Produkt am Ende seiner Lebensdauer gemäß den geltenden gesetzlichen Vorschriften. Sie als Endverbraucher sind gesetzlich (Batterieverordnung) zur Rückgabe aller gebrauchter Batterien und Akkus verpflichtet, eine Entsorgung über den Hausmüll ist untersagt!
Schadstoffhaltige Batterien/Akkus sind mit nebenstehenden Symbolen gekennzeichnet, die auf das Verbot der Entsorgung über den Hausmüll hinweisen. Die zusätzlichen Bezeichnungen für das ausschlaggebende Schwermetall sind Cd= Cadmium, HG=Quecksilber, Pb=Blei (Die Bezeichnungen stehen auf Batterien/Akkus z.B. unter dem links abgebildeten Mülltonnen-Symbol).

AMEWI is registered below the Bat-Reg.-No. DE 77735153 and WEEE-Reg.-No. 93834722 at the foundation EAR and recycles all used electronic parts properly. Electric and electronical products are not allowed to put in household garbage. Please dispose the product at the end of the lifetime according to the actual laws. You as a customer are responsible by law for the return of all used batteries, a disposal over the household garbage is forbidden!
Batteries containing hazardous substances are marked with the alongside symbols, which point to the prohibition of disposal in household garbage.
Additional notations for the critical heavy metal are Cd=Cadmium, Hg=Quicksilver, Pb=lead {Label is placed on the batteries, for example below the bottom left trash symbols).

Durch die RoHS-Kennzeichnung bestätigt der Hersteller, dass alle Grenzwerte der der Herstellung beachtet wurden.

Based on RoHS labelling the manufacturer confirms, that all limit values were taken care of at the time of manufacturing.

Mit dem Recyclingsymbol gekennzeichnete Batterien können Sie in jedem Altbatterien-Sammelbehälter (bei den meisten Supermärkten an der Kasse) entsorgen. Sie dürfen nicht in den Rest- bzw. Hausmüll.

Batteries labelled with the recycling symbol can be put into used battery collecting tank.
(Most supermarkets have)
They are not allowed to be put into local household garbage.

Die Firma Amewi Trade GmbH beteiligt sich am Dualen System für Verkaufsverpackungen über die Firma Landbell AG. Die verwendeten Verpackungen werden von Partner-Unternehmen (Entsorgern) bei den privaten Endverbrauchern (Haushalten, Gelber Sack, Gelbe Tonne) abgeholt, sortiert und ordnungsgemäß verwertet. Die Teilnahme an einem Dualen System trägt zur CO2-Einsparung teil.

AMEWI Trade GmbH is involved in the dual system for boxing over the company Landbell AG.
All used boxes are collected from partner companies (waste disposal contractor) at private customers (local household), sorted and properly utilized. The involvement in a Dual Systems helps to save C02 Emissions.

Vielen Dank / Thank you

Vielen Dank für den Kauf des Amewi Modells. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung aufmerksam durch und bewahren Sie sie für spätere Fragen auf.

Thank you for purchasing the Amewi Model. Please read the instruction manual carefully and keep it for future reference.

ACHTUNG! / WARNING!

Dieses ferngesteuerte Modell ist kein Spielzeug. Er besteht aus vielen Kleinteilen und ist nicht geeignet für Kinder unter 14 Jahren.
Für die Fernsteuerung werden vier 1,5V AA-Batterien benötigt.
Für das Modell wird ein 3,7V Lithium Akku verwendet (im Lieferumfang enthalten).
Halten Sie stets Ihre Finger von den Antriebsteilen und sonstigen beweglichen Teilen fern, um Verletzungen zu vermeiden.
Der Motor des Modells wird sehr heiß. Um Brandverletzungen zu vermeiden, lassen Sie den Motor nach der Nutzung 10-15 Minuten abkühlen bevor Sie ihn anfassen.

This remote-controlled model is not a toy. It consists of many small parts and is not suitable for children under 14 years.
Four 1.5V AA batteries are required for the remote control.
A 3,7V Lithium battery is used for the model (included).
Always keep your fingers away from the drive parts and other moving parts to avoid injury.
The model's motor gets very hot. To avoid burn injuries, allow the motor to cool for 10-15 minutes after use before touching it.

Über unangemessene Verwendung / On inappropriate use

Bitte demontieren oder ändern Sie das Modell und Zubehör wie Akku oder Fernsteuerung nicht in irgendeiner Form. Verwenden Sie dieses Produkt nicht unsachgemäß oder illegal und betreiben Sie es nicht auf eine Weise, die andere oder sich selbst in Gefahr bringen könnte.

Please do not disassemble or modify the model or accessories like battery or remote-control in any way. Do not use this product improperly or illegally and do not operate it in a manner that could endanger others or yourself.

Maximale Sendeleistung / Maximum transmitting power data

Betriebsfrequenz	2410-2470MHz	Operation Frequency:
Maximale Funkfrequenzstärke: Maximale Spitzenleistung	13dBm	Maximum Radio Frequency power: Maximum peak power

Wichtige Hinweise / Important notes

Hinweis: Dieses Produkt wird gemäß strengen Leistungsrichtlinien hergestellt und entspricht den Sicherheitsstandards und -anforderungen. Dieses Produkt ist nicht für Kinder unter 14 Jahren geeignet. Der Hersteller haftet nicht für Verletzungen oder Unfälle, die durch die Verwendung abnormaler Teile, übermäßige Abnutzung, unsachgemäße Montage oder Bedienung verursacht werden. Bitte betreiben Sie dieses Produkt sicher und verantwortungsbewusst.

Note: This product is manufactured according to strict performance guidelines and complies with safety standards and requirements. This product is not suitable for children under 14 years of age. The manufacturer is not liable for any injury or accident caused using abnormal parts, excessive wear and tear, improper assembly, or operation. Please operate this product safely and responsibly.

Vorsichtsmaßnahmen / Precautions

Bitte lesen Sie die folgenden Sicherheitsinformationen bevor Sie das Modell benutzen.
Bitte nutzen Sie das Modell nicht bei Regen, Schnee oder Gewitter. Wenn Flüssigkeit in die Elektronik eindringt, kann diese irreparabel beschädigt werden.
Bitte nutzen Sie das Modell nicht in einer Umgebung, die Sie nicht einsehen können.
Signalstörungen können das Modell außer Kontrolle geraten lassen. Bitte nutzen Sie das Modell nicht an folgenden Plätzen:

Please read the following safety information before using the model.
Please do not use the model in rain, snow, or thunderstorms. If liquid enters the electronics, they may be irreparably damaged.
Please do not use the model in an environment that you cannot see.
Signal interference can cause the model to go out of control. Please do not use the model in the following places:

			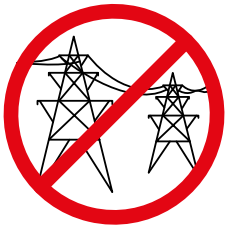
In der Nähe eines Funkturms, Mobilfunkmasten oder anderen Orten mit aktiven Funkwellen. Near a radio tower, mobile phone masts or other places with active radio waves.	In der Nähe von Menschenmengen oder an öffentlichen Plätzen. Near crowds or in public places.	In der Nähe von Flüssen, Teichen oder Seen. Near rivers, ponds or lakes.	In der Nähe von Strommasten oder anderen Sendemasten. Near electricity pylons or other transmission towers.

Bitte bedienen Sie das Modell nicht, wenn Sie müde sind oder sich unwohl fühlen, Alkohol getrunken oder Drogen konsumiert haben dies kann Verletzungen bei Ihnen oder anderen führen.
Um Verbrennungen zu vermeiden, fassen Sie Antriebsteile und Motoren niemals während oder direkt nach der Nutzung an, da sie sehr heiß sein können.
Falsche Bedienung des Senders kann zu Verletzungen bei Ihnen oder anderen führen. Machen Sie sich unbedingt mit der Bedienung vertraut, bevor Sie das Modell benutzen.
Prüfen Sie das Modell und die Fernsteuerung vor der Nutzung. Prüfen Sie Schrauben auf ihren festen Sitz.
Wenn Sie mit der Nutzung fertig sind, schalten Sie unbedingt immer zuerst das Modell aus und dann die Fernbedienung. Ansonsten kann es sein, dass das Modell außer Kontrolle gerät.
Wenn das Modell außerhalb der Reichweite kommt, kann es außer Kontrolle geraten. Bitte bleiben Sie mit dem Sender stets in der Nähe des Modells.

Please do not operate the model if you are tired or unwell, have drunk alcohol or taken drugs - this may cause injury to yourself or others.
To avoid burns, never touch drive parts and motors during or immediately after use as they can be very hot.
Incorrect operation of the transmitter can cause injury to you or others. Be sure to familiarize yourself with the operation before using the model.
Check the model and the remote control before use. Check screws to make sure they are tight.
When you have finished using the model, always switch off the model first and then the remote control. Otherwise, the model may get out of control.
If the model gets out of range, it may get out of control. Please always stay close to the model with the transmitter.

- Lesen Sie unbedingt das Handbuch bevor Sie beginnen.
  Be sure to read thoroughly the manual before you begin.

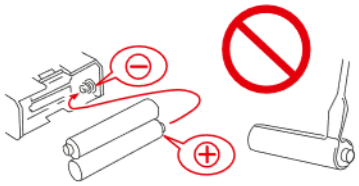

- Verpolen/Öffnen Sie nicht die Batterien für den Sender.
  Never reverse connection /

- Da das Produkt Kleinteile enthält, halten Sie es von kleinen Kindern fern.
  As the product contains small parts, keep it away from small children.

- Fahren bzw. fliegen Sie nicht auf öffentlichen Straßen oder überfüllten Plätzen.
  Do not operate the model on public roads or crowded places.

Komponenten / Components

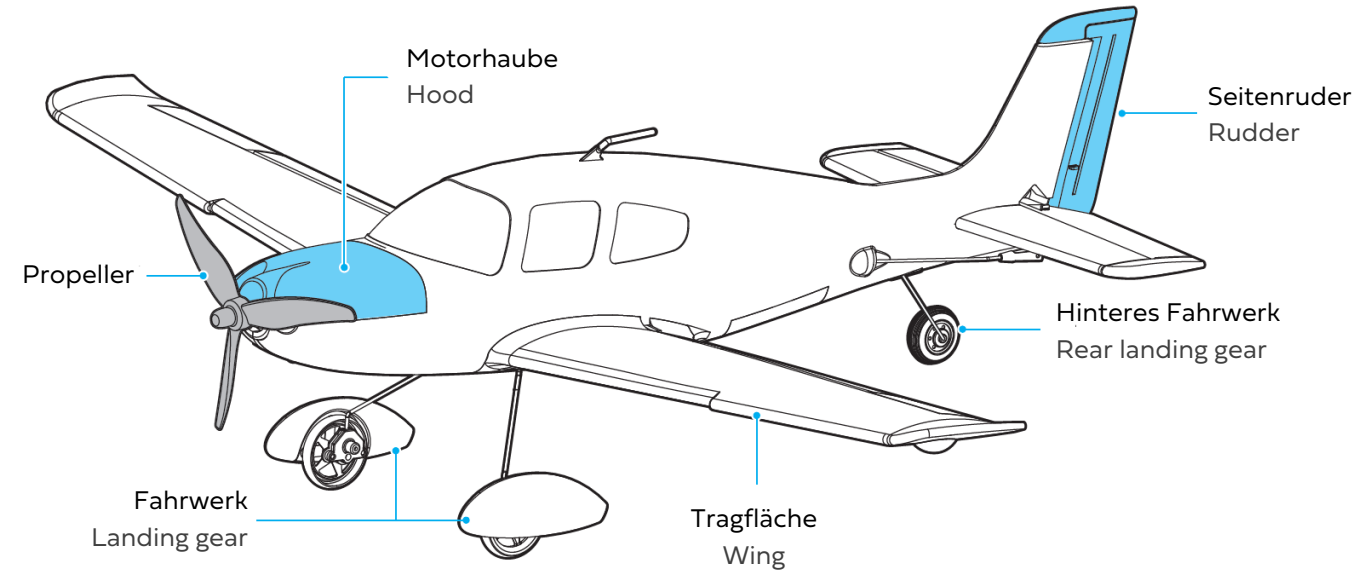

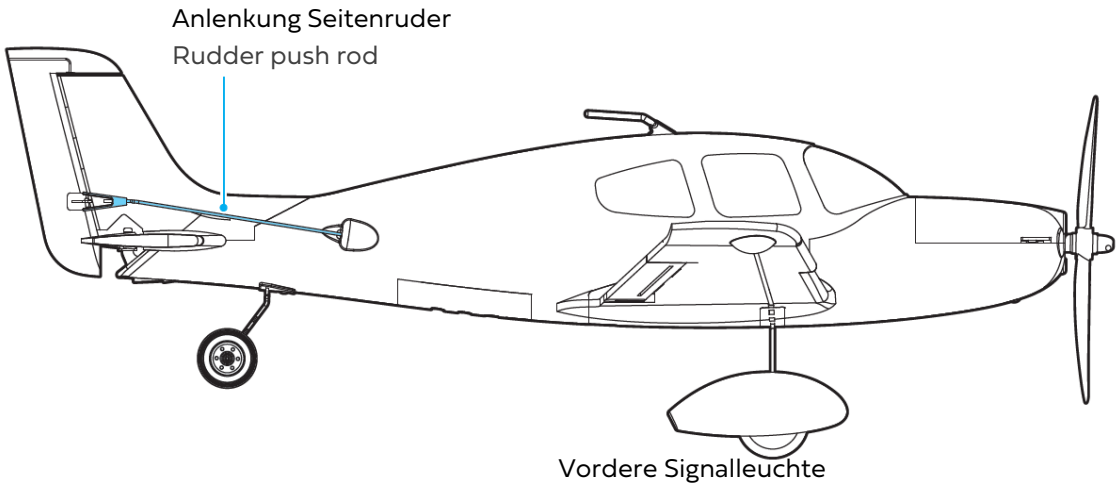

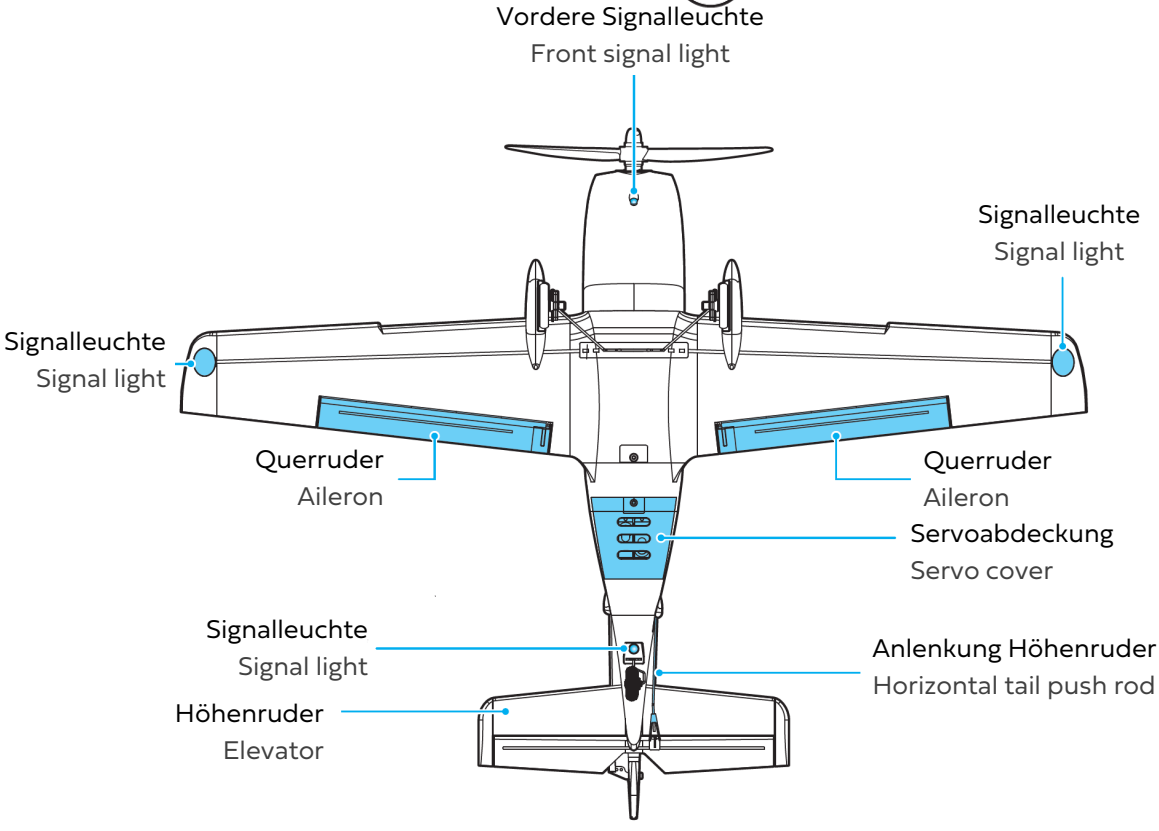

Montage / Assembly

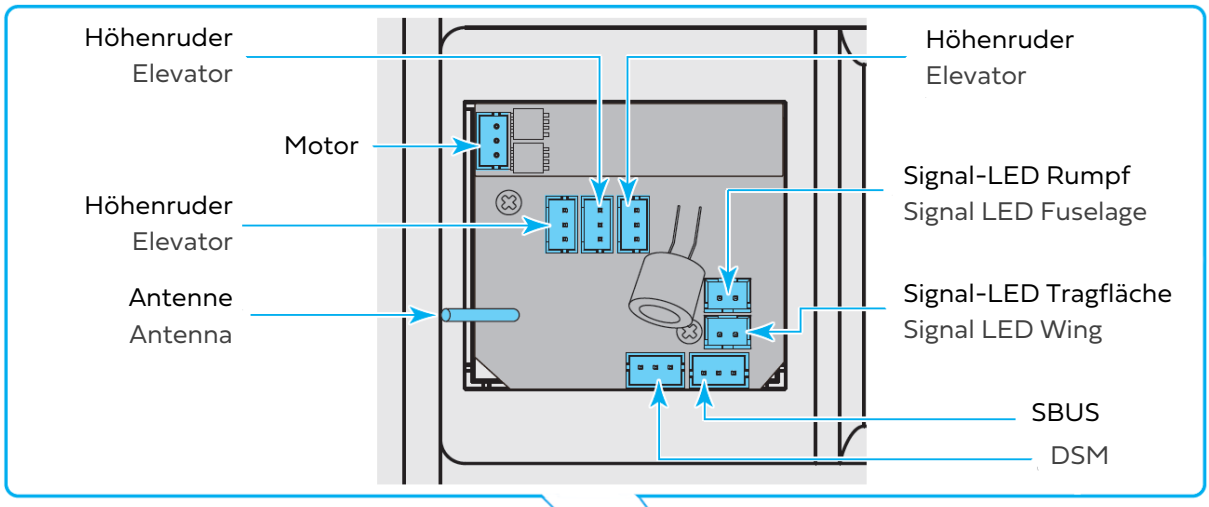

Wie in der Zeichnung gezeigt, zuerst den Querruderservostecker an der Elektronik anschließen und dann die Tragfläche am Rumpf anbringen und mit der Schraube sichern.

As shown in the figure, first connect the aileron plug to the electronics and then attach the wing to the fuselage and and secure with the screw.

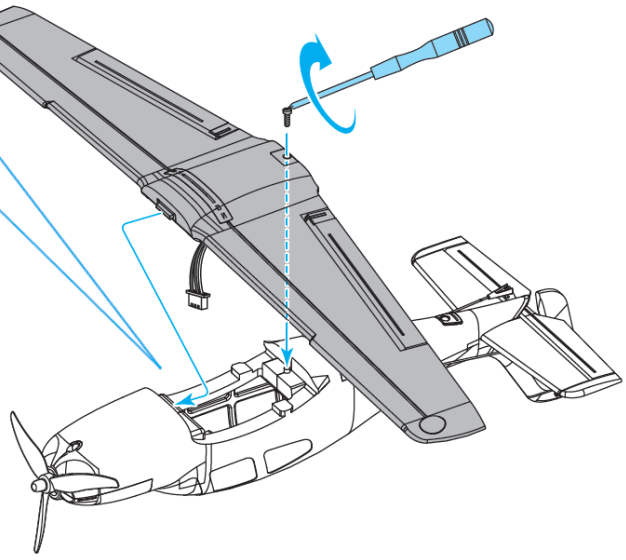

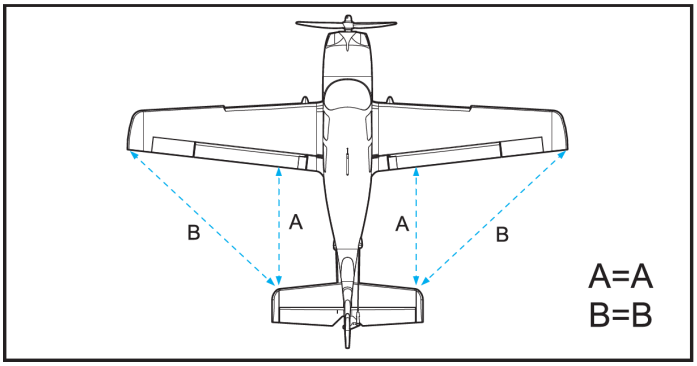

Nun muss geprüft werden, dass die Tragflächen symmetrisch und vertikal ausgerichtet angebracht sind.

Check that the wings are attached symmetrically and vertically aligned.

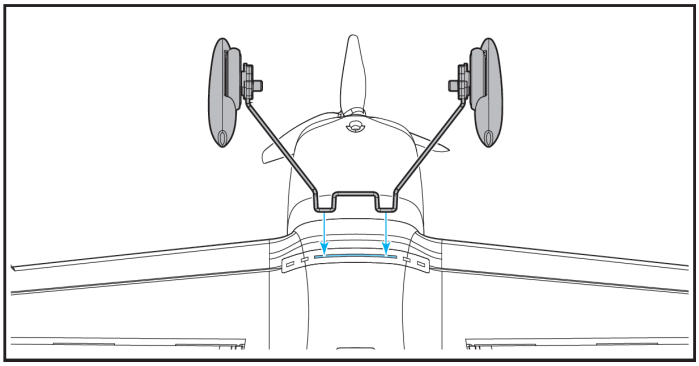

Das vordere Fahrwerk wie gezeigt am Rumpf anbringen.

Install the front landing gear to the fuselage as shown.

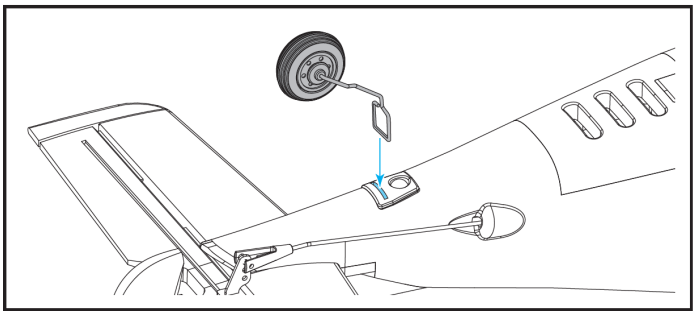

Das hintere Fahrwerk wie gezeigt am Rumpf anbringen

Install the rear landing gear to the fuselage as shown.

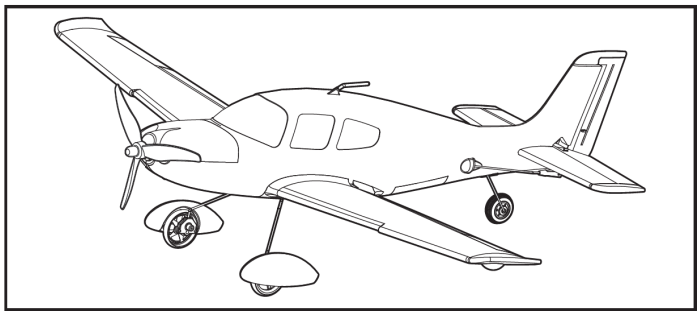

Die Montage ist abgeschlossen.

Installation complete.

Aufkleber anbringen / Attach stickers

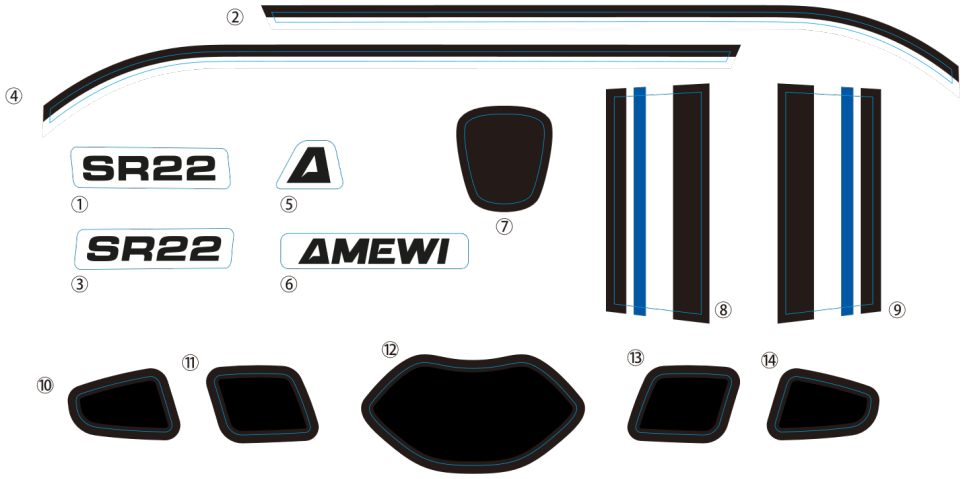

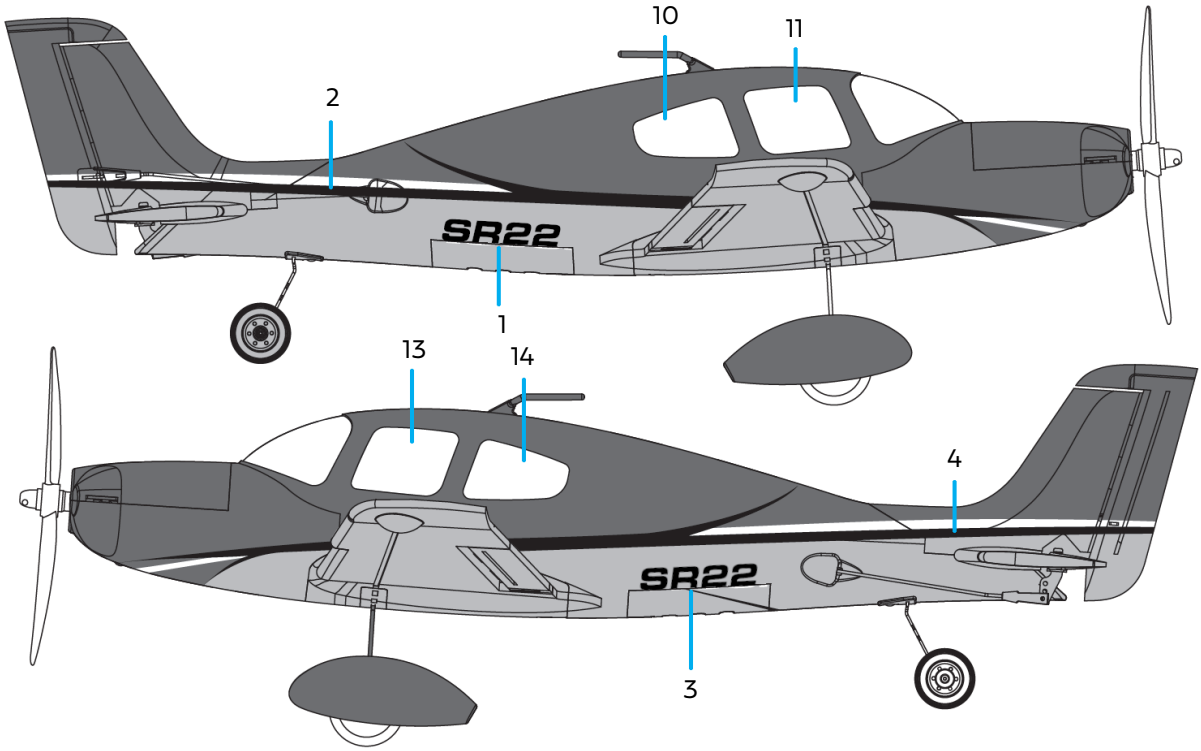

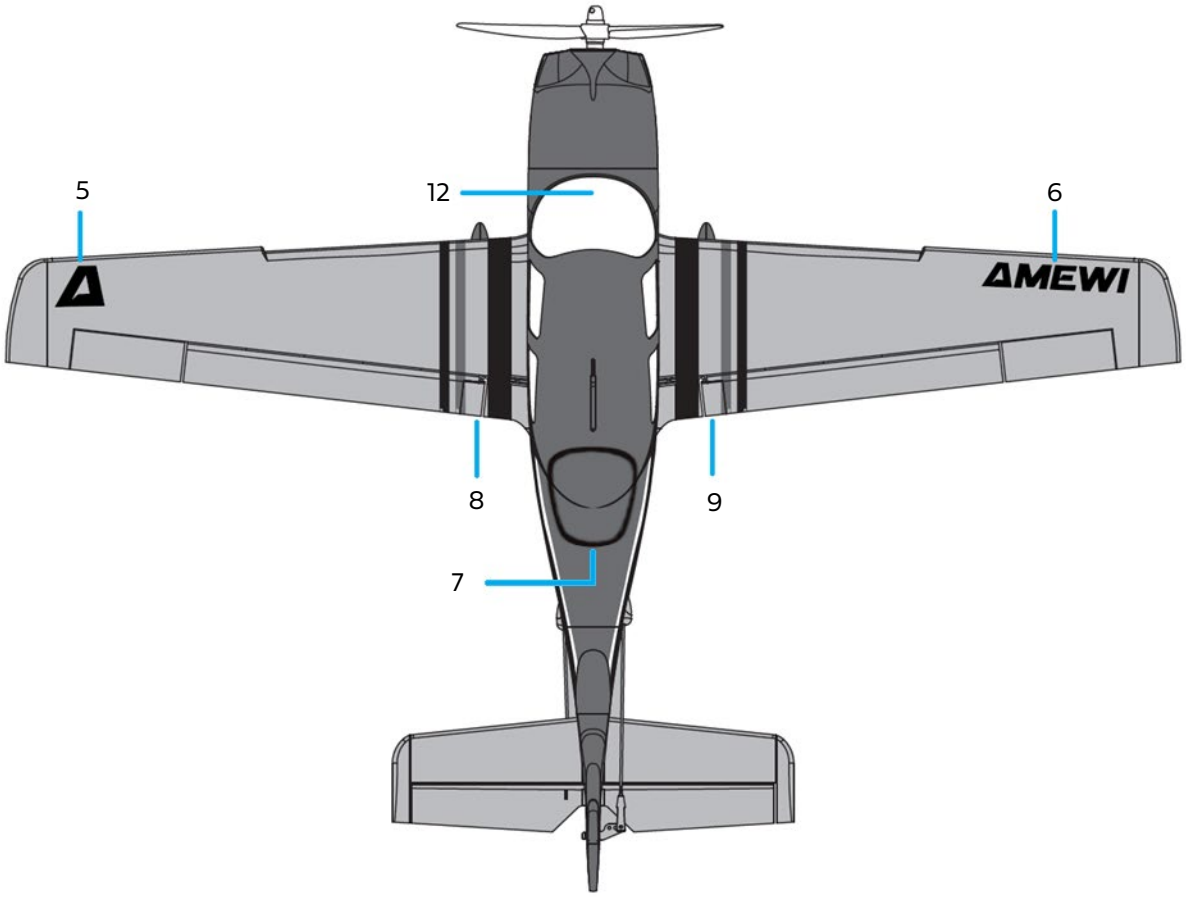

Die Fernsteuerung / The remote control

MODE 2

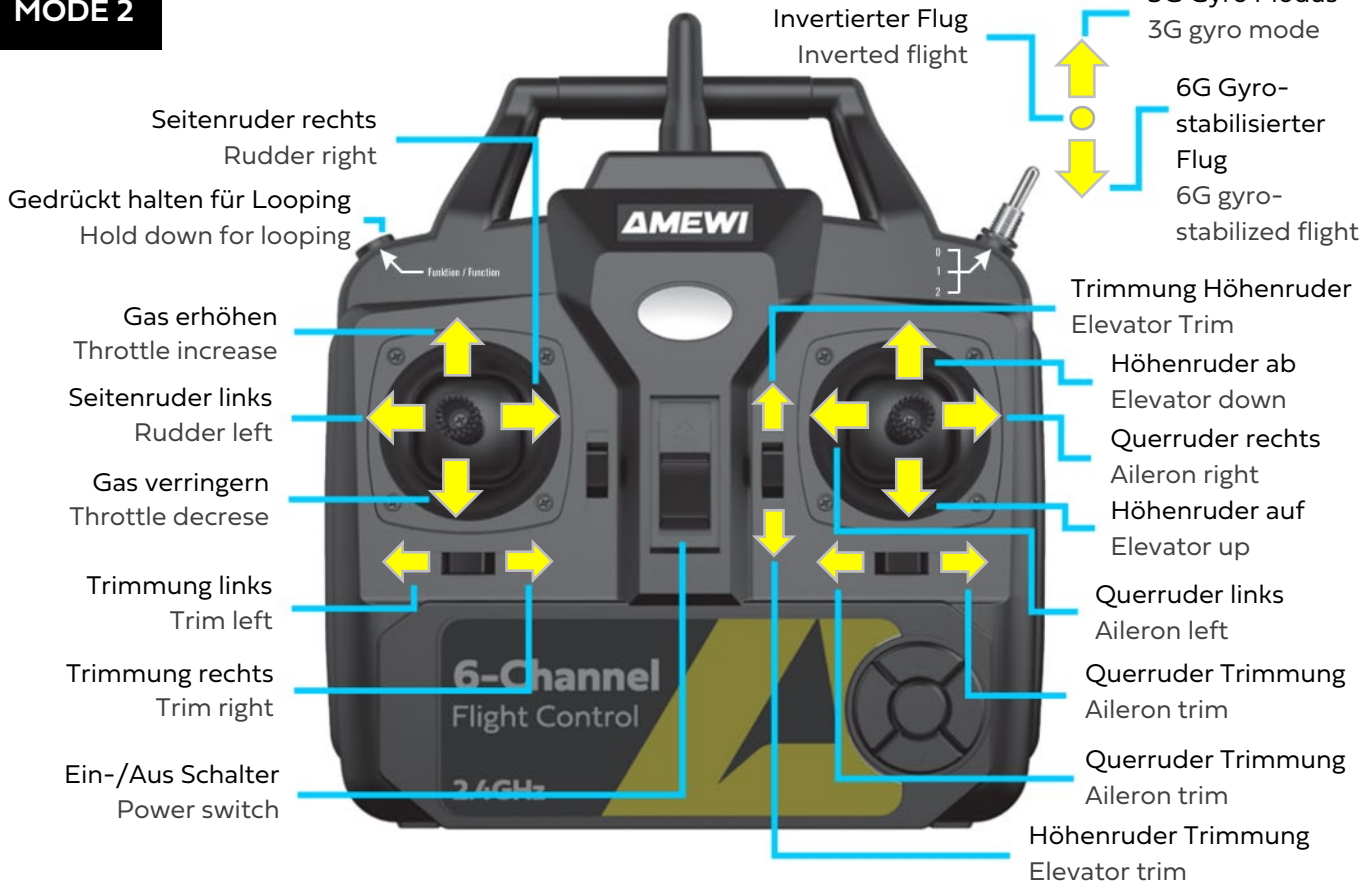

MODE 1

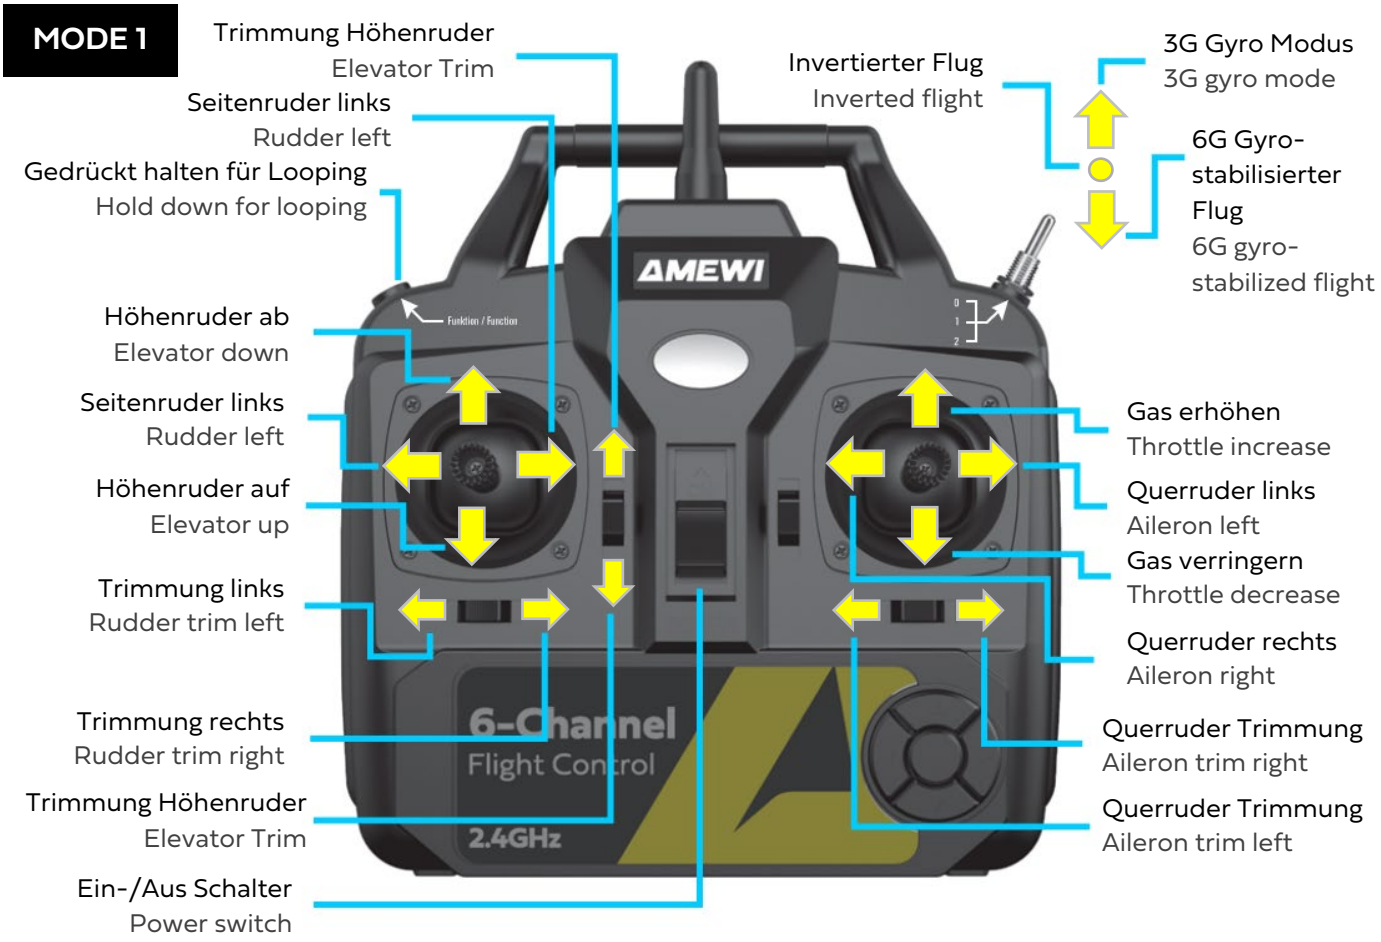

Invertierter Flugmodus: Schalten Sie den oberen rechten Funktionshebel in die Position „Inverted Flight mode“ und drücken Sie dann die linke Funktionstaste, um den Rückenflugmodus zu aktivieren. Schalten Sie den oberen rechten Funktionshebel auf eine andere Funktion, um den Flugmodus zu verlassen.

Inverted flight mode: Switch the upper right-hand function lever to the "Inverted flight mode" position and then press the left-hand function button to activate inverted flight mode. Switch the upper right-hand function lever to another function to exit flight mode.

Akku laden / Charging battery

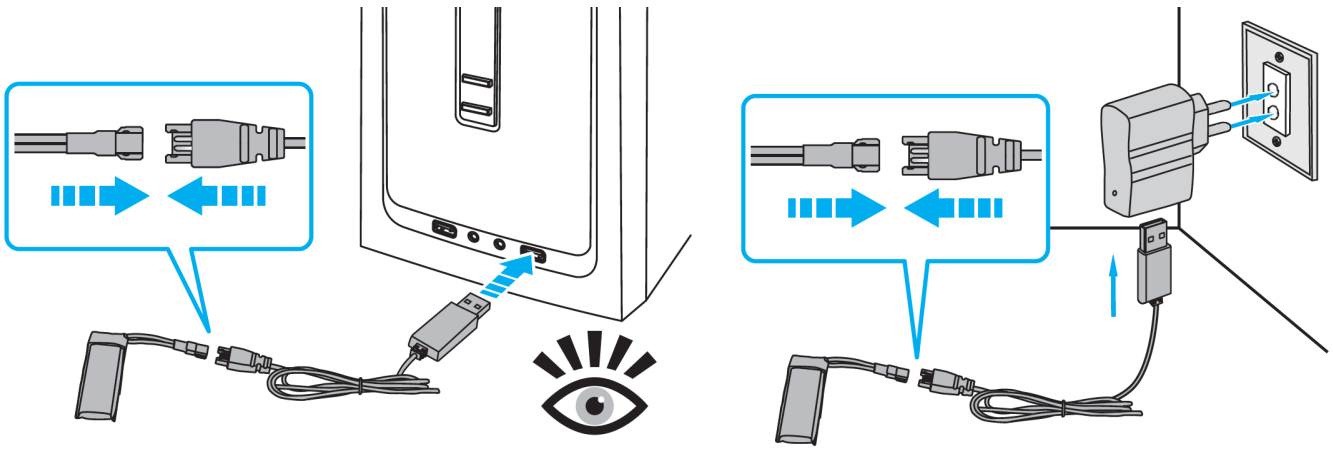

Das USB-Ladekabel an einer freien Buchse an PC, Laptop, Powerbank oder USB-Ladenetzteil (empfohlen) anschließen. Die rote LED am Ladekabel leuchtet.
Den Akku am Ladekabel anschließen, die grübe LED am Ladekabel blinkt langsam. Der Akku wird geladen.
Sobald der Akku vollgeladen ist, leuchtet die grüne LED dauerhaft.
Die Ladezeit beträgt ca. 30 Minuten.

Trennen Sie den Akku vom Ladekabel, sobald der Ladevorgang beendet ist.
Beachten Sie unsere Hinweise zum Umgang mit Batterien und Akkus auf Seite fünf dieser Anleitung.

Connect the USB charging cable to a free socket on the PC, laptop, power bank or USB charger (recommended). The red LED on the charging cable lights up.
Connect the battery to the charging cable, the green LED on the charging cable flashes slowly. The battery is charging.
As soon as the battery is fully charged, the green LED lights up continuously.
The charging time is approx. 30 minutes.

Disconnect the battery from the charging cable as soon as charging is complete.
Follow our instructions on handling batteries and on page five of this manual.

Batterien in die Fernsteuerung einlegen / Remote control battery installation

Die Batteriefachabdeckung wie gezeigt öffnen und vier AA-Batterien einlegen. Dabei auf korrekte Polarität achten. Das Akkufach wieder schließen.

Open the battery compartment cover as shown and insert four AA batteries. Ensure correct polarity. Close the battery compartment again.

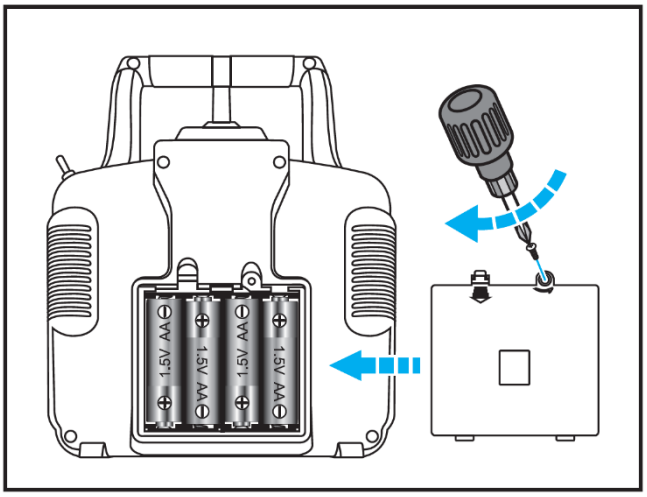

Akku anschließen / Connect battery

Die Motorhaube wie gezeigt öffnen.

Open the Hood as shown.

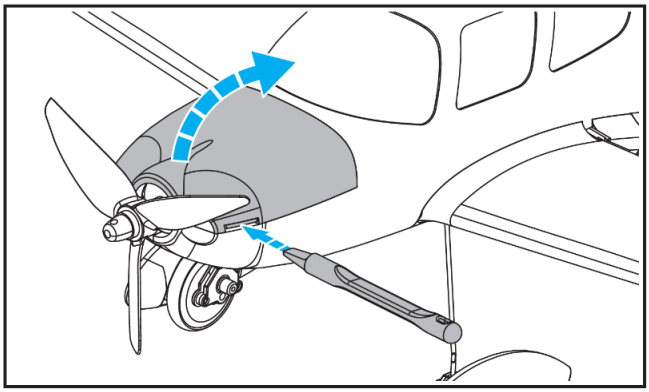

Den Akku wie gezeigt anschließen und hinter den Motor in das Akkufach legen. Anschließend die Haube wieder verschließen.

Connect the battery as shown and place it behind the motor in the battery compartment. Then close the cover.

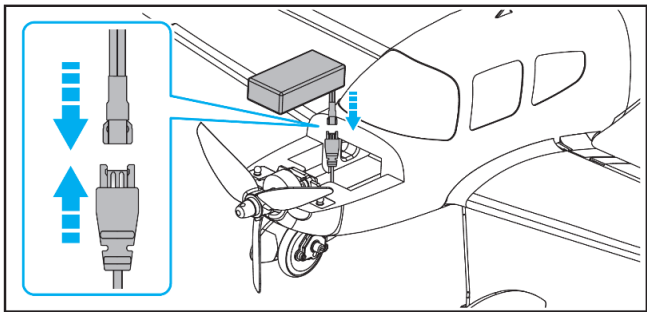

Ruder einstellen / Rudder adjustment

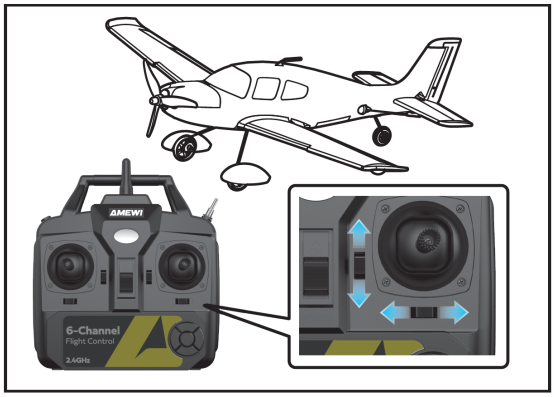

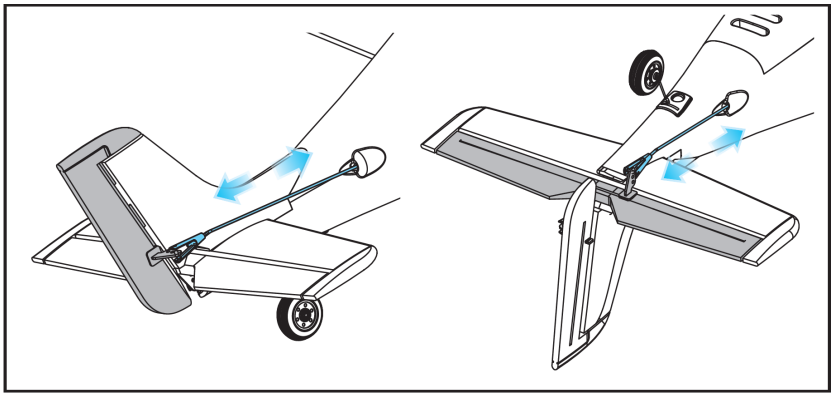

Den Hebel für die Seiten und Höhenruder in die Neutralstellung bringen und prüfen, ob sich das Seitenruder gerade und das Höhenruder horizontal zum Leitwerk befindet. Ist dies nicht der Fall, können Abweichungen über die Trimmung an der Fernsteuerung eingestellt werden. Sollte die Trimmung nicht ausreichen, kann die Länge durch Heraus- oder Hereindrehen der Gabelköpfe die Länge geändert werden.

Move the lever for the rudder and elevator to the neutral position and check whether the rudder is straight and the elevator is horizontal to the tail unit. If this is not the case, deviations can be adjusted using the trim on the remote control. If the trim is not sufficient, the length can be changed by turning the clevises in or out.

Bedienung / Operation (Mode 2)

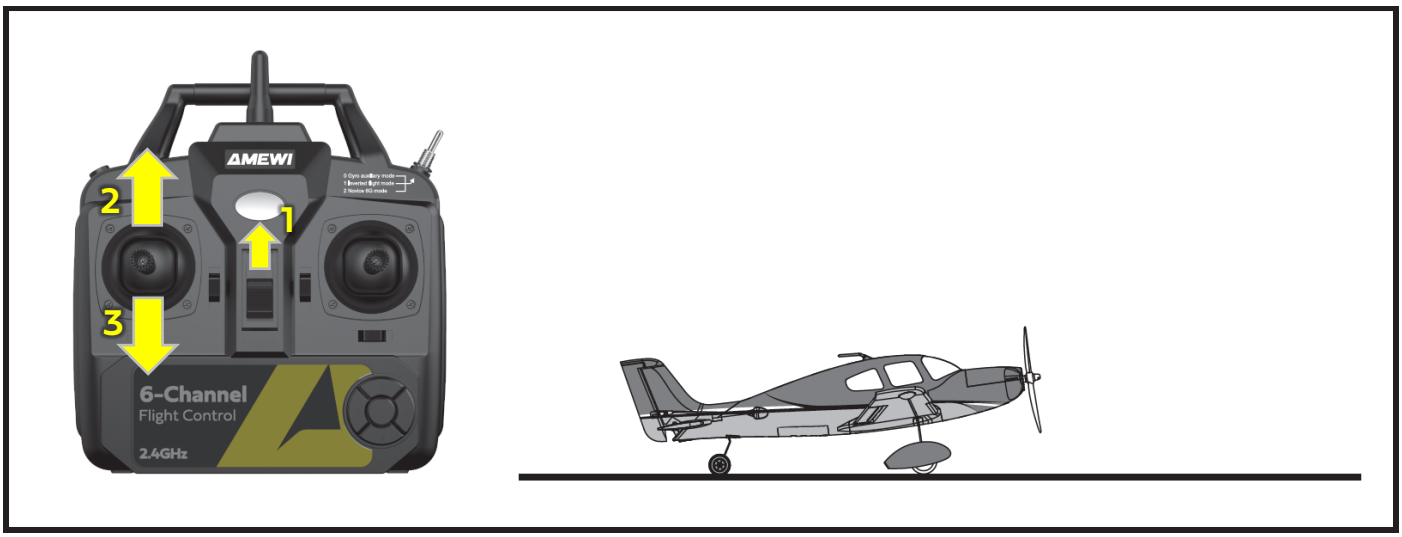

Binden: den Akku an der Flugzeugelektronik anschließen, diese gibt einen Soundeffekt von sich und die Signalleuchten blinken. Die Akkufachabdeckung schließen und das Flugzeug auf eine ebene Fläche stellen.
Die Fernsteuerung einschalten, den Gashebel ganz nach oben drücken und wieder ganz nach unten ziehen. Die Signalleuchten vorne und hinten leuchten nun dauerhaft und die Signalleuchten an den Tragflächen blinken. Dies bedeutet, dass die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde.

Binding: connect the battery to the aircraft electronics, which will emit a sound effect, and the indicator lights will flash. Close the battery compartment cover and place the aircraft on a level surface.
Switch on the remote control, push the throttle stick all the way up and pull it all the way down again. The front and rear signal lights will now light up continuously and the signal lights on the wings will flash. This means that the connection has been successfully established.

Die Länger der Startbahn sollte mehr als 10m betragen.
Runway more than 10m

Abheben: den Gashebel ganz nach oben drücken, der Propeller dreht schnell. Das Flugzeug gleitet ein Stück, bevor es abhebt.

Takeoff: Push the throttle all the way up, the propeller turns rotates fast. The aircraft glides before it takes off.

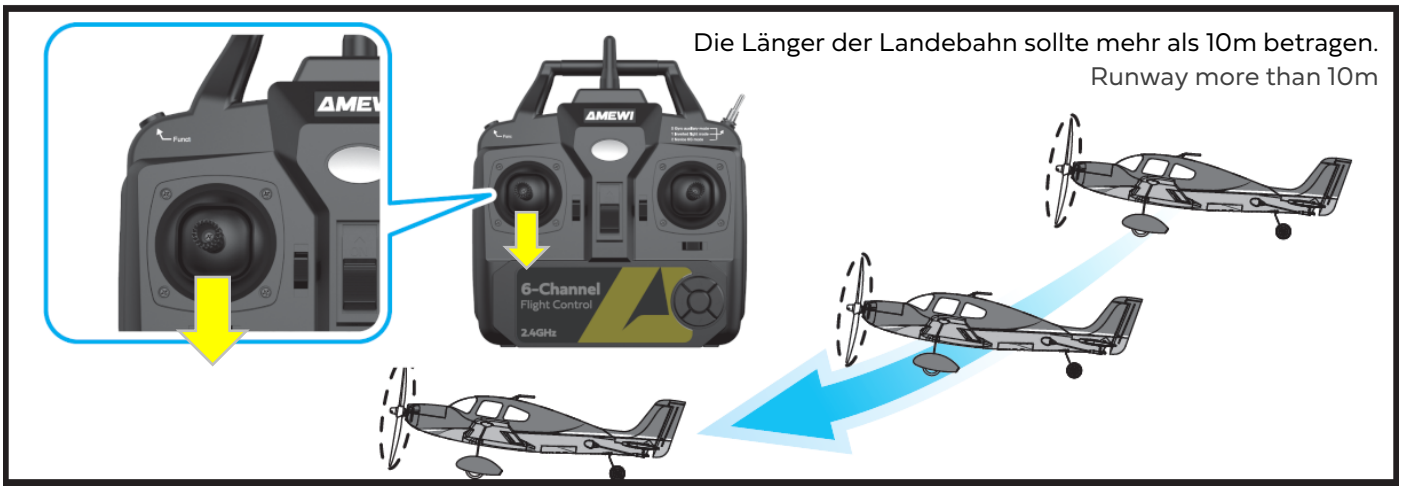

Die Länger der Landebahn sollte mehr als 10m betragen.
Runway more than 10m

Landen: den Gashebel nach unten ziehen, der Propeller dreht langsamer, das Flugzeug sinkt.

Landing: pull the throttle down, the propeller turns more slowly, and the aircraft descends.

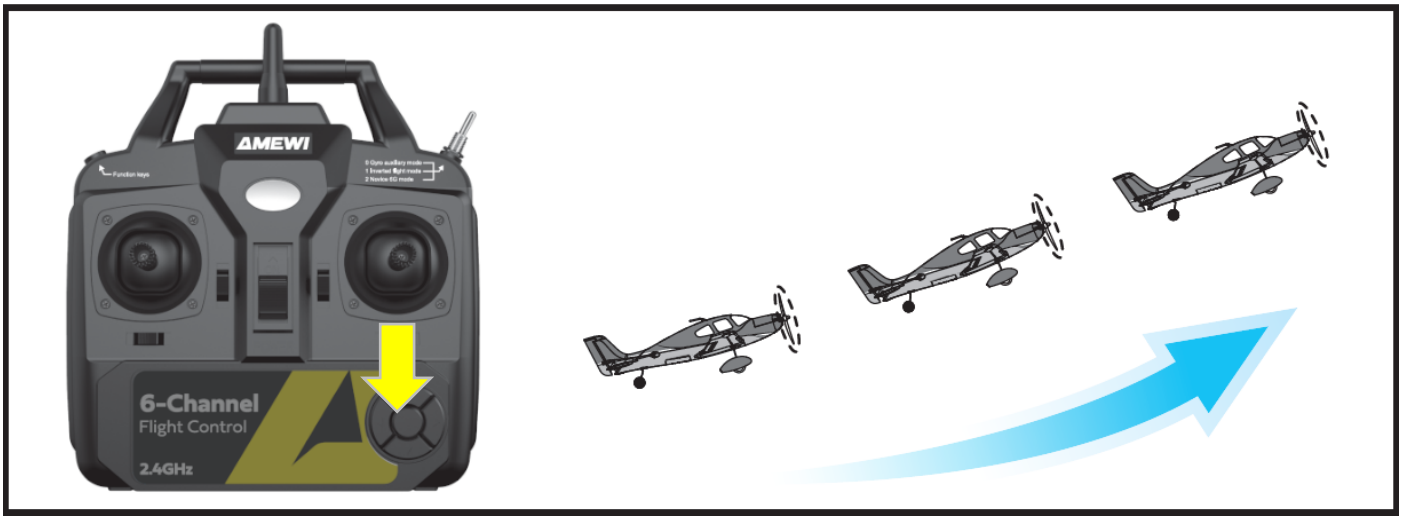

Steigen: den rechten Hebel nach unten ziehen, das Höhenruder bewegt sich nach oben, das Flugzeug steigt.

Climb: pull the right-hand lever downwards, the elevator moves upwards and the aircraft climbs.

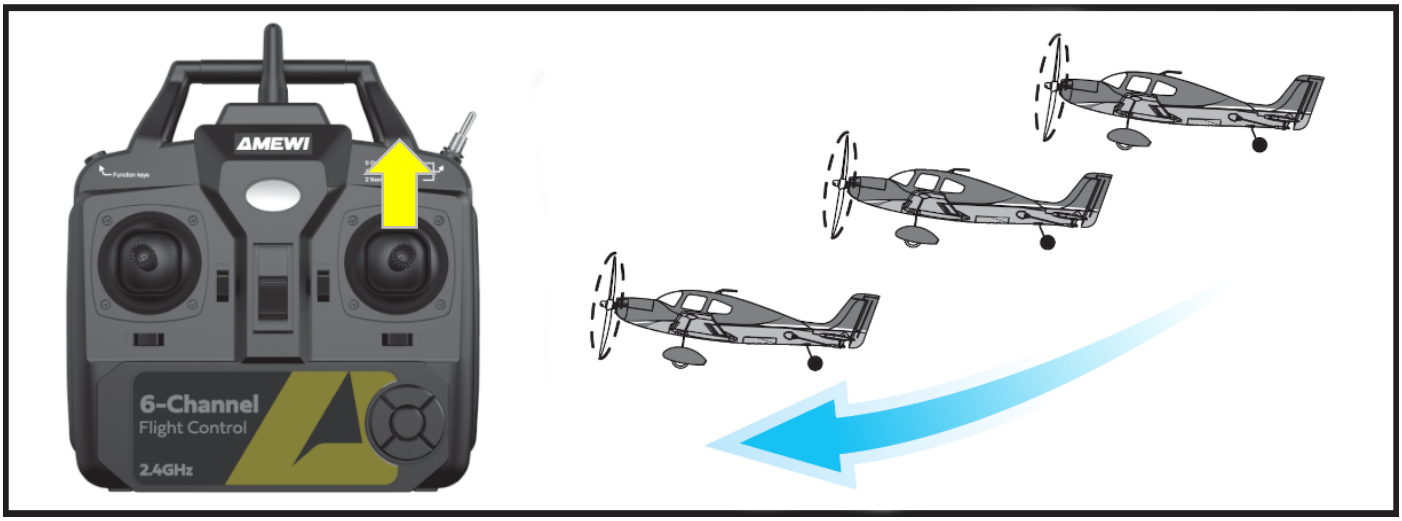

Sinken: den rechten Hebel nach oben drücken, das Höhenruder bewegt sich nach unten, das Flugzeug sinkt.

Descend: push the right-hand lever upwards, the elevator moves downwards, and the aircraft descends.

Linkskurve: den linken Hebel nach links drücken, das Flugzeug lenkt nach links.

Left turn: press the left lever to the left, the aircraft steers to the left.

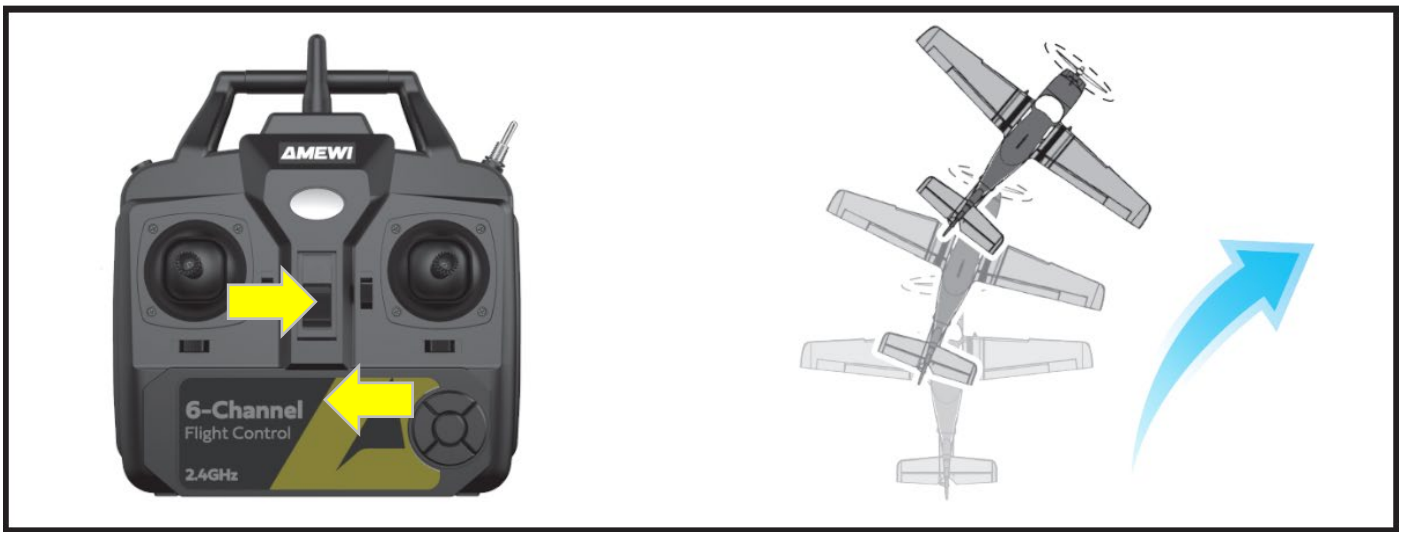

Rechtskurve: den linken Hebel nach rechts drücken, das Flugzeug lenkt nach rechts.

Right turn: press the left lever to the right, the aircraft steers to the right.

Neigung nach links: den rechten Hebel nach links drücken, das Flugzeug neigt sich nach links.

Left tilt: press the right lever to the left, the aircraft tilts to the left.

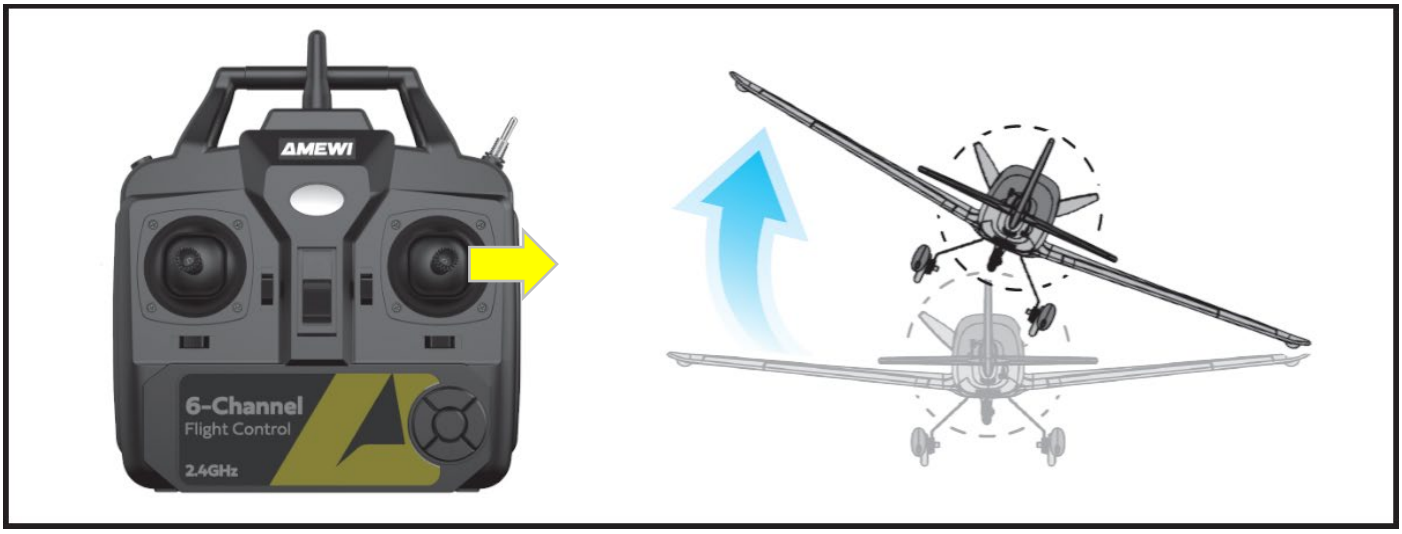

Neigung nach rechts: den rechten Hebel nach rechts drücken, das Flugzeug neigt sich nach rechts.

Right tilt: press the right lever to the right, the aircraft tilts to the right.

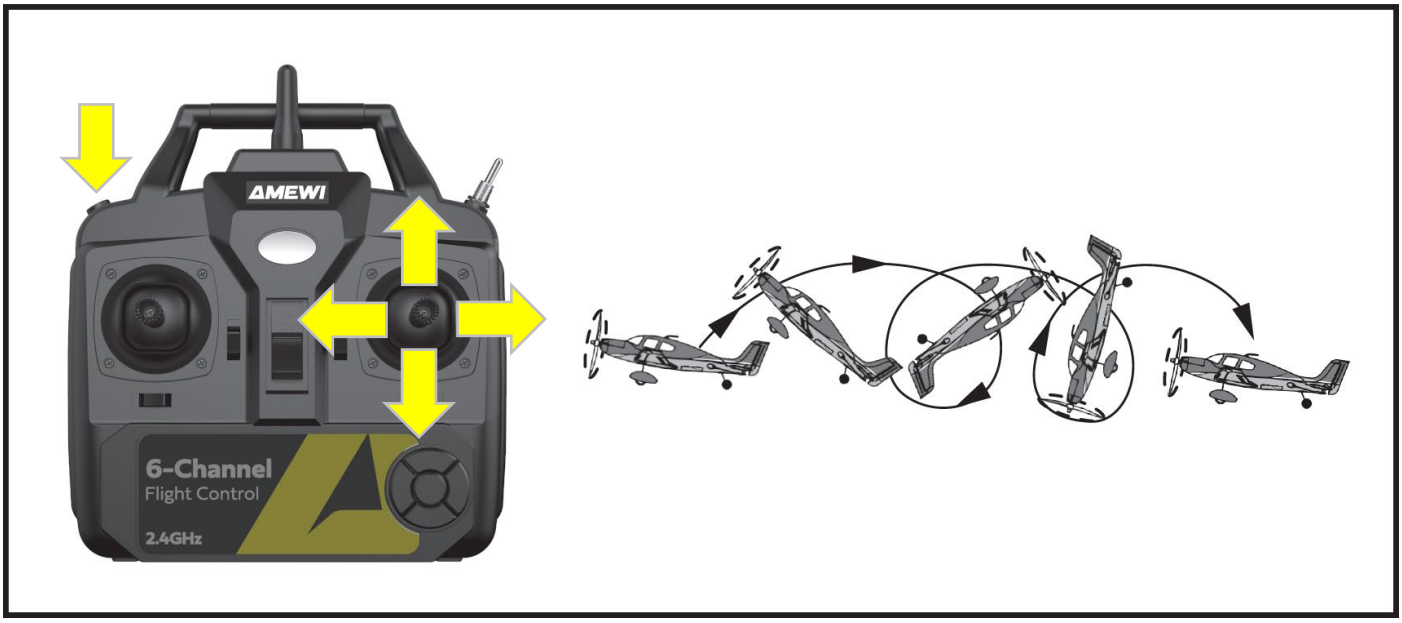

Ein-Klick-Rolle (nur im Einsteiger-Modus): Ein Klick auf den Funktionskopf (oben links) und den rechten Hebel nach oben oder unten drücken. Das Flugzeug macht eine Rolle nach hinten. Den rechten Hebel links oder rechts drücken, das Flugzeug macht eine Rolle links/rechts.

One-click roll (only in novice mode): Click on the function button (top left) and press the right lever up or down. The aircraft performs a backward roll. Press the right lever left or right, the plane performs a left/right roll.

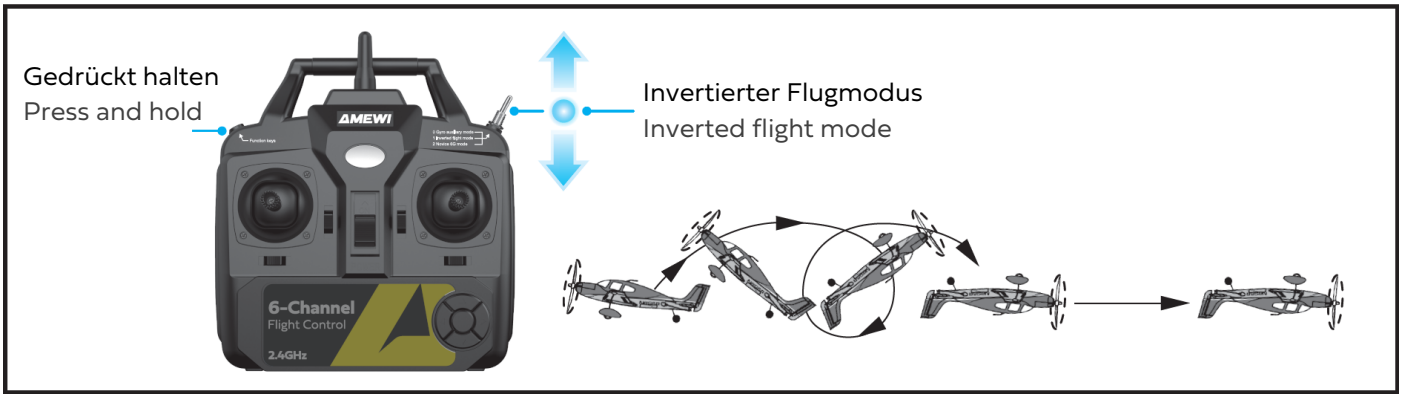

Invertierter Flug (Rückenflug): den rechten oberen Funktionshebel auf den invertierten Flugmodus stellen. Den linken oberen Knopf gedrückt halten und den rechten Hebel nach vorne oder hinten drücken. Das Flugzeug dreht sich auf den Rücken. Den rechten Funktionshebel auf einen anderen Modus stellen, um den Rückenflug zu verlassen.

Inverted flight: set the upper right function lever to inverted flight mode. Hold down the top left button and push the right-hand lever forwards or backwards. The aircraft will turn inverted. Set the right-hand function lever to another mode to exit inverted flight.

Einstellung im Flug / Flying adjustment

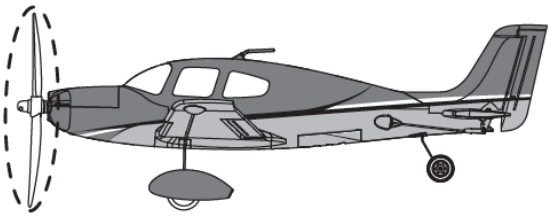

Wenn das Flugzeug nach dem Start zu langsam steigt. Die Höhenrudertrimmung etwas nach unten korrigieren.

If the aircraft climbs too slowly after take-off. Adjust the elevator trim slightly downwards.

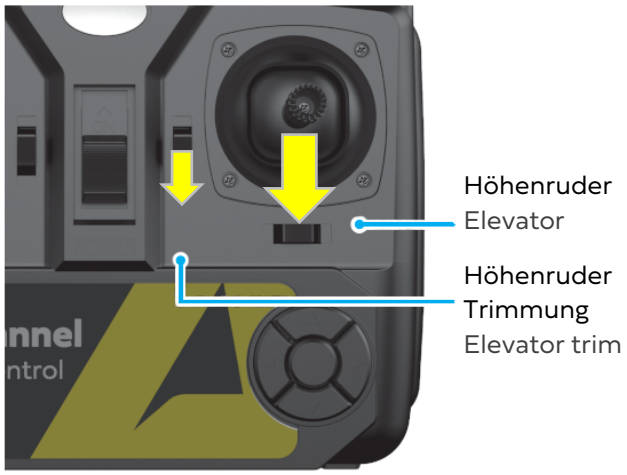

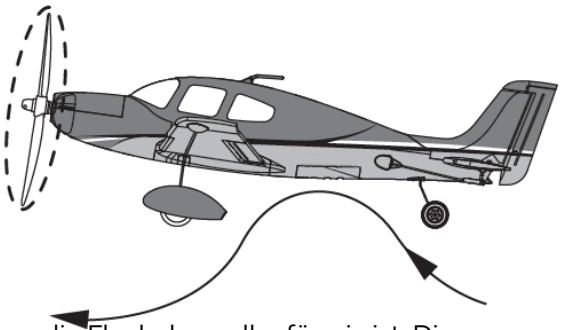

Wenn die Flugbahn wellenförmig ist. Die Höhenrudertrimmung nach oben korrigieren.

If the flight path is undulating. Adjust the elevator trim upwards.

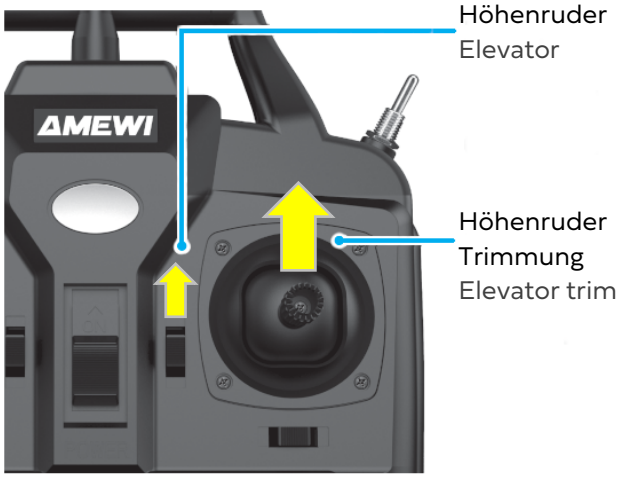

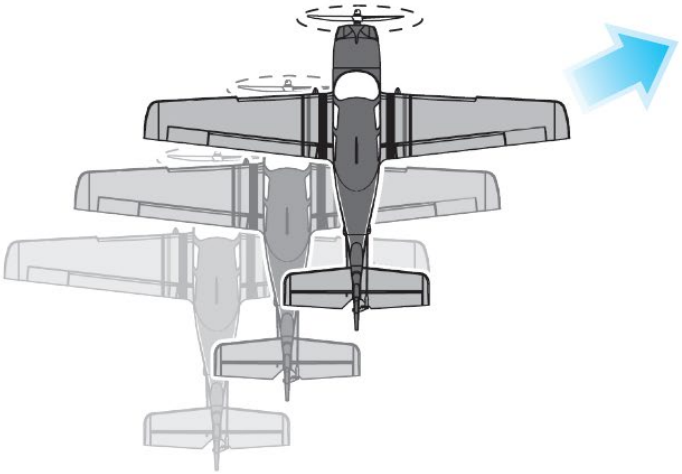

Wenn das Flugzeug im Flug nach rechts abweicht, mit der Trimmung nach links einstellen.

If the aircraft deviates to the right in flight, adjust the trim to the left.

Motor austauschen / Motor replacement

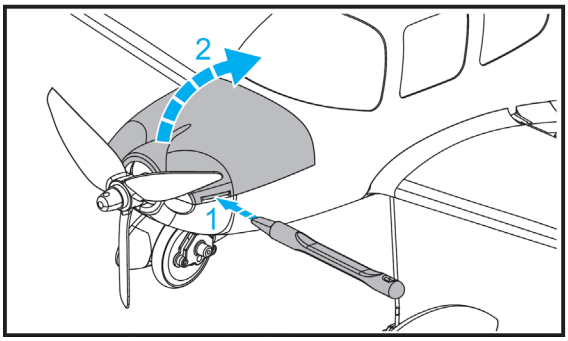

Wie gezeigt die Motorhaube entfernen.

Remove the Motor cover as shown.

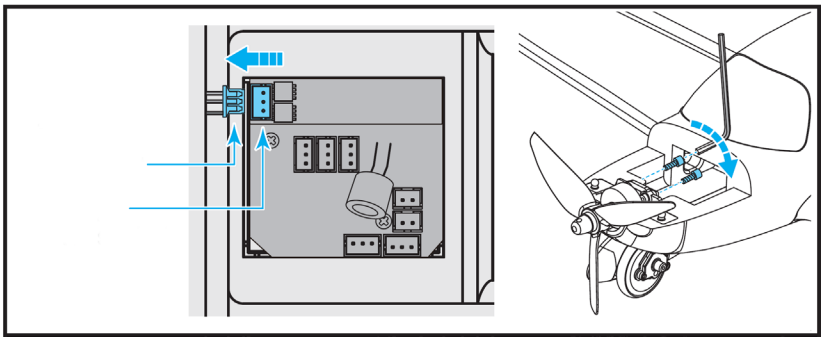

Den Motorstecker am Empfänger abziehen. Die beiden Schrauben am Motor lösen und den Motor herausnehmen.

Disconnect the motor plug from the receiver. Undo the two screws on the motor and remove the motor.

Nach der Montage des neuen Motors, die Schrauben festziehen, das Motorkabel am entsprechenden Sockel am Empfänger anschließen und die Abdeckung wieder anbringen.

Servo austauschen / Servo replacement

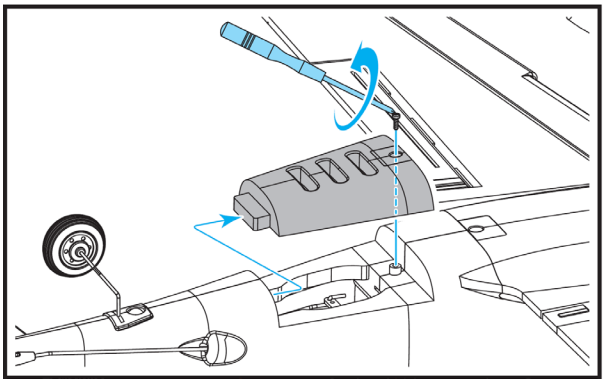

Wie gezeigt die Abdeckung entfernen.

Remove the cover as shown.

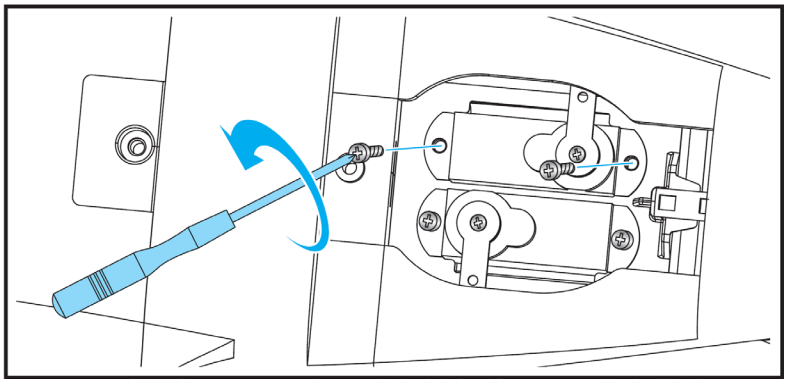

Zuerst das Kabel am Empfänger trenne, dann das Gestänge vom Servo lösen. Die Schrauben am Servo entfernen und den Servo herausnehmen.

First disconnect the cable from the receiver, then detach the linkage from the servo. Remove the screws on the servo and remove the servo.

Nach der Montage des neuen Servos das Kabel am entsprechenden Sockel am Empfänger einstecken und das Gestänge anbringen. Alle Schrauben festziehen und die Abdeckung montieren.

After fitting the new servo, plug the cable into the corresponding socket on the receiver and attach the linkage. Tighten all screws and fit the cover.

AMEWI

JUST REMOTE-CONTROLLED.

© Copyright 2025 AMEWI Trade GmbH