

VISIONS

BECOME TRUE

FERNGESTEUERTE MODELLE UND ZUBEHÖR

Mode d'emploi / Manuale d'uso

F

I

Cruiser



Art.-N° / Art. n°: 22335, 22339

AMEWI Trade e.K.
Nikolaus-Otto-Str. 6
33178 Borcheln
Germany
www.amewi.com
service@amewi.com



<http://www.facebook.com/amewicom>

VISIONS

BECOME TRUE

FERNGESTEUERTE MODELLE UND ZUBEHÖR

Bienvenue / Benvenuto



AMEWI TRADE e.K. est une jeune entreprise d'importation et de vente en gros présente sur le plan international dans le domaine des jouets et des modèles réduits radiotélécommandés, dont le siège se trouve à Borchten près de Paderborn.

Notre gamme de produits comprend plus de 6000 articles.

On y trouve principalement des modèles de voitures, hélicoptères, bateaux et chars d'assaut ainsi que de nombreux accessoires et toutes les pièces de rechange nécessaires.

Notre réseau de distribution comprend plus de 450 commerçants spécialisés et en ligne dans toute l'Europe

La société AMEWI Trade e.K. est exclusivement une société de commerce de gros.

Nous vendons nos produits uniquement à des détaillants.

Lorsque vous achetez des produits AMEWI, vous concluez, en tant que consommateur final, un contrat avec le détaillant.

En cas de recours à la garantie, adressez-vous toujours au détaillant.

AMEWI TRADE e.K. è una giovane azienda di importazione e commercio attiva a livello internazionale nel campo della modellistica e giocattoli RC, con sede a Borchten vicino a Paderborn.

La nostra gamma di prodotti comprende ora circa 1.000 articoli principali e circa 5.000 accessori e pezzi di ricambio.

Questi includono, in particolare, veicoli telecomandati, quadcopters, aeroplani, elicotteri, barche, veicoli cingolati e articoli creativi dei marchi Malinos e Puzzle Pilot. La rete di vendita è composta da circa 600 rivenditori specializzati e online in tutto il mondo.

Firma AMEWI Trade e.K. è una società all'ingrosso. Vendiamo i nostri prodotti esclusivamente ai rivenditori.

Se acquisti i prodotti AMEWI come utente finale, stipuli un contratto con il rivenditore. Per i casi di garanzia, contattare sempre il rivenditore.

Heures d'ouverture : Du mardi au jeudi de 14h00 à 15h00 Téléphone : +49 (0)5251 / 288965 - 61

Email : service @ amewi.com

Numéro d'identification de la TVA DE234941066

Numéro d'identification fiscale : 339 / 5308 / 1578 HRB 4933, Tribunal cantonal de Paderborn

N° de registre WEEE : DE 93834722 (Fabricant enregistré à la fondation Elektro-Alt-Register)

Orari di servizio: Mar. e Gio. ore 14:00 – 15:00

Telefono: +49 (0)5251 / 288965 - 61

Email: service @ amewi.com

P. IVA: DE234941066

Codice fiscale: 339 / 5308 / 1578 N° del registro delle imprese: HRB 4933 , Amtsgericht Paderborn

N° di registrazione WEEE: DE 93834722 (Produttore registrato alla fondazione tedesca registro apparecchiature elettriche ed elettroniche obsolete „Stiftung Elektro-Alt-Register“)

Remarques générales & conformité

Le présent modèle a été fabriqué selon l'état actuel de la technique. Le produit répond aux exigences des directives européennes et nationales en vigueur. La conformité CE a été attestée. La société AMEWI Trade e. K. déclare que ce produit répond aux exigences de base et aux autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/CE (RED).

Vous trouverez le texte complet de la déclaration de conformité sur Internet : <https://amewi.com/de/downloads/index/search/>

Prière d'adresser toute question relative à la conformité à :

AMEWI Trade e.K., Nikolaus-Otto-Str. 6, 33178 Borcheln, Allemagne, fax +49 5251/288965-19,

email : info@amewi.com



Consignes relatives à la sécurité



Attention ! En cas de dommages provoqués par le non-respect de la présente notice d'utilisation, aucun recours à la garantie n'est possible ! Nous déclinons toute responsabilité pour les dommages consécutifs ! En cas de dommages matériels ou de dommages aux personnes entraînés par une utilisation non conforme à celle prévue ou par le non-respect des consignes de sécurité, nous ne sommes pas responsables !

Attention ! Pour des raisons liées à la sécurité et aux autorisations (CE), vous n'êtes pas autorisé à transformer et/ou à modifier l'appareil. Ne pas démonter la maquette !

Attention ! Petites pièces. Risque de suffocation et de blessures dû à des petites pièces.

Attention ! Ce produit n'est pas un jouet et n'est pas conçu pour des enfants de moins de 14 ans !

Ce produit ne doit pas prendre l'humidité ou être mouillé.

Le véhicule ne doit être utilisé que sur des surfaces lisses, plates et propres.

Le produit peut être endommagé s'il tombe, même d'une faible hauteur.

Le fonctionnement simultané de véhicules de la même fréquence d'émission / de réception n'est pas possible car ceux-ci s'influencent réciproquement.



Informations sur les batteries



Attention ! Les piles/accumulateurs doivent être tenus hors de portée des enfants.

Le changement des piles/accumulateurs ne peut être effectué que par un adulte. Ne jamais mélanger des piles rechargeables avec des piles sèches. Ne jamais mélanger des piles/accumulateurs neufs avec d'autres à moitié déchargés. Ne jamais mélanger des accumulateurs de différentes capacités. N'essayez jamais de charger des piles sèches. Veillez toujours à ce que la polarité soit correcte. Les piles/accumulateurs défectueux doivent être éliminés (déchets spéciaux) dans les règles. Le processus de chargement doit toujours être effectué sous surveillance. Pour des questions concernant le temps de chargement, consulter la notice d'utilisation ou s'adresser au fabricant.

Indications relatives à l'élimination



La société AMEWI est enregistrée auprès de la fondation allemande EAR (Stiftung Elektro-Altgeräte Register) sous le numéro DEEE DE93834722 et elle recycle tous les composants électroniques usagés conformément aux prescriptions. Les appareils électriques et électroniques ne doivent pas être jetés dans les ordures ménagères ! Éliminez le produit à la fin de sa durée de vie conformément aux dispositions légales en vigueur. En tant qu'utilisateur final, vous avez l'obligation légale (ordonnance relative à l'élimination des piles usagées) de restituer les piles et accumulateurs usagés, il est interdit de les jeter dans les ordures ménagères !

Les piles/accumulateurs contenant des substances nocives sont signalées par les symboles ci-contre, indiquant qu'il est interdit de les jeter dans les ordures ménagères ! Les désignations des métaux lourds déterminants sont les suivantes : Cd = Cadmium, Hg = mercure, Pb = plomb (la désignation figure sur la pile/l'accumulateur, par ex. sous les symboles de poubelle représentés à gauche).

En utilisant le marquage RoHS, le fabricant atteste qu'il a respecté toutes les valeurs limites lors de la fabrication.

Vous pouvez jeter les piles portant le symbole de recyclage dans tous les collecteurs de piles usagées (à la caisse de la plupart des supermarchés). Vous ne devez pas les jeter dans les ordures ménagères.

La société AMEWI Trade e.K. participe au système de récupération « Duales System » pour les emballages de vente par l'intermédiaire de la société Landbell AG. Les emballages utilisés sont récupérés par des entreprises partenaires (déchetteries) chez les consommateurs finaux (ménages) puis triés et recyclés dans les règles.

La participation à un tel système contribue à la réduction du CO2.



Note sulla conformità

Questo modello è stato realizzato secondo lo stato attuale della tecnica. Il prodotto soddisfa i requisiti delle direttive europee e nazionali applicabili. La conformità CE è stata dimostrata. La società AMEWI Trade e.K. dichiara che questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni pertinenti della direttiva 2014/53 / UE (RED).

Il testo completo della Dichiarazione di conformità è disponibile all'indirizzo: <https://amewi.com/de/downloads/index/search/>

Per ulteriori domande sul prodotto e sulla conformità, si prega di contattare:

AMEWI Trade e.K., Nikolaus-Otto-Str. 6, 33178 Borcheln, Fax: +49 (0)5251 / 288965-19, Email: info@amewi.com.



Avvertenze di sicurezza e di pericolo



Attenzione! I danni causati dall'inosservanza di queste istruzioni per l'uso annullano la richiesta di garanzia! Non ci assumiamo alcuna responsabilità per danni consequenziali! In caso di danni materiali o lesioni personali causati da un uso improprio o dalla mancata osservanza delle istruzioni di sicurezza, non ci assumiamo alcuna responsabilità!

Attenzione! Per motivi di sicurezza e approvazione (CE), la conversione e / o la modifica del dispositivo non sono consentite. Non smontare il modello.

Attenzione! Piccole parti. Rischio di soffocamento o lesioni a causa di piccole parti.

Attenzione! Il prodotto non è un giocattolo e non è adatto a persone sotto i 14 anni !

Il prodotto non deve essere umido o bagnato.



Il veicolo può essere utilizzato solo su superfici lisce, uniformi e pulite.

Cadere da una bassa altezza può danneggiare il prodotto.

Il funzionamento simultaneo di veicoli con la stessa frequenza di trasmissione / ricezione non è possibile perché si potrebbero influenzare a vicenda.

Note sulle batterie / Note sullo smaltimento delle batterie



Attenzione! Tenere lontane le batterie dalla portata dei bambini.

Il cambio di batterie deve essere effettuato solo da un adulto. Non mischiare batterie ricaricabili con batterie a secco. Non mischiare batterie semivuote con batterie vuote.

Non mischiare batterie con capacità differenti. Le batterie a secco non sono ricaricabili. Fare attenzione alla giusta polarità. Le batterie difettose devono essere smaltite correttamente (rifiuti pericolosi). Non effettuare mai la ricarica senza sorveglianza. In caso di domande sul tempo di ricarica, leggere le istruzioni per l'uso o contattare il produttore.

Smaltimento



La società AMEWI è registrata con il numero WEEE DE93834722 presso la Fondazione EAR e ricicla correttamente tutti i componenti elettronici usati. I dispositivi elettrici ed elettronici non devono essere smaltiti con i rifiuti domestici! Smaltire il prodotto in conformità con le norme di legge applicabili. Consumatore finale è legalmente obbligato (regolamento per lo smaltimento di pile e accumulatori) a restituire tutte le batterie usate e le batterie ricaricabili, lo smaltimento tramite i rifiuti domestici è vietato!

Le batterie contenenti sostanze nocive sono contrassegnate con i simboli adiacenti, che indicano il divieto di smaltimento delle stesse nei rifiuti domestici. Le designazioni aggiuntive per i metalli pesanti sono: Cd=Cadmio, Hg=Mercurio, Pb=Piombo (Il nome si trova ad esempio a sinistra sotto il simbolo della spazzatura).



Con la direttiva RoHS, il produttore conferma che tutti i valori limite sono stati osservati durante la fabbricazione.



Le batterie contrassegnate con il simbolo del riciclaggio possono essere smaltite in qualsiasi contenitore per la raccolta di batterie usate (ad esempio nei supermercati vicino alle casse). Non devono essere smaltite nei rifiuti domestici.



La società AMEWI Trade e.K. partecipa al sistema duale per imballaggi di vendita tramite Landbell AG. Gli imballaggi utilizzati vengono ritirati dai consumatori finali privati (famiglie, "secco"), ordinati e riciclati correttamente da ditte partner (imprese di smaltimento). La partecipazione ad un sistema duale contribuisce al risparmio di CO₂.

VISIONS

BECOME TRUE

FERNGESTEUERTE MODELLE UND ZUBEHÖR

Table des matières / Indice

1. Caractéristiques techniques / <i>Dati tecnici</i>	6
2. Produit et accessoires / <i>Prodotto e accessori</i>	6
3. Accumulateurs et piles / <i>Batterie</i>	7-8
4. La télécommande / <i>Il telecomando</i>	9-10
5. Régulateur / <i>Regolatore di velocità ESC</i>	10-11
6. Vues éclatées / <i>Disegni esplosi</i>	12-14
7. Pièces de rechange / <i>Pezzi di ricambio</i>	15-16
8. Que faire en cas de pannes ? / <i>Problemi e soluzioni</i>	17

VISIONS



BECOME TRUE

FERNGESTEUERTE MODELLE UND ZUBEHÖR

1. Caractéristiques techniques / *Dati tecnici*

LxWxH / LxPxH:	22335(440 x 200 x 245mm) 22339(420x200x235mm)
Garde au sol / <i>Altezza dal suolo</i> :	65mm
Empattement / <i>Passo</i> :	260mm
Rapport de réduction/ <i>Riduzione</i> :	1:77
Accumulateur / <i>Batteria</i> :	7,2V 1500mAh
Télécommande / <i>Trasmettitore</i> :	2,4GHz
Masse/ <i>Peso</i> :	1350g

2. Produit et accessoires / *Prodotto e accessori*

- Voiture RC / *Macchina telecomandata*
- Télécommande / *Telecomando*
- Chargeur / *caricabatterie*
- 7,2V NiMH Accumulateur / *Batteria*

22335



22339

ou
o



VISIONS



BECOME TRUE

FERNGESTEUERTE MODELLE UND ZUBEHÖR

3. Accumulateurs et piles / Batterie

Prière de mettre 8 piles AA dans le compartiment accumulateurs / Inserire 8 batterie AA nel vano batterie

Informazioni d'uso:

- Non combinare mai batterie ricaricabili con batterie monouso
- Non combinare batterie semivuote con batterie piene
- Non combinare batterie di capacità diverse
- Non ricaricare batterie monouso!
- Prestare attenzione alla corretta polarità
- Smaltire le batterie difettose nei rifiuti speciali

Informazioni d'uso:

- Non combinare mai batterie ricaricabili con batterie monouso
- Non combinare batterie semivuote con batterie piene
- Non combinare batterie di capacità diverse
- Non ricaricare batterie monouso!
- Prestare attenzione alla corretta polarità
- Smaltire le batterie difettose nei rifiuti speciali

Ouvrez le compartiment à piles
à sa face inférieure

*Aprire il vano batteria sulla
parte inferiore.*



Une fois les piles en place,
refermez le compartiment

*Chiudere il vano dopo aver
inserito le batterie.*

Vérifiez la bonne polarité + / - .
En cas de non utilisation prolongée
(plusieurs jours) retirez les piles de la télécommande.



*Prestare attenzione alla corretta polarità +/-
Rimuovere le batterie dal telecomando, se non viene utilizzato per
diversi giorni.*

VISIONS

AMEWI

BECOME TRUE

FERNGESTEUERTE MODELLE UND ZUBEHÖR

3. Accumulateurs et piles / Batterie

Mise en service d'accumulateurs LIPO sous une température inférieure à 15°C :


Prière d'utiliser un coffret chauffant pour porter les accumulateurs à une température de 35°C env.

De cette façon, les accumulateurs se trouvent dans un milieu idéal et ne risquent pas de se fendre sous les contraintes dues aux températures froides.

Funzionamento di batterie LiPo con temperatura esterna di meno di 15° gradi:

Utilizzare uno scaldabatterie per preriscaldare la batteria a 35° gradi.

In questo modo le batterie hanno una tensione ottimale e non calano di tensione a causa del freddo.

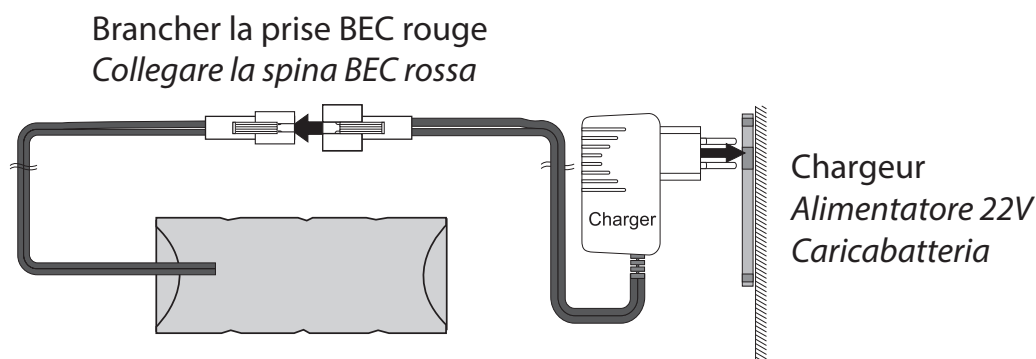

Temps de charge = jusqu'à 150 minutes

Brancher la fiche secteur 220V dans la prise et brancher le chargeur comme indiqué sur l'illustration ->

Chargeur - Couleur LED verte -> Brancher la prise d'équilibreur blanc (sur l'accumulateur) dans le chargeur ->

la LED s'allume en rouge, l'accumulateur est en cours de chargement. -> Accumulateur chargé ->

Couleur LED verte

(Les couleurs des LED peuvent varier en fonction de la version, mais il doit y avoir un changement de couleur)

En cas de longues périodes de non-utilisation, ne charger l'accumulateur qu'à 50% puis le stocker. Ne chargez jamais le LiPo sans surveillance !

SÉCURITÉ : Vous pouvez mettre l'accumulateur LiPo dans un sac de sécurité LiPo (LiPo bag) pendant le processus de chargement. Ne chargez jamais des accumulateurs gonflés ou des accumulateurs ayant subi un court-circuit, etc.

Tempo di ricarica = fino 150 minuti

Inserire la spina 220V nella presa di corrente e collegare l'alimentatore come mostrato nell'immagine ->

LED dell'alimentatore colore verde -> Collegare il cavo bilanciante bianco (della batteria) all'alimentatore ->

LED rosso, la batteria sta caricando -> Batteria carica -> LED verde

(I colori delle LED possono variare a seconda della versione, ma deve esserci un cambiamento di colore)

Per periodi di non utilizzo più lunghi caricare la batteria solo del 50% e poi conservarla

Non lasciare il LiPo incustodito durante la carica!

SICUREZZA: È possibile inserire la batteria LiPo in una borsa di sicurezza LiPo (LiPoBag) durante la ricarica.


Non caricare mai batterie gonfiate, batterie che hanno avuto un cortocircuito, ecc.

VISIONS

BECOME TRUE


FERNGESTEUERTE MODELLE UND ZUBEHÖR

4. La télécommande / Il telecomando

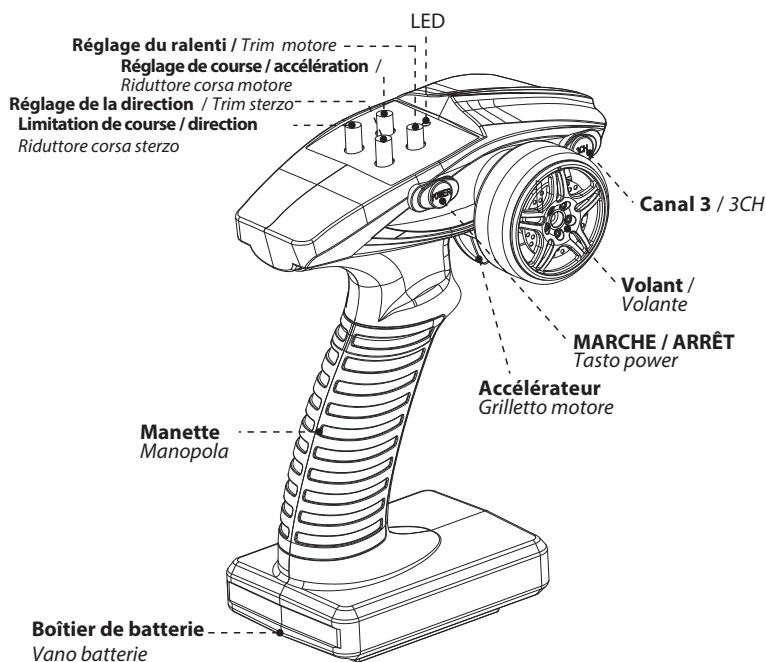


Liaison du récepteur et de la télécommande Collegamento ricevitore e telecomando

1

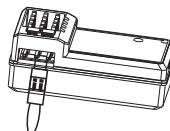

Après avoir mis le véhicule sous tension, insérez la fiche de liaison dans la prise «paire». La LED clignote.

2

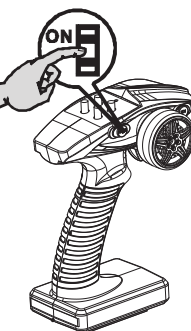


Dopo aver acceso il veicolo, inserire il plug di collegamento nella presa "pair". Il LED lampeggia.

Allumez la télécommande et débranchez la fiche de liaison de la.

Accendere il telecomando ed estrarre il plug di collegamento dal ricevitore.


3

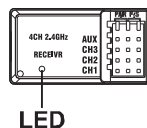

La LED dans le récepteur reste allumée en permanence, la liaison a réussi.

Il LED nel ricevitore si accende in modo permanente, il collegamento ha avuto successo.

Modèle alimenté électriquement / Modello ad alimentazione elettrica




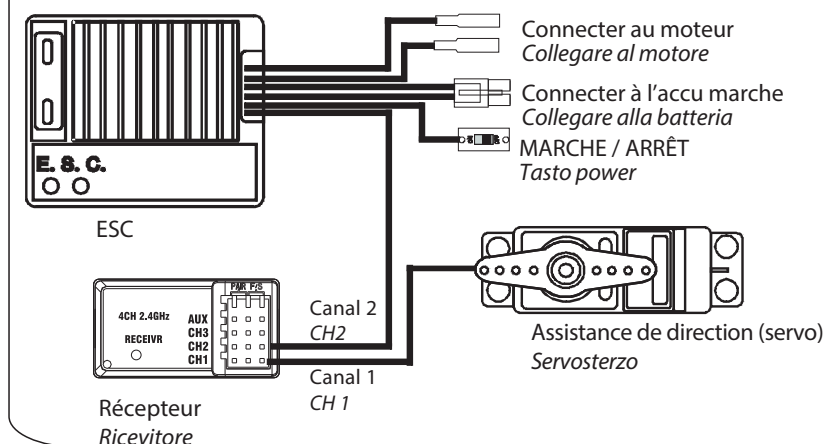


Récepteur / Ricevitore RX



Avertissement : La broche ne doit pas être connectée avec une source d'alimentation !

Attenzione: Non collegare il pin alla corrente elettrica!

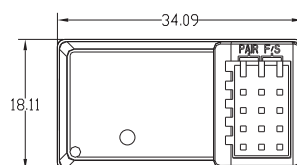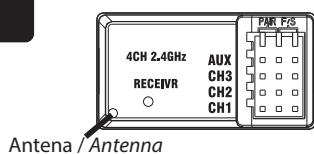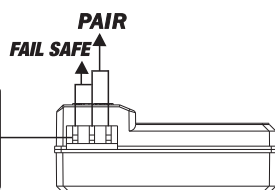

VISIONS




BECOME TRUE

FERNGESTEUERTE MODELLE UND ZUBEHÖR

4. La télécommande / Il telecomando

Réglage de l'émetteur / Impostazioni telecomando

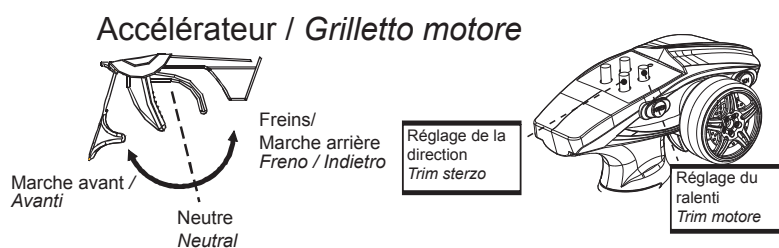

Gardez l'émetteur éloigné d'au moins 40cm du récepteur

Tenere una distanza tra telecomando e ricevitore di minimo 40 cm

Utilisez le commutateur REV pour changer le sens de la direction ou de l'accélérateur / frein
Utilizzare il pulsante REV per cambiare direzione dello sterzo o dell'acceleratore o freno

1. Poussez la manette des gaz vers l'avant pour ralentir ou freiner le modèle.

2. Tirez la manette des gaz vers l'arrière pour accélérer.

1. Spingere l'acceleratore in avanti per rallentare o decelerare.

2. Tirare indietro l'acceleratore per accelerare

1. Réglage du ralenti :

Tournez le potentiomètre de réglage lentement, le levier d'accélérateur étant en position neutre.

2. Réglage de la direction :


Alors que le modèle ne roule pas, utilisez le réglage de direction pour mettre les roues droites

1. Trim motore:

Girare lentamente il trimmer mentre la leva dell'acceleratore è in folle

2. Trim sterzo:

Se il veicolo non va dritto, utilizzare il trim dello sterzo per raddrizzare le ruote

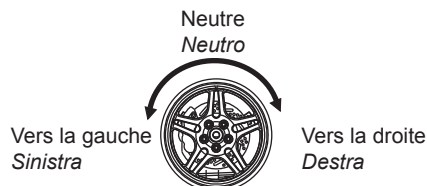

Avant de démarrer :

Allumez d'abord l'émetteur puis le récepteur ou connectez l'accumulateur au régulateur.

Après utilisation, éteignez d'abord le récepteur ou retirez la prise de l'accumulateur, puis alors éteignez l'émetteur.

Prima di partire:

Accendere il trasmettitore poi il ricevitore o collegare la batteria al controller.

Dopo l'uso, spegnere prima il ricevitore o rimuovere la spina della batteria, poi spegnere il trasmettitore.

5. Régulateur / ESC / Regolatore ESC

Caractéristiques techniques / Dati tecnici:

Courant régime permanent / de pointe

Corrente Durata/Massimo:

Marche avant / Avanti: 25A / 100A

Marche arrière / Indietro: 25A / 100A

Accumulateurs :

Batterie:

NiMH: 6 à 9 cellules / cellule

LiPo: 2-3S

Résistance / Resistenza:

0,004 Ohm

Sortie BEC / Uscita:

6 Volt / 1A

Limites du moteur:

Limiti motore:

LiPo 2S ou/o 6S NiMH: < 30000 U@7,2V

LiPo 3S ou/o 9S NiMH: < 20000 U@7,2V

Masse / Dimensions:

Dimensioni/ Peso:

24g / 34 x 24 x 14mm

VISIONS

BECOME TRUE

FERNGESTEUERTE MODELLE UND ZUBEHÖR

5. Régulateur / ESC / Regolatore ES

Une mauvaise manipulation du régulateur peut être très dangereuse. Veuillez lire attentivement cette notice.
L'utilizzo errato del regolatore può essere molto pericoloso. Si prega di leggere attentamente questo manuale.

Mise en service:


Connectez le régulateur au moteur, au récepteur, au servo et à l'accumulateur comme indiqué sur l'illustration.

Branchez le câble du régulateur au canal 2 (canal « gas ») du récepteur. Branchez le câble du servo au canal 1.


Utilizzo:

Collegare il regolatore al motore, alricevitore, allo sterzo e alla batteria come mostrato nell'immagine.


Il cavo del regolatore è collegato al canale 2 (canale del gas) del ricevitore. Il cavo dello sterzo è collegato al canale 1.

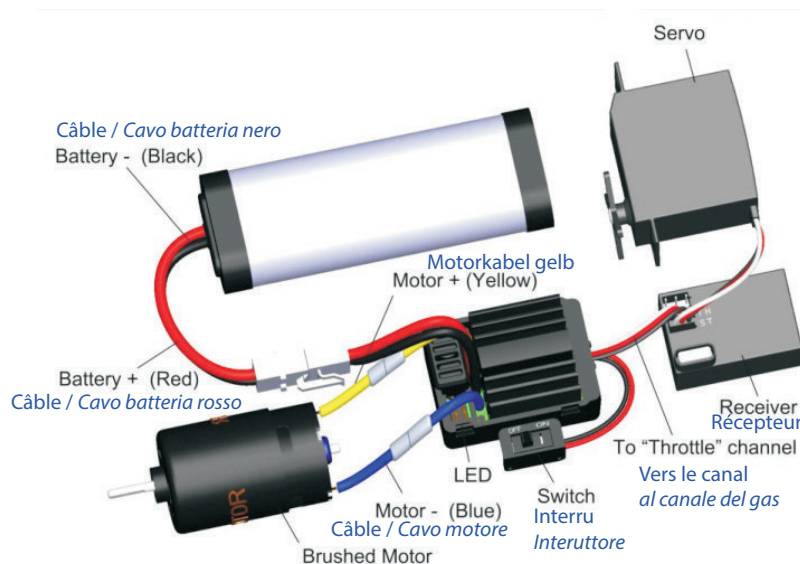

6. Vue éclatée / Disegni esplosi

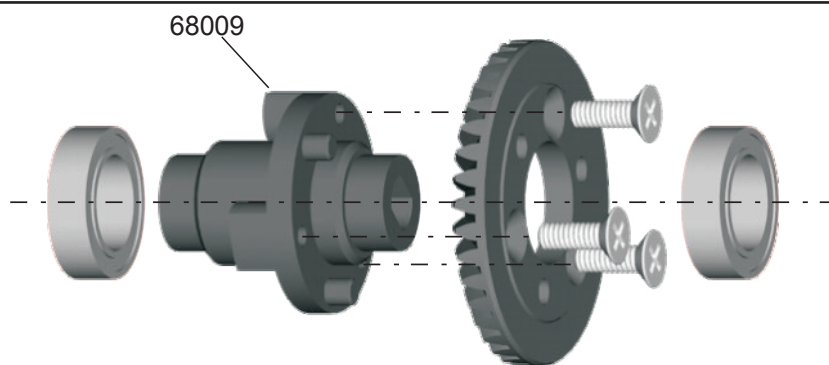


Assemblage du pont moteur / *Struttura differenziale*

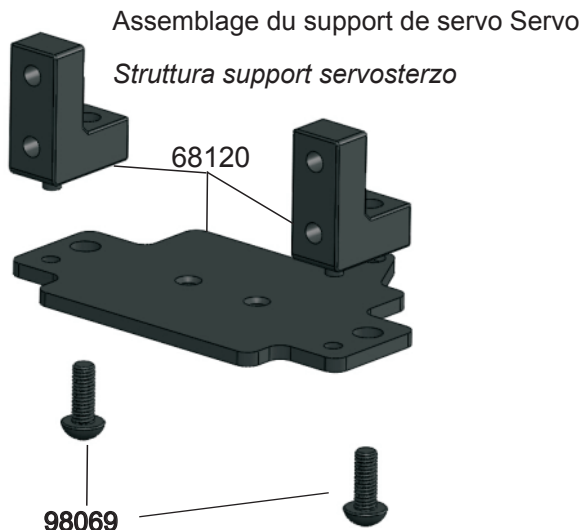

Assemblage du support de servo Servo

Struttura support servosterzo

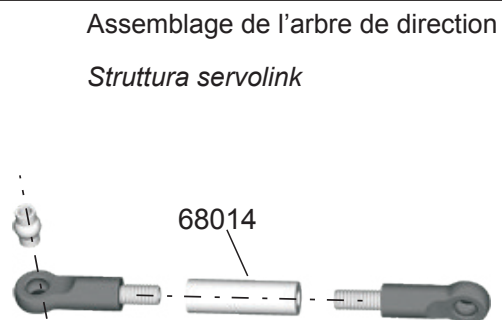


Assemblage de l'arbre de direction

Struttura servolink

Vue éclatée de l'essieu avant


Vista esplosa dell'unità frontale

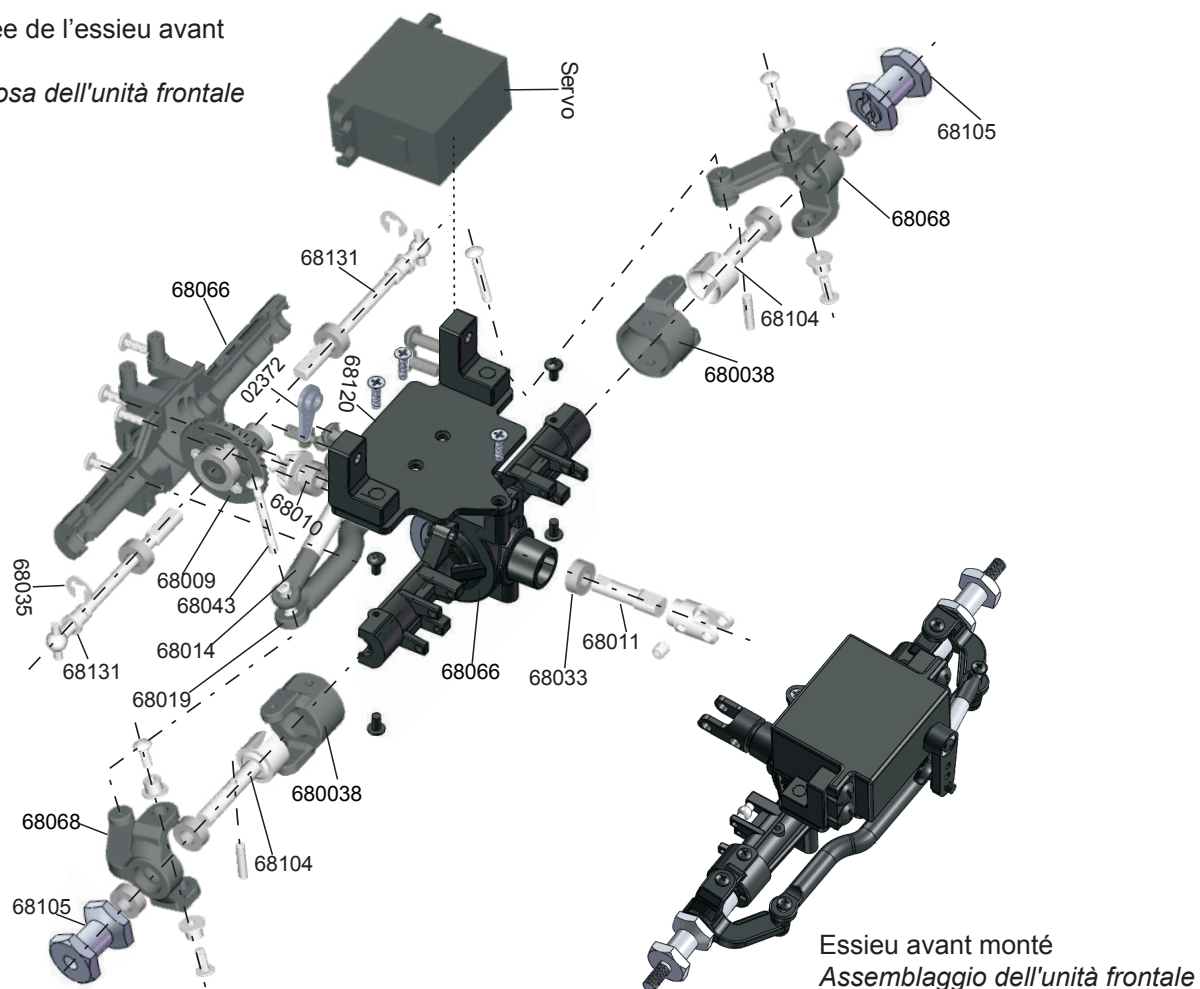

Essieu avant monté
Assemblaggio dell'unità frontale


6. Vue éclatée / Disegni esplosi

Essieu arrière monté / Asse posteriore assemblata

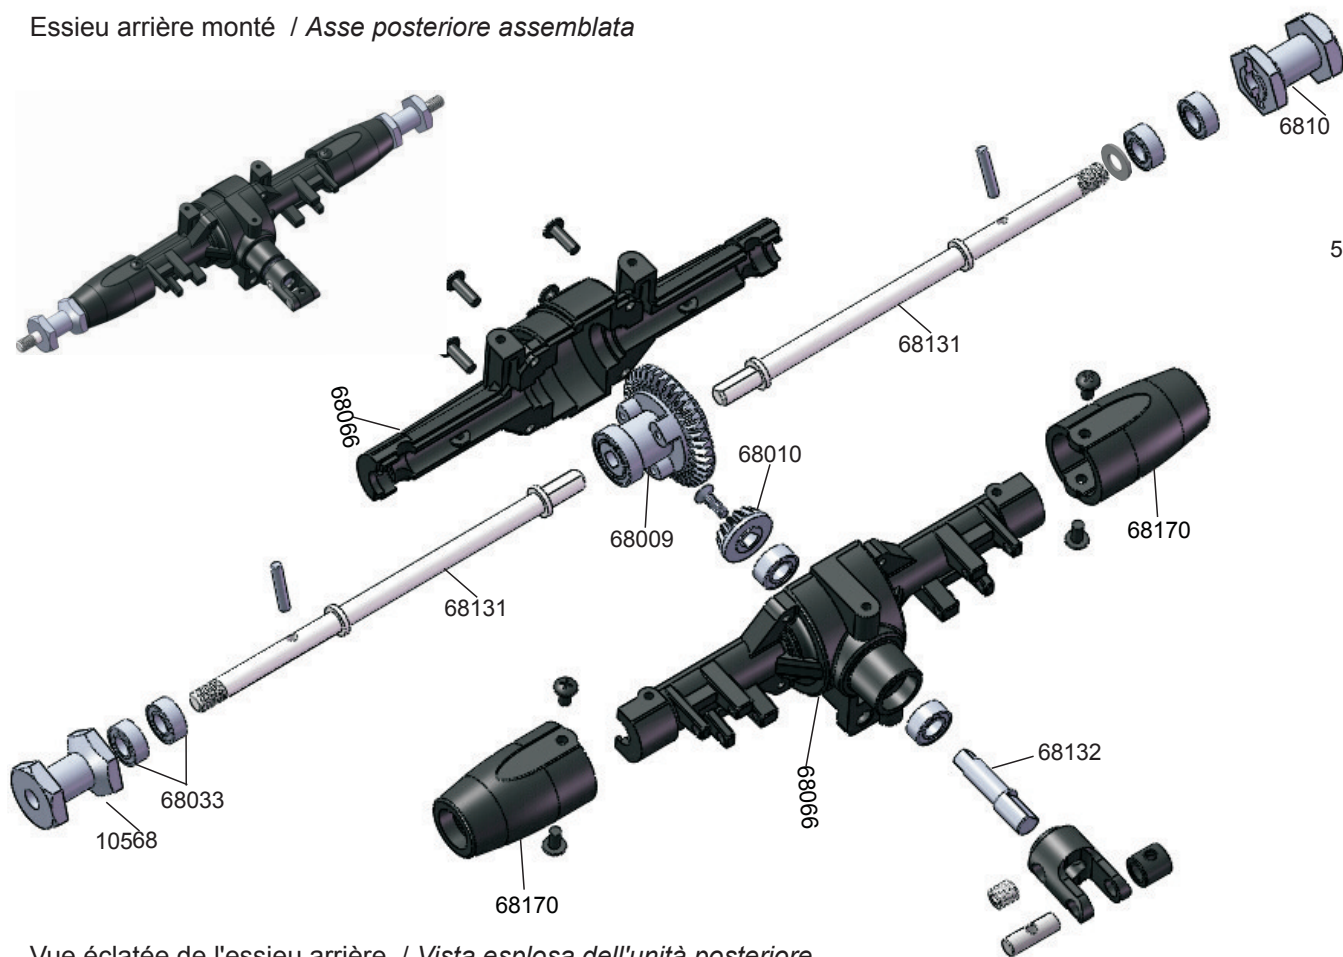


Vue éclatée de l'essieu arrière / Vista esplosa dell'unità posteriore

Assemblage de la connexion latérale
Struttura collegamento laterale

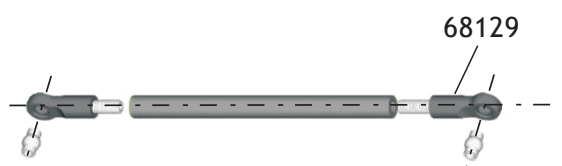


Assemblage de la connexion centrale
Struttura collegamento centrale

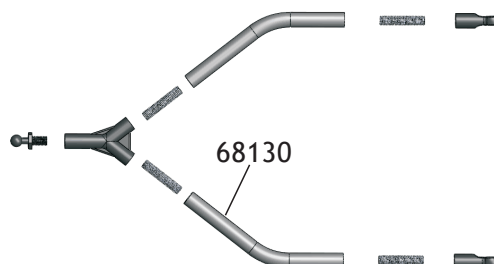


Vue éclatée de l'arbre de transmission CVD

Disegno esplosivo Albero di trasmissione CVD


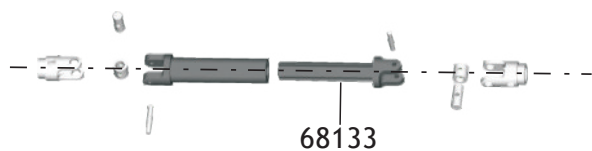


Vue éclatée d'un amortisseur





Disegno esplosivo
ammortizzatore

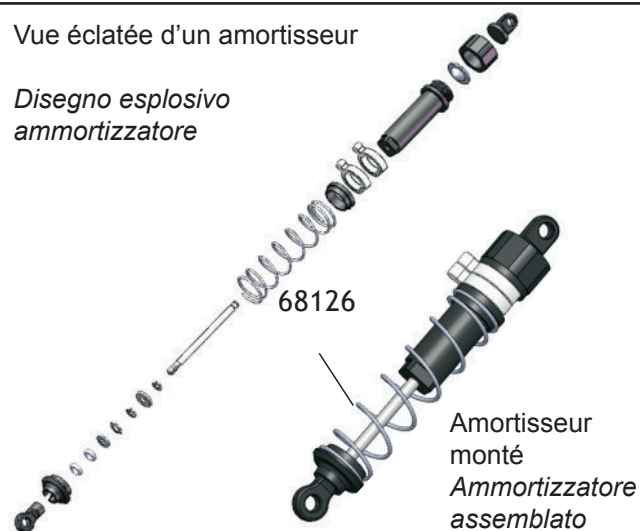




6. Vue éclatée / Disegni esplosi

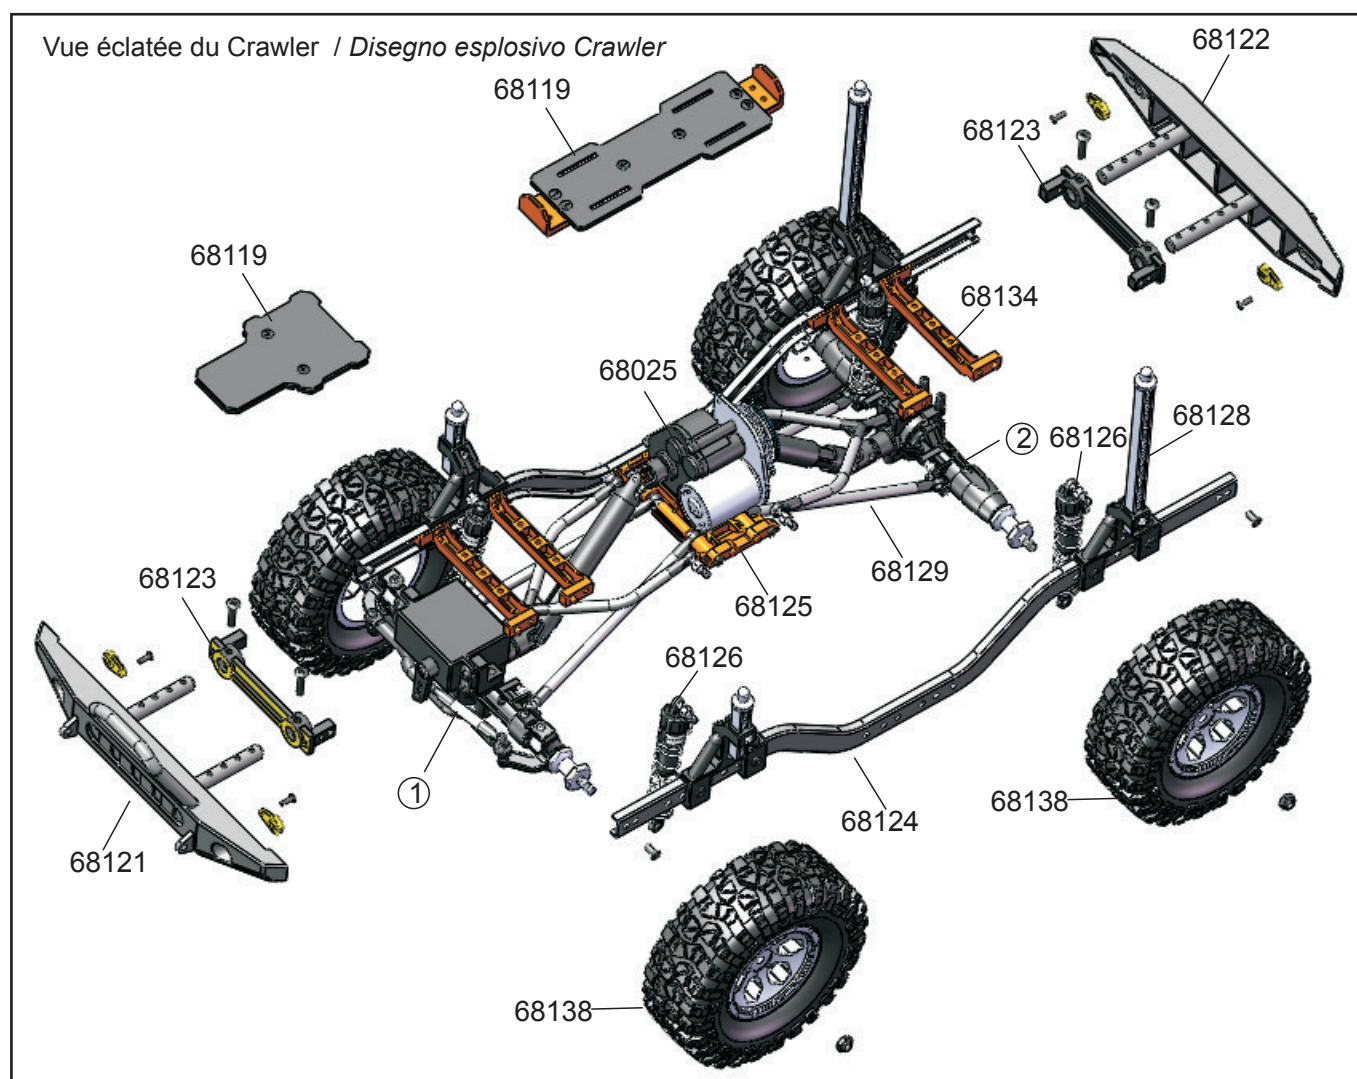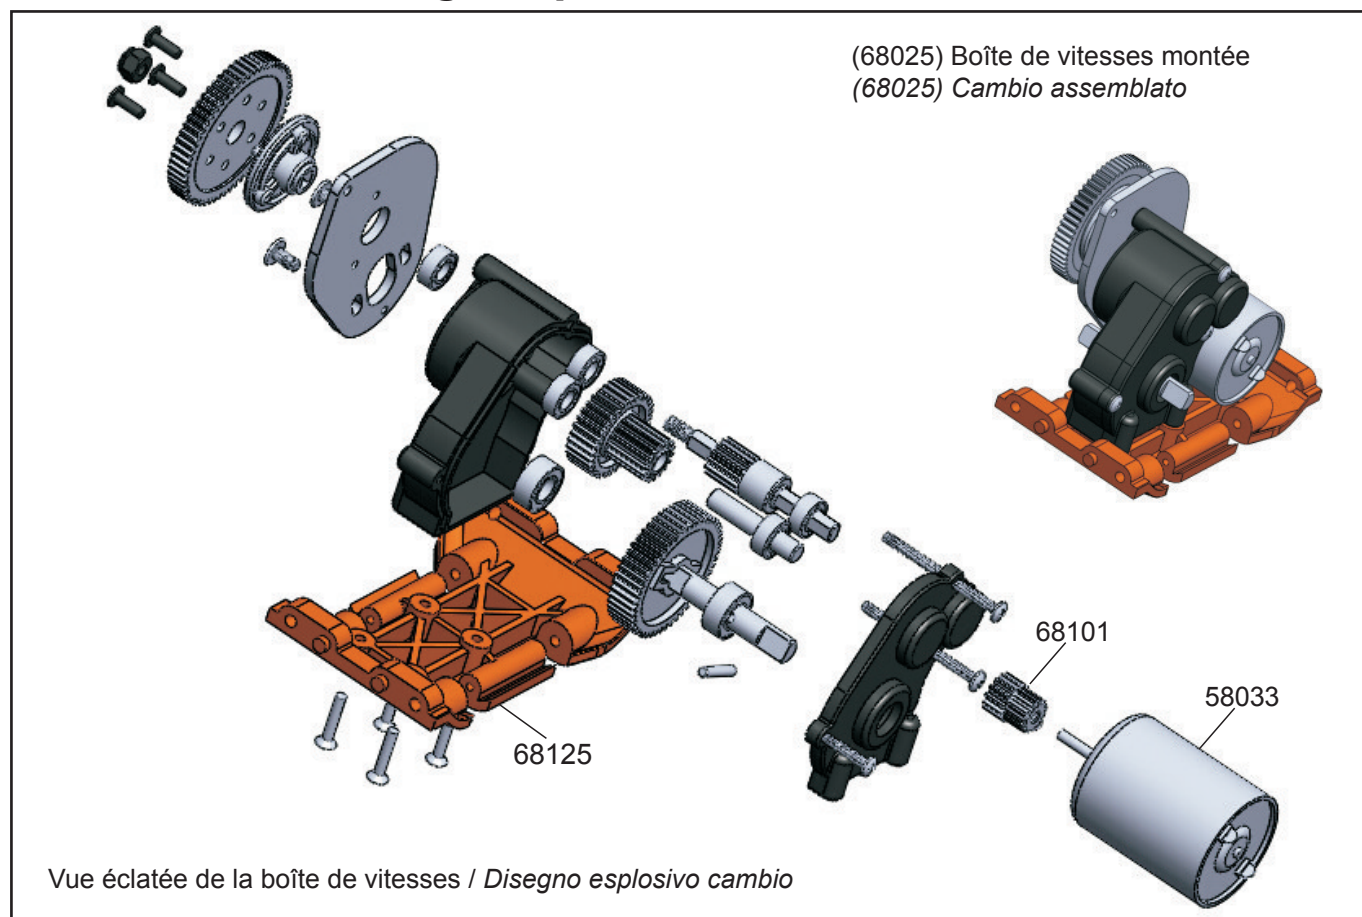

7. Pièces de rechange / Pezzi di ricambio

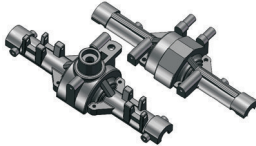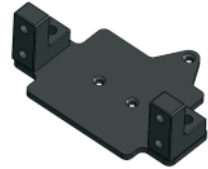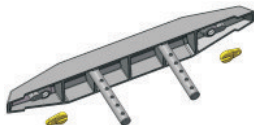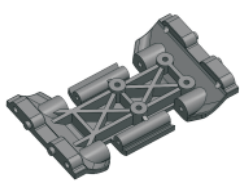004-68066 Carter d'essieu avant / arrière  <i>Vano dell'asse anteriore / posteriore</i>	004-68119 ESC- & Support de l'accumulateur  <i>ESC- & Supporto batteria</i>	004-680038 Support de levier de direction en aluminium  <i>Supporto leva di sterzo alluminio</i>	004-68068 levier de direction  <i>Leva di sterzo</i>	004-68120 Support du servo  <i>Supporto servosterzo</i>
004-68009 Pont moteur avec plateau 38 dents  <i>Differenziale con corona conica 38 denti</i>	004-68010 Pignon conique  <i>Pignone conico</i>	004-68101 Pignon moteur 16 dents  <i>Pignone motore 16 denti</i>	004-68180 Pont complet  <i>Cambio completo</i>	
004-68121 Pare-chocs avant  <i>Paraurti anteriore</i>	004-68122 Pare-chocs arrière  <i>Paraurti posteriore</i>	004-68123 Support de pare-chocs  <i>Supporto paraurti</i>	004-68125 Plaque de garde  <i>Protezione</i>	004-02372 Levier de commande  <i>Servo horn</i>
004-68126 Amortisseur  <i>Ammortizzatore</i>	004-68127 Support d'amortisseurs  <i>Supporto ammortizzatore</i>	004-68014 Arbre de direction  <i>Servolink</i>	004-68128 Support de carrosserie  <i>Supporto carrozzeria</i>	004-68111 Jeu d'engrenages principaux  <i>Set ruote dentate principali</i>
004-68129 Liaisons latérales  <i>Collegamenti laterali</i>	004-68130 Liaisons centrales  <i>Collegamenti centrali</i>	004-68011 Tenon d'entraînement de l'essieu avant  <i>Supporto ruota anteriore</i>	004-68131 Arbres de transmission avant et arrière  <i>Albero di trasmissione anteriore & posteriore</i>	004-68132 Tenon d'entraînement de l'essieu arrière  <i>Supporto ruota posteriore</i>
004-68133 Arbres de transmission CVD centraux  <i>Alberi di trasmissione CVD centrali</i>	004-68153 Engrenages de la boîte de vitesse  <i>Ruote dentate cambio</i>	004-68170 Douilles d'essieu arrière  <i>Cappucci asse</i>	004-68104 Essieux  <i>Assale</i>	004-68105 Tenon d'entraînement de roue avec goupilles (2x10mm)  <i>Mozzi delle ruote con spinotti (2x10mm)</i>

7. Pièces de rechange / Pezzi di ricambio

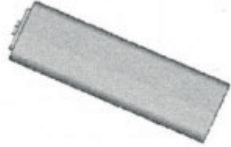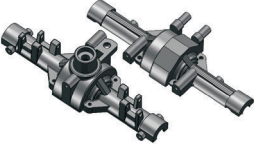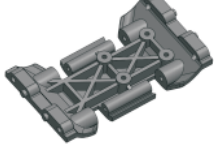004-68156 Roues complètes gauches et droites  <i>Ruote complete destra & sinistra</i>	004-68164 Roues complètes gauches et droites avec pneus soft  <i>Ruote complete morbide destra & sinistra</i>	004-68146 Jeu de LED pour pare-chocs  <i>Set LED per paraurti</i>	004-68149 Bandes lumineuses (24 LED)  <i>Barra LED (24 LED)</i>	004-68167 Carter de boîte de vitesse  <i>Copertura cambio</i>
004-68028 Vis à tête sphérique 4mm, 8 pièces  <i>Testa a sfera 4mm, 8 pezzi</i>	004-68029 Vis à tête sphérique 4mm, 4 pièces  <i>Viti a testa a sfera 4mm, 4 pezzi</i>	004-68140 Vis à tête sphérique 4mm, 4 pièces  <i>Viti a testa a sfera 4mm, 4 pezzi</i>	004-B1100 Accumulateur 7,2V 1100mAh NiMH  <i>Batteria 7,2V 1100mAh NimH</i>	004-02073 Servo  <i>Servosterzo</i>
004-28408 Accumulateur 7,2V 1500mAh NiMH  <i>Batteria 7,2V1500mAh</i>	004/-85033 moteur Brushed RC370  <i>Motore (RC370)</i>	004-13693 Carrosserie du Crawler grise  <i>Carrozzeria Crawler grigia</i>	004-13697-1 Carrosserie du Crawler rouge  <i>Carrozzeria Crawler rossa</i>	004-13699-1 Carrosserie du Crawler grise  <i>Carrozzeria Crawler grigia</i>
004-68049 ESC WP1625 Crawler Spec brushed  <i>2 in 1 Ricevitore ESC WP1625</i>	28919 Servo numérique DC5821LV 	004-58095 Accumulateur LiPo 7,4V 1800mAh  <i>Batteria LiPo</i>	004-680028 Support d'amortisseurs en aluminium  <i>Supporto paraurti alluminio</i>	004-680030 Arbre de transmission CVD avant et arrière au centre en aluminium  <i>Alberi di trasmissione CVD centrali anteriore e posteriore</i>
004-680002 Levier de direction aluminium  <i>Leva di sterzo alluminio</i>	004-680039 Carter d'essieu avant / arrière en aluminium  <i>Vano dell'asse anteriore/posteriore alluminio</i>	004-680027 Plaque de garde en aluminium  <i>Protezione alluminio</i>	004-680037 Roue de secours avec support  <i>Ruota di scorta con portaruota</i>	004-680036 Arbres de transmission CVD avant en acier  <i>Alberi di trasmissione CVD anteriori acciaio</i>

VISIONS

BECOME TRUE

FERNGESTEUERTE MODELLE UND ZUBEHÖR



8. Diagnostic de pannes / Problemi e soluzioni

La voiture ne peut pas rouler, ne bouge pas, que faire ? Voici les principales sources d'erreur :

The car does not move, what to do? Here you find the most reasonable explanations:

Panne / Problema

La voiture ne peut pas reculer /
Il veicolo non va in retromarcia

La voiture ne freine pas /
Il veicolo non frena

La voiture ne se laisse pas guider /
Il veicolo non sterza

La voiture se laisse guider mais le servo fait un bruit anormal /
Il veicolo sterza ma il servosterzo fa rumore

La voiture ne se laisse pas guider, un autre servo branché dans le canal du récepteur fonctionne /
Veicolo non sterza, altro sterzo collegato al ricevitore funziona

La voiture ne peut pas rouler, le régulateur s'allume lorsque l'on l'accélère /
Il veicolo non si muove, LED s'illumina quando si accelera

Solution / Soluzione

Régler l'accélération de sorte que la voiture soit sur le point de démarrer vers l'avant
/ Impostare il trim del motore in modo che il veicolo vada in avanti poco prima di iniziare

Régler l'accélération de sorte que la voiture soit sur le point de démarrer vers l'avant Reprogrammer le régulateur /
les freins Impostare il trim del motore in modo che il veicolo vada in avanti. Riprogrammare regolatore/freno.

Vérifiez la commande DR (Dual Rate) sur l'émetteur il est possible qu'elle soit sur ZERO /
Controllare il regolatore DR(Dual Rate) che non sia a zero.

Servomoteur défectueux, plus de garantie, remplacer le servomoteur ou le servo /
Servosterzo difettoso, no garanzia, cambiare cambio dello sterzo o servosterzo

Électronique du servo défectueuse, prière de la démonter. Si elle est couverte par la garantie, envoyez-la à votre revendeur. /
Elettronica del servosterzo è difettosa, se in garanzia portarlo al rivenditore.

Prière de vérifier le moteur:
le démonter, moteurs à balais : brancher l'accu - le moteur tourne = ok
Moteur sans balais : Court-circuiter les 3 câbles sans courant, si le moteur est plus dur à tourner que si les câbles ne sont pas court-circuité, alors le moteur est ok. /
Controllare il motore: rimuoverlo, pulirlo: collegare la batteria - giri del motore = ok
Brushless: tenere 3 cavi insieme senza corrente, se il motore gira più pesante rispetto a quando i cavi non sono tenuti insieme, è ok.

Notes / *Gli appunti*



www.amewi.com
info@amewi.com

Venez nous voir sur Facebook ...
Vista il nostro sito facebook...