



TRUCK BELEUCHTUNG UND SOUND-VIBRATIONSSYSTEM PRO

28974 US-Trucks, 28969 EU-Trucks

BEDIENUNGSANLEITUNG



Download on the
App Store



GET IT ON
Google Play



Scan the QR code to install
the App of TRUCK L&S

Herzlich willkommen / Welcome



AMEWI TRADE e.K. ist ein junges, international tätiges Import- und Großhandelsunternehmen im Bereich RC Modellbau und Spielwaren, mit Sitz in Borchon bei Paderborn.

Unsere Produktpalette umfasst mittlerweile ca. 1.000 Hauptartikel und ca. 5.000 Zubehör- und Ersatzteile.

Dazu gehören vor allem ferngesteuerte Fahrzeuge, Quadrocopter, Flugzeuge, Hubschrauber, Boote, Kettenfahrzeuge sowie Kreativartikel der Marken Malinos und Puzzle Pilot. Das Vertriebsnetz besteht aus weltweit ca. 600 Fach- und Onlinehändlern.

Die Firma AMEWI Trade e.K. ist ein reines Großhandelsunternehmen.

Wir vertreiben unsere Produkte ausschließlich an Einzelhändler.

Wenn Sie als Endverbraucher AMEWI-Produkte erwerben, gehen Sie einen Vertrag mit dem Einzelhändler ein.

Wenden Sie sich bitte bei Gewährleistungsfällen immer an Ihren Händler.

AMEWI TRADE e.K. is a young, fresh, international Import and Wholesale company in the RC and Toy industry located in Paderborn. Our product range contains over 6000 articles. Containing to it are Cars, Helicopters, Quadrocopters, Boats and Tanks including a lot of extra parts and all needed spare parts.

Our distribution network contains over 450 specialist dealers and online shops.

Servicezeiten: Di. u. Do. 14.00 - 15.00 Uhr

Telefon: +49 (0)5251 / 288965 - 61

Email: service @ amewi.com

USt.-IdNr.: DE234941066

Steuernummer: 339 / 5308 / 1578

HRB 4933 , Amtsgericht Paderborn

WEEE-Reg.-Nr.: DE 93834722 (Registrierter Hersteller bei der Stiftung Elektro-Alt-Register)

Impressum

AMEWI Trade e.K.
Nikolaus-Otto-Str. 18
33178 Borcheln

Vertretungsberechtigter: Melitta Widerspan
Verantwortlich für den Inhalt der Website: Melitta Widerspan

USt.-IdNr.: DE234941066
Steuernummer: 339 / 5308 / 1578
HRB 4933 , Amtsgericht Paderborn

WEEE-Reg.-Nr.: DE 93834722 (Registrierter Hersteller bei der Stiftung Elektro-Alt-Register)

Copyright AMEWI Trade e.K.
Fotografie, Verfilmung in jeglicher Art und Weise, Fotokopien / Kopien in jeglicher Art und Weise, Erfassung und Speicherung /Datenverarbeitung in jeglicher Art und Weise, Nachdruck- auch auszugsweise und Vervielfältigung in jeglicher Art und Weise bedürfen der schriftlichen Genehmigung von AMEWI Trade e.K.

Diese Anleitung entspricht dem technischen Stand des Produktes bei Drucklegung.
Produktupdates sowie sonstige Änderungen in Ausstattung und Technik vorbehalten.
Aus der Bedienungsanleitung können keinerlei Ansprüche abgeleitet werden.

AMEWI Trade e.K. haftet nicht für Druckfehler, Änderungen vorbehalten!

Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Es ist nicht für Personen unter 14 Jahren geeignet.
Lesen Sie die Anleitung aufmerksam und suchen Sie als Anfänger die Hilfe eines erfahrenen Modellbauers.
Das Modell und Zubehör muss vor Kindern unter 3 Jahren ferngehalten werden.
Einzelteile können verschluckt werden und führen so zu einer Erstickungsgefahr.

Hinweise zur Konformität

Dieses Modell wurde nach dem derzeit aktuellen Stand der Technik gefertigt. Das Produkt erfüllt die Anforderungen der geltenden europäischen und nationalen Richtlinien. Die CE-Konformität wurde nachgewiesen. Die Firma AMEWI Trade e.K. erklärt hiermit, dass dieses Produkt den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU (RED) entspricht.

Den vollständigen Text der Konformitätserklärung finden Sie unter: <https://amewi.com/Konformitaetserklaerungen>

Weitere Fragen zum Produkt und zur Konformität richten Sie bitte an:
AMEWI Trade e.K. Nikolaus-Otto-Str. 18, 33178 Borcheln oder über die Website amewi.com



Sicherheits- und Gefahrenhinweise



Achtung! Bei Schäden, die durch Nichtbeachten dieser Bedienungsanleitung verursacht werden, erlischt der Anspruch auf Gewährleistung! Für Folgeschäden übernehmen wir keine Haftung! Bei Sach- oder Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachten der Sicherheitshinweise verursacht werden, übernehmen wir keine Haftung!

Achtung! Aus Sicherheits- und Zulassungsgründen (CE) ist das eigenmächtige Umbauen und/oder Verändern des Gerätes nicht gestattet. Zerlegen Sie es das Modell nicht.

Achtung! Kleinteile. Erstickungs- oder Verletzungsgefahr durch Kleinteile.

Achtung! Das Produkt ist kein Spielzeug und nicht für Personen unter 14 Jahren geeignet!



Durch Herunterfallen aus bereits geringer Höhe wird das Produkt beschädigt.

Der gleichzeitige Betrieb von Fahrzeugen der gleichen Sende-/Empfangsfrequenz ist nicht möglich, da sich diese gegenseitig beeinflussen.

Hinweise zu Batterien / Hinweise zur Batterieentsorgung



Achtung! Batterien / Akkus gehören nicht in Kinderhände.

Ein Wechsel der Batterien oder Akkus ist nur durch einen Erwachsenen durchzuführen. Niemals wiederaufladbare Akkus mit Trockenbatterien mischen. Niemals volle mit halbleeren Akkus/Batterien mischen. Niemals Akkus verschiedener Kapazität mischen. Versuchen Sie niemals Trockenbatterien zu laden. Achten Sie auf die richtige Polarität. Defekte Akkus/Batterien sollten ordnungsgemäß (Sondermüll) entsorgt werden. Den Ladevorgang niemals unbeaufsichtigt durchführen. Bei Fragen zur Ladezeit lesen Sie die Bedienungsanleitung oder wenden Sie sich an den Hersteller.

Entsorgungshinweise



Die Firma AMEWI ist unter der WEEE Reg. Nr. DE93834722 bei der Stiftung EAR angemeldet und recycelt alle gebrauchten elektronischen Bauteile ordnungsgemäß. Elektrische und elektronische Geräte dürfen nicht in den Hausmüll! Entsorgen Sie das Produkt am Ende seiner Lebensdauer gemäß den geltenden gesetzlichen Vorschriften. Sie als Endverbraucher sind gesetzlich (Batterieverordnung) zur Rückgabe aller gebrauchten Batterien und Akkus verpflichtet, eine Entsorgung über den Hausmüll ist untersagt!

Schadstoffhaltige Batterien/Akkus sind mit nebenstehenden Symbolen gekennzeichnet, die auf das Verbot der Entsorgung über den Hausmüll hinweisen. Die zusätzlichen Bezeichnungen für das ausschlaggebende Schwermetall sind: Cd=Cadmium, Hg=Quecksilber, Pb=Blei (Bezeichnung steht auf Batterie/Akku z.B. unter den links abgebildeten Mülltonnen-Symbolen).



Durch die RoHS Kennzeichnung bestätigt der Hersteller, dass alle Grenzwerte bei der Herstellung beachtet wurden.



Mit dem Recyclingsymbol gekennzeichneten Batterien können Sie in jedem Altbatterie-Sammelbehälter (bei den meisten Supermärkten an der Kasse) entsorgen. Sie dürfen nicht in den Rest- bzw. Hausmüll.



Die Firma AMEWI Trade e.K. beteiligt sich am Dualen System für Verkaufsverpackungen über die Firma Landbell AG. Die verwendeten Verpackungen werden von Partner-Unternehmen (Entsorgern) bei den privaten Endverbrauchern (Haushalten, „Gelber Sack“, „Gelbe Tonne“) abgeholt, sortiert und ordnungsgemäß verwertet. Die Teilnahme an einem Dualen System trägt zur CO₂-Einsparung bei.

INHALT

1. Warnungen und Sicherheitshinweise	04
2. Anschlussdiagramm	04
3. Control Board	04
4. Eingangskanal	06
5. Ausgangskanal	07
6. Anschlusskabel und Stecker	07
7. Einstellungen	10
8. Upgrade	10
9. Bluetooth Anleitung	11
10. Kalibrierungsbeschreibung	13
11. Servo Positionskalibrierung	14
12. Einführung der speziellen Steuerungsmöglichkeiten der Fernsteuerung	14
13. Aufbauanleitung	15
14. Technische Daten	18
15. Inhalt des Sets	18


WARNUNGEN UND SICHERHEITSHINWEISE

- Bitte achten Sie beim Anschließen des Gerätes und der Stromversorgung auf die Angaben in dieser Anleitung.
- Bitte achten Sie darauf, dass kein Akku angeschlossen ist, wenn Sie das Gerät anschließen oder trennen.
- Bitte decken Sie den Lautsprecher nicht ab und achten Sie auf ausreichende Luftzufuhr.
- Die Lautstärke sollte komplett heruntergeregelt sein, wenn Sie das Gerät zum ersten Mal verwenden.
- Um die Soundqualität zu gewährleisten, dürfen sich um den Lautsprecher herum keine starken Magneten befinden.
- Bitte kalibrieren Sie die Fernsteuerung bevor Sie das Gerät verwenden.


ANSCHLUSSDIAGRAMM

Es wird eine Fernsteuerung benötigt, die mit mindestens 4 Kanälen ausgestattet ist.

Schließen Sie den Motor, den Lautsprecher, die Beleuchtungskabel, den Vibrationsmotor, den Empfänger, das Lenkservo, das Schaltservo usw. gemäß der Abbildung an.

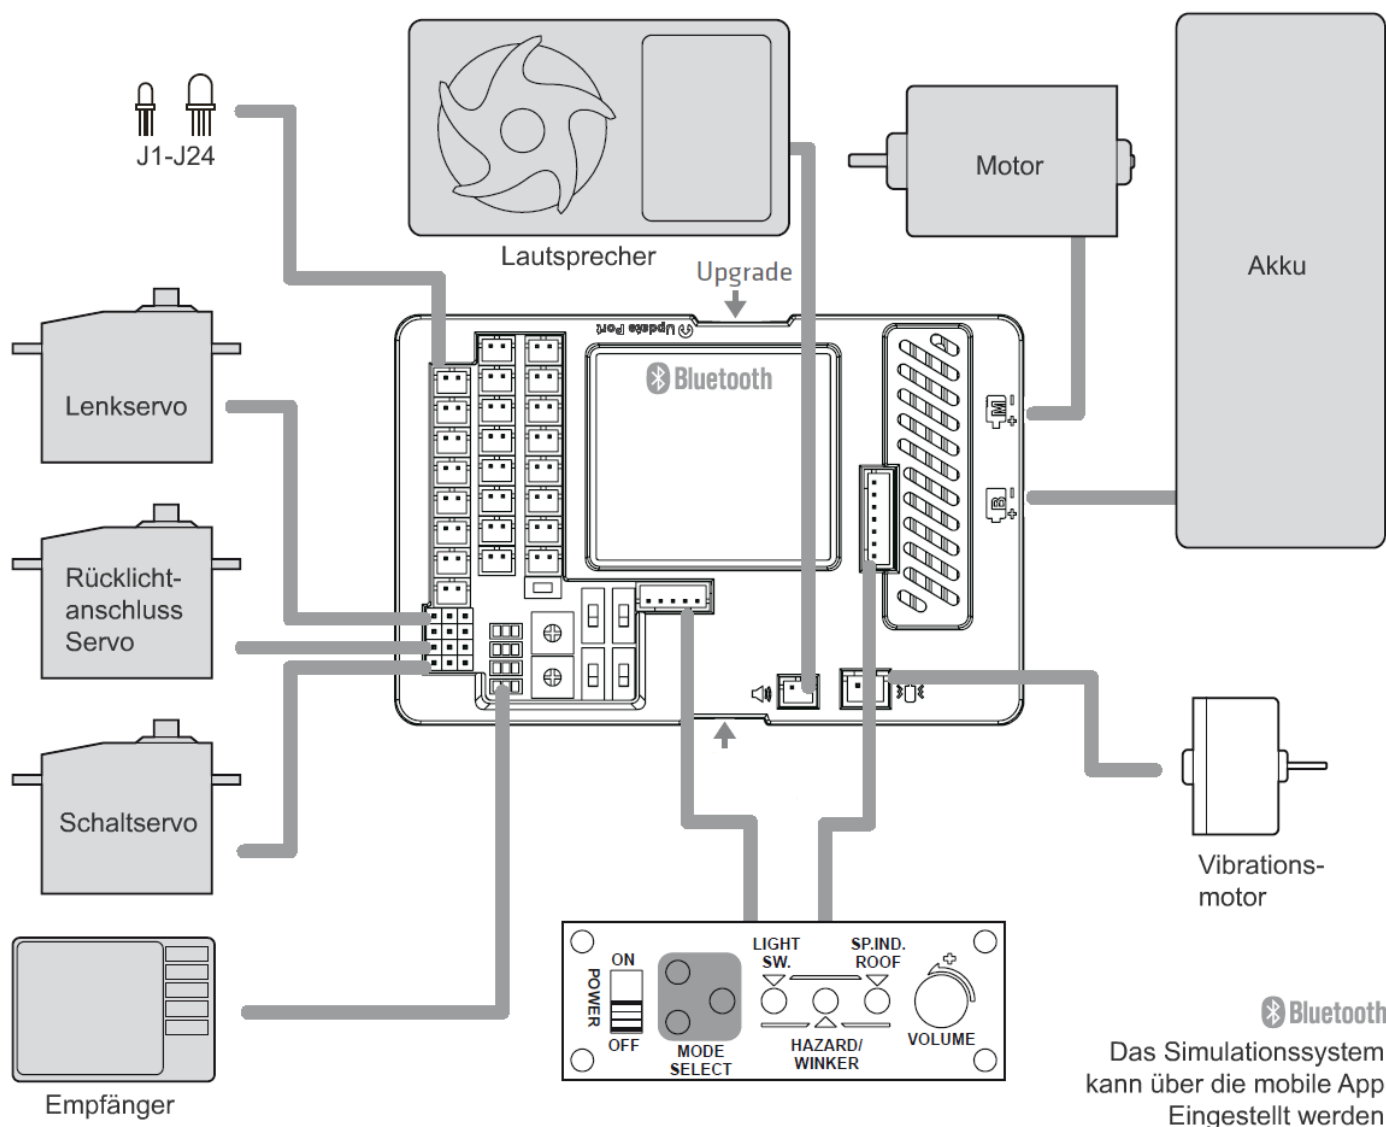


CONTROL BOARD

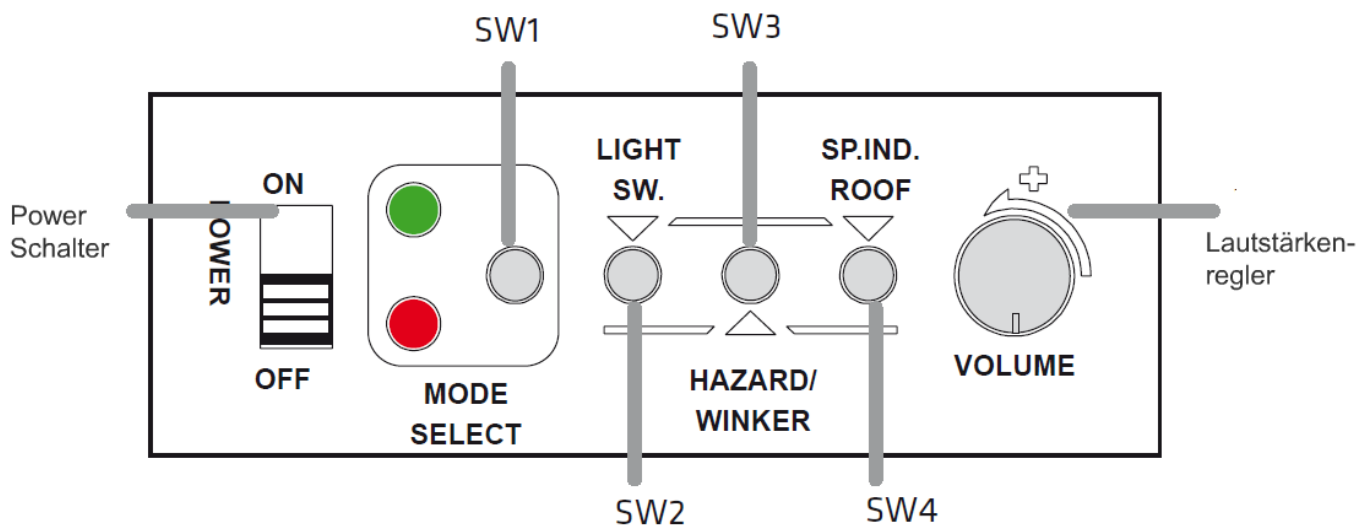


Power Schalter:	Um die ganze Einheit an- und auszuschalten
SW1: (Modus Auswahl)	Wechselschaltmodus. Normalmodus (sowohl rotes als auch grünes Licht EIN) -ESC-Modus (grünes Licht EIN) - Manueller Modus (rotes Licht EIN) Simulationsmodus: Alle Funktionen sind verfügbar. ESC-Modus: Der Motor (kein Vibrationsmotor), der mit ESC-Ausgang läuft. Manueller Modus: Lichter können nur manuell bedient werden.
SW2: (Beleuchtungsschalter)	Lichtwechselschaltmodus: Lichter AUS - Dachlampen - Scheinwerfer - Nebelscheinwerfer Lichter aus: Alle Lichter sind ausgeschaltet; Dachleuchten: Nur die Dachleuchte leuchtet ständig Scheinwerfer: Dachleuchte, Scheinwerfer leuchten ständig Nebelscheinwerfer: Dachleuchte, Scheinwerfer und Nebelscheinwerfer leuchten ständig
SW3: (Blinker)	Blinker / Warnblinkschalter Beim Einschalten der Warnblinkanlage blinken der linke und der rechte Blinker zusammen mit dem Alarm Ton.
SW4: (G.IND.Dach)	Dachleuchte, Geschwindigkeitsanzeige-Schaltermodus Dachleuchte und Geschwindigkeitsanzeige teilen sich das gleiche gelbe LED-Licht. Wenn Sie einen anderen Lichtmodus wählen, wird ein anderer Lichteffect angezeigt. Wenn Sie den Dachmodus wählen, werden 3 LED-Leuchten gleichzeitig ein- oder ausgeschaltet. Wenn Sie die Geschwindigkeitsanzeigefunktion wählen, wird die Anzahl der Geschwindigkeitsanzeigen durch die Motordrehzahl bestimmt, die der Gangstufe entspricht (siehe unten).
	 Langsamer Gang  Zweiter Gang  Hoher Gang
Lautstärkeregler:	Regelt die Lautstärke.

EINGANGSKANAL (VERBUNDEN MIT FERNSTEUERUNG)

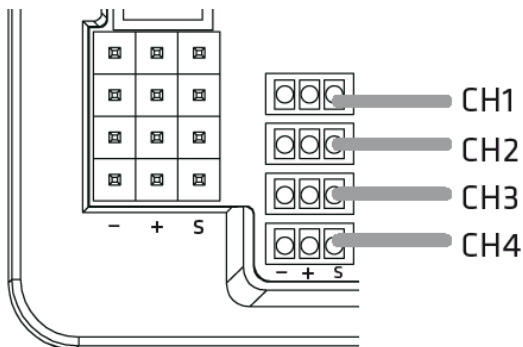

In der Reihenfolge von oben nach unten:
CH1, CH2, CH3, CH4


AUSGANGSKANAL (VERBUNDEN MIT FERNSTEUERUNG)

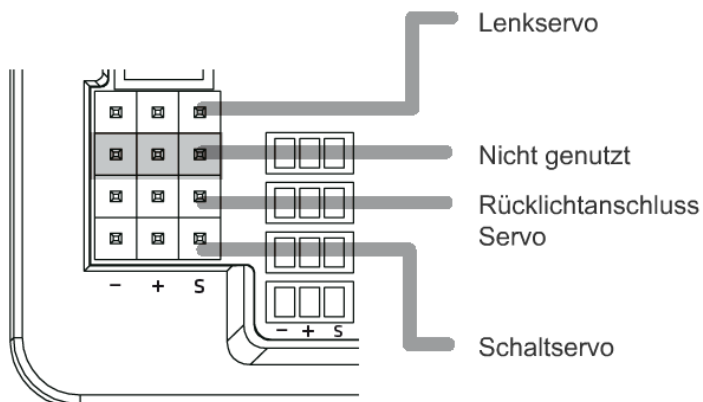

In der Reihenfolge von oben nach unten:
Lenkservo, nicht genutzt,
Rücklichtanschluss Servo, Schaltservo


Anmerkung: In der Nähe der linken Seite befindet sich der negative Pol, in der Mitte der positive Pol und auf der rechten Seite die Signalleitung.
(schematische Skizze)

ANSCHLUSSKABEL UND STECKER


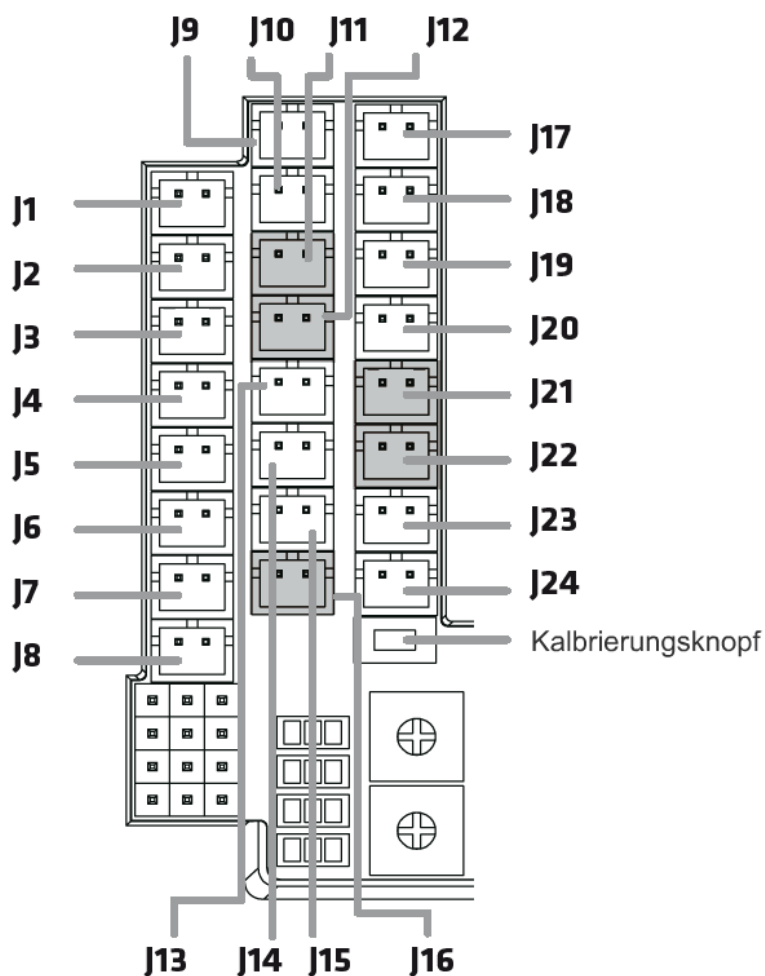


Die Farbe des Schrumpfschlauchs repräsentiert die Farbe der LED.

J1-J3:	Geschwindigkeitsindikator 1-3	Ø 3	Gelb
J4:	Dachleuchte	Ø 3 – Ø 5	Gelb
J5:	Nebelleuchte	Ø 5 – Ø 5	Weiß
J6:	Heckblinker Auflieger links	Ø 3	Gelb
J7:	Heckblinker Auflieger rechts	Ø 3	Gelb
J8:	Kopplungsschalter		
J9	Bremslicht	Ø 5 – Ø 5	Rot
J10:	Rückfahrleuchte	Ø 3 – Ø 3	Weiß
J11/J12:	Nicht in Nutzung	*	*
J13:	Bremslicht für Auflieger	Ø 5 – Ø 5	Rot
J14/J15:	Dachbeleuchtung 2, Dachbeleuchtung 1	Ø 5 – Ø 5	Weiß
J16:	Nicht in Nutzung	*	*
J17:	Front-Blinker rechts	Ø 3	Gelb
J18:	Heck-Blinker rechts	Ø 5	Gelb
J19:	Front-Blinker links	Ø 3	Gelb
J20:	Heck-Blinker links	Ø 5	Gelb
J21/J22:	Wird nicht genutzt	*	*
J23/J24:	Aux Leuchte/F; Aux Leuchte/H	Ø 3 – Ø 3	Weiß

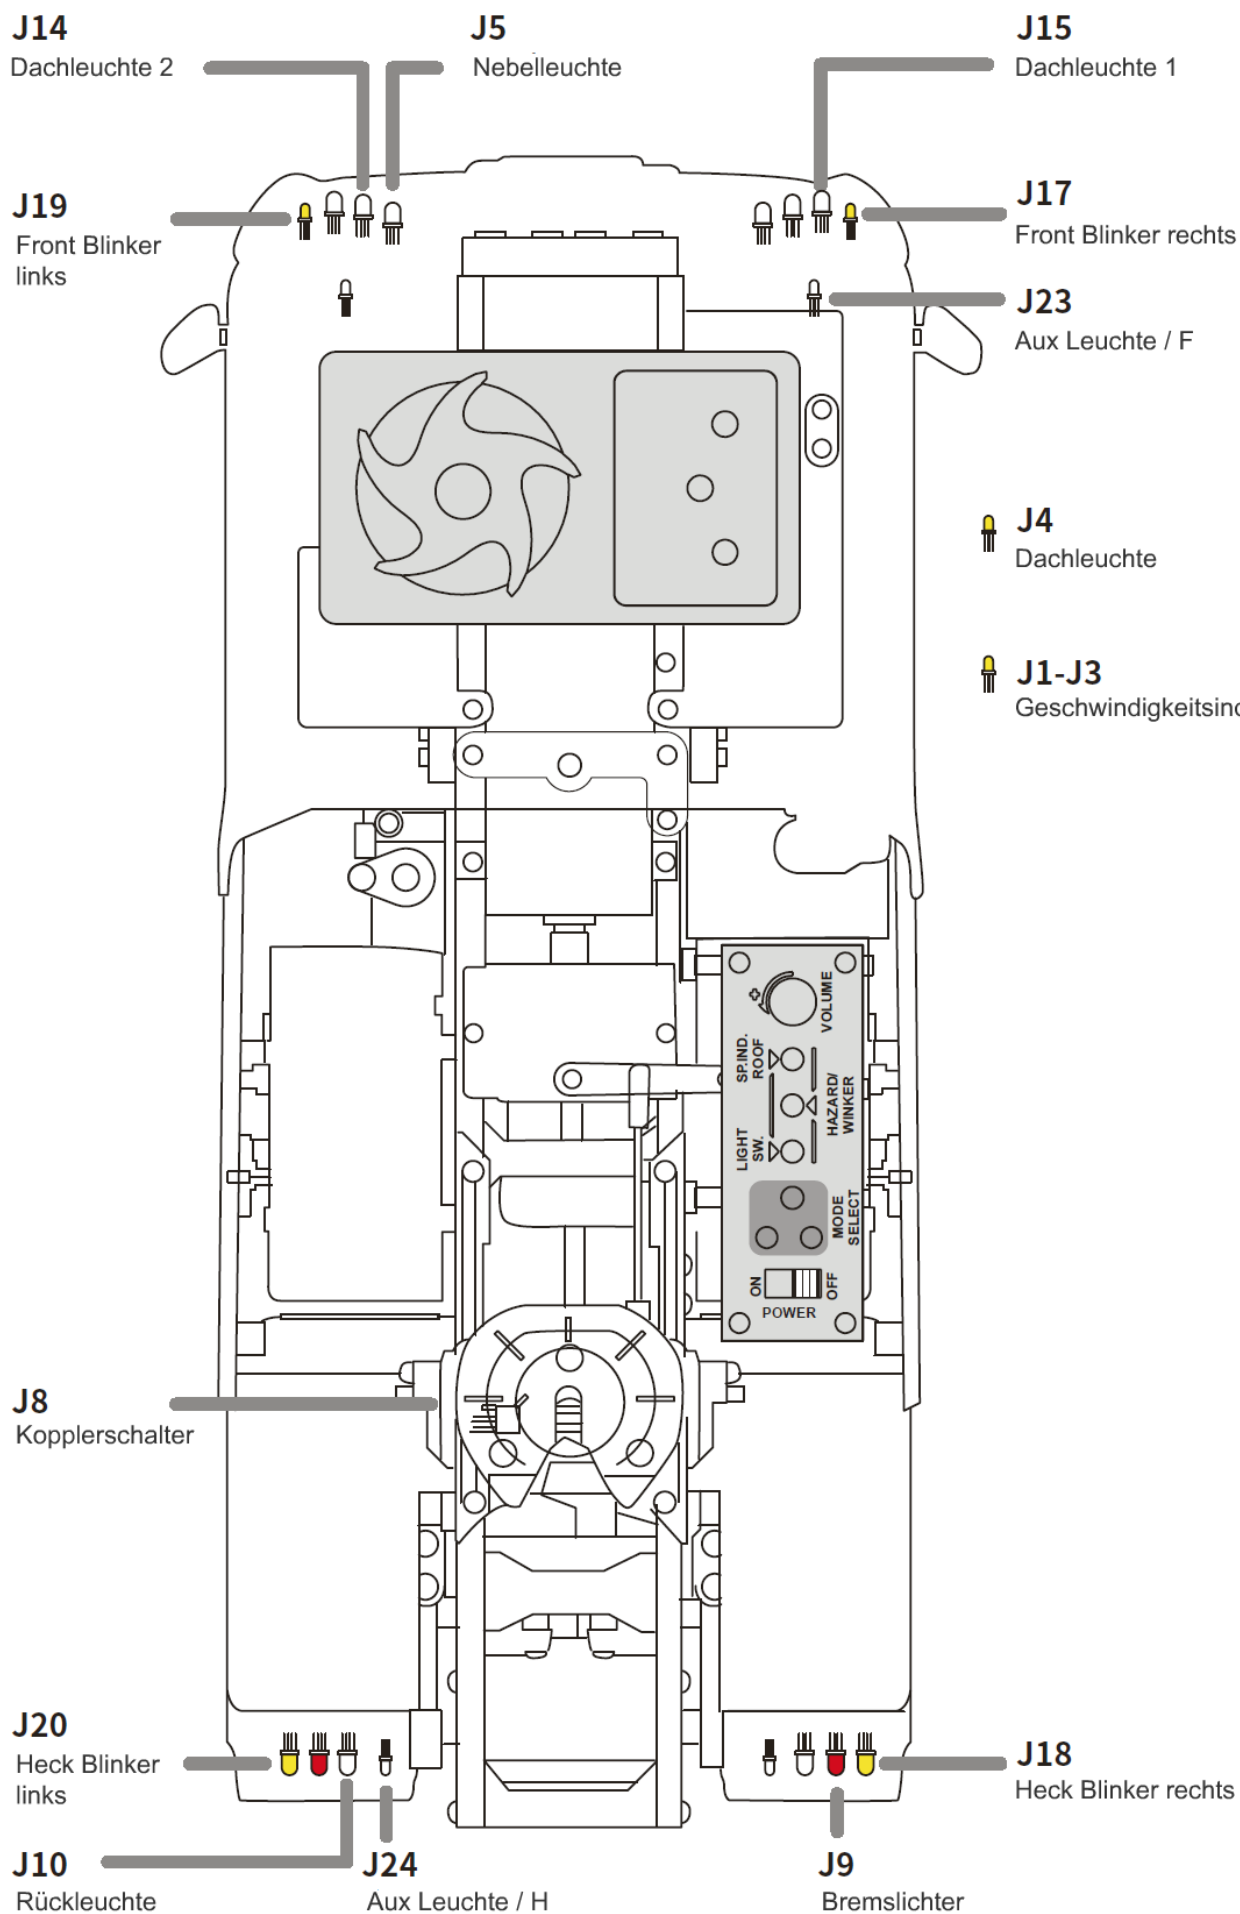

EINSTELLUNGEN

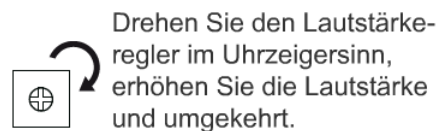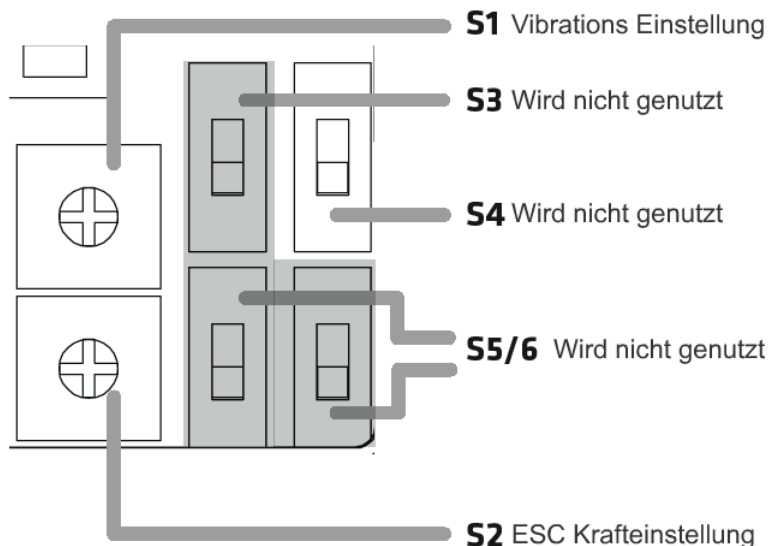

S1: Vibrationseinstellung:

Stellen Sie die Drehzahl des Vibrationsmotors ein. Die Richtung wie in der Abbildung gezeigt gegen den Uhrzeigersinn für maximale Geschwindigkeit drehen und umgekehrt.

S2: ESC Krafteinstellung:

Stellen Sie die ESC-Ausgangskraft in der in der Abbildung gezeigten Richtung gegen den Uhrzeigersinn für die maximale Drehzahl ein und umgekehrt.

S3/S4/S5/S6 Werden nicht genutzt

UPGRADE

Schalten Sie den Netzschalter des Geräts aus, halten Sie gleichzeitig die Modustaste und die Scheinwerferschaltertaste gedrückt und lassen Sie die Taste los, nachdem Sie den Netzschalter eingeschaltet haben. Schließen Sie das USB-Kabel an den Computer an. Auf dem Computer wird ein Update-Disc-Zeichen angezeigt. Kopieren Sie die neueste Update-Datei auf das Disc-Zeichen, um das Update abzuschließen.


BLUETOOTH ANLEITUNG




Dieses Gerät enthält ein Bluetooth-Modul. Sie können es über Bluetooth mit Ihrem Mobiltelefon verbinden. Scannen Sie den linksstehenden QR-Code, um die APP für das Sound- und Lichtvibrationssystem für LKW herunterzuladen, und stellen Sie die relevanten Parameter in der APP ein.

Steuern Sie alle Modi und Lichter über die App. Die Fernbedienung kann aufgrund von Hardwareeinschränkungen möglicherweise einige bestimmte Funktionen nicht auslösen, aber über diese APP ist es einfach, sie abzurufen. Die spezifische Operation wird wie folgt gezeigt.

Die App ist englischsprachig. Aus diesem Grund zeigen wir hier auch die Screenshots entsprechend.

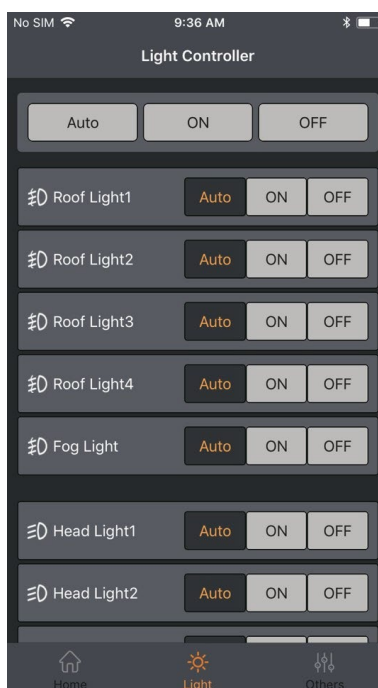

- Modus Einstellung:**
 Die Modus Einstellungen stimmen mit den Einstellungen der Steuerplatine überein. Weitere Informationen finden Sie in den Anweisungen der Steuerplatine.
- Beleuchtungssteuermodul**
 Im Beleuchtungssteuermodul können Sie zwischen drei automatischen, konstant hellen und geschlossenen Modi wählen. Der automatische Modus kann übernimmt die Steuersignale der Fernsteuerung, die anderen beiden Modi nicht.

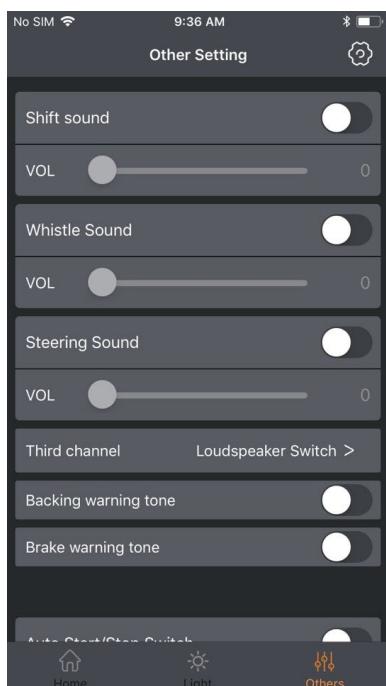

• Die dritte Kanalfunktion:

Über den dritten Kanal der Fernbedienung können Sie die Funktion des Soundschalters oder die Funktion des Kopplerschalters auswählen.

Eingangsfehleralarm der Fernbedienung:


Wenn der Eingangsfehler der Fernbedienung auftritt, wird die Hupe alarmiert und in der APP wird das Alarmsignal angezeigt.

• Unterspannungsschutz:

Wenn Sie diese Funktion aktivieren, wird das System heruntergefahren, wenn die Zellenspannung unter 3,3 V liegt.

ESC-Rückwärtseinstellung: Der Esc kann vorwärts oder rückwärts eingestellt werden, um den Motor zu steuern.

Sie können die obigen Einstellungen verwenden, um eine Reihe zufriedenstellender Ton- und Lichteffekte anzupassen.

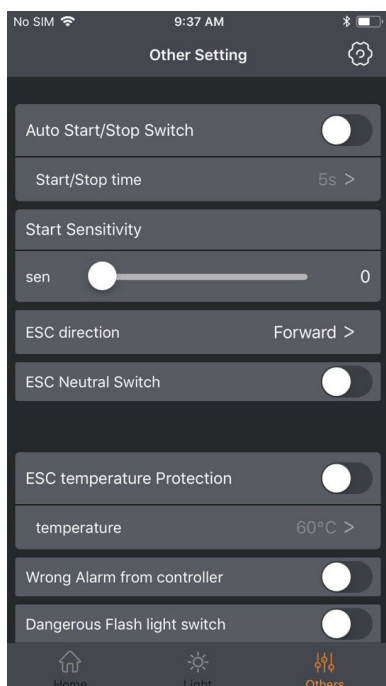

• Automatischer Start/Stopp

Wenn Sie dieses System starten, wenn sich der Gashebel in der mittleren Position befindet, das Fahrzeug steht und der Motor im Leerlauf läuft, wenn Sie das automatische Start / Stopp-System einschalten, geht der Motor nach einer Verzögerung entsprechend Ihrer Zeit von selbst aus (5S-60S). Der Motor startet erst wieder, wenn Sie den Gashebel erneut berühren. Sie können das automatische Start / Stopp-System in dieser Situation in jedem Zustand herunterfahren, solange der Motor gestartet ist und das Sprachsystem die ganze Zeit funktioniert. Anlaufempfindlichkeit: Durch Anlaufempfindlichkeit (0-100) für schnelles oder normales Starten des Motors.

ESC-Neutralschalter: Wenn die Funktion eingeschaltet ist, fährt das Fahrzeug nicht vorwärts. Mit der Funktion können relevante Modi eingestellt werden. Wenn die Funktion ausgeschaltet ist, kann sich das Fahrzeug normal vorwärtsbewegen.

KALIBRIERUNGSBESCHREIBUNG

Kalibrierung der Fernsteuerung


Hinweis: Wenn Sie dieses Produkt zum ersten Mal verwenden, müssen Sie die Fernbedienung verwenden, um das Produkt zu kalibrieren. Die Kalibrierungsschritte sind wie folgt:

Drücken Sie lange auf die Kalibrierungstaste, bis Sie einen Piepton hören, und kalibrieren Sie dann nacheinander den 1,2,3,4-Kanal von der Mittelposition zur Maximalposition und dann zur Minimalposition. Nach Abschluss der Kalibrierung hören Sie einen kurzen Piepton und ein langer Piepton, wenn die jeweilige Kanalkalibrierung abgeschlossen ist.


Sie hören 3 kurze Pieptöne, wenn die Kalibrierung fehlschlägt.

Die Kalibrierung wird automatisch beendet, wenn die Kalibrierung abgeschlossen ist. (Die Standardeinstellung des Systems lautet: Kanal 1 und 4 rechts für den Maximalwert, links für den Minimalwert, Kanal 2 und 3 für den Maximalwert nach oben und für den Minimalwert nach unten, wenn Sie den Positionswert selbst festlegen.)


Das folgende ist das Kalibrierungsdiagramm (am Beispiel des Gaskanals):

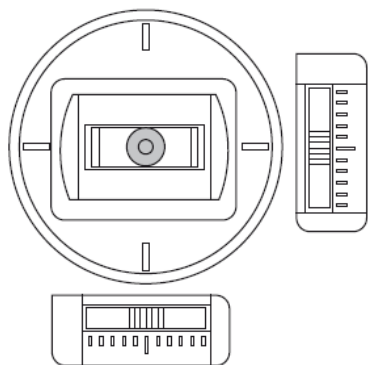

1. Drücken Sie lange auf die Kalibrierungstaste. Bestätigen Sie nach einem Piepton den Gashebel in der neutralen Position. Drücken Sie die Kalibrierungstaste, um zu kalibrieren, bis Sie einen Piepton hören.

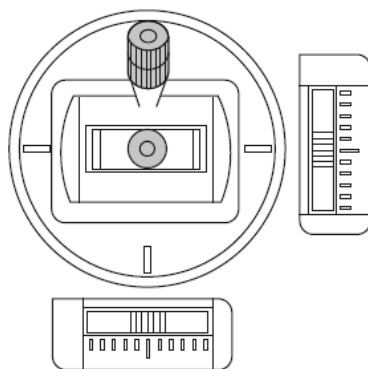

2. Bewegen Sie den Gashebel in die maximale Stellung und drücken Sie die Kalibrierungstaste, bis Sie einen Piepton hören, um die Kalibrierung zu bestätigen.

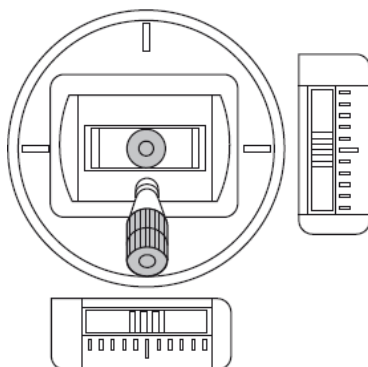

3. Bewegen Sie den Gashebel in die maximale Bremsstellung, drücken Sie die Kalibrierungstaste, bis Sie einen Piepton hören, und stellen Sie den ersten Hebel wieder in die neutrale Position. Sie hören einen langen Piepton. Dann ist die gesamte Kalibrierung des ersten Kanals abgeschlossen.

Die restlichen 3 Kanäle werden auf die gleiche Weise kalibriert. Es wird automatisch beendet, wenn die Kalibrierung abgeschlossen ist.

SERVOPOSITIONSKALIBRIERUNG

Trennen Sie die Stromversorgung, lassen Sie den ersten Kanal und den dritten Kanal maximal eingeschaltet und wechseln Sie in den Kalibrierungsmodus für die Servoposition.


Stecken Sie das Lenk- und Schaltservo in die Leiterplatte, um S1 bzw. S2 zu steuern. Es kann die Position des Schaltservos und des Lenkservos steuern. Stellen Sie die Position der beiden Servos optimal ein und drücken Sie dann die Kalibrierungstaste. Nach dem Erfolg ertönt ein Signaltone und nach einem Kalibrierungsfehler drei Signaltöne. Die Kalibrierung der Position der beiden Lenkmotoren ist in drei Schritte unterteilt: 1. Bewegen Sie S1 und S2, um das Servo in die neutrale Position zu bringen, und drücken Sie die Kalibrierungstaste. 2. Bewegen Sie S1 und S2, um das Lenkgetriebe in seine maximale Position zu bringen, und drücken Sie die Kalibrierungstaste. 3. Bewegen Sie S1 und S2, um das Servo in die minimale Position zu bringen, und drücken Sie die Kalibrierungstaste, bis die Kalibrierung abgeschlossen ist.

PWM-Kalibrierungs- und Servopositions-Reset-Modus: Halten Sie die Kalibrierungstaste beim Ausschalten gedrückt und schalten Sie das Gerät ein. Sie hören einen kontinuierlichen Piepton. Alle LED-Anzeigen leuchten etwa eine Sekunde lang auf. Anschließend ist der Reset abgeschlossen. Sie müssen die Taste während des Zurücksetzvorgangs ständig gedrückt halten. Alle Kalibrierungswerte und Servopositionskalibrierungswerte werden auf die werkseitigen Standardeinstellungen zurückgesetzt.

EINFÜHRUNG DER SPEZIELLEN STEUERUNGSMÖGLICHKEITEN DER FERNSTEUERUNG


Zündung

Drehen Sie den dritten Kanal der Fernbedienung zum Starten nach unten.

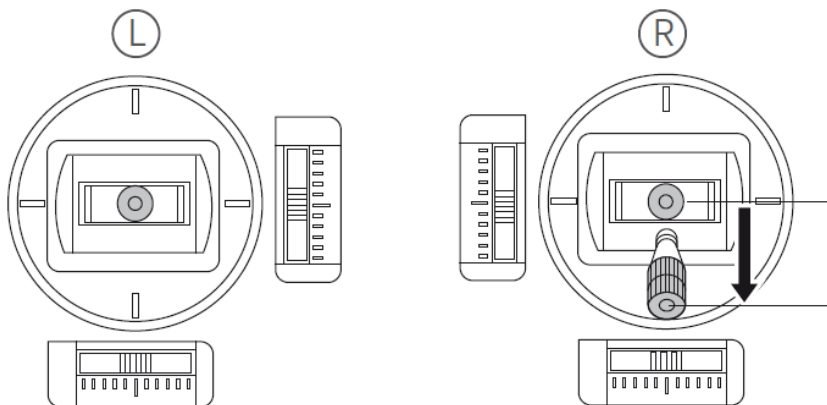


Lichtauswahlmodus

Bewegen Sie die Trimmung des dritten Kanals der Fernbedienung bis zum Ende hinunter. Drücken Sie anschließend den Hebel hinunter, um die Dachlampen, Scheinwerfer und Nebelscheinwerfer nacheinander einzuschalten.

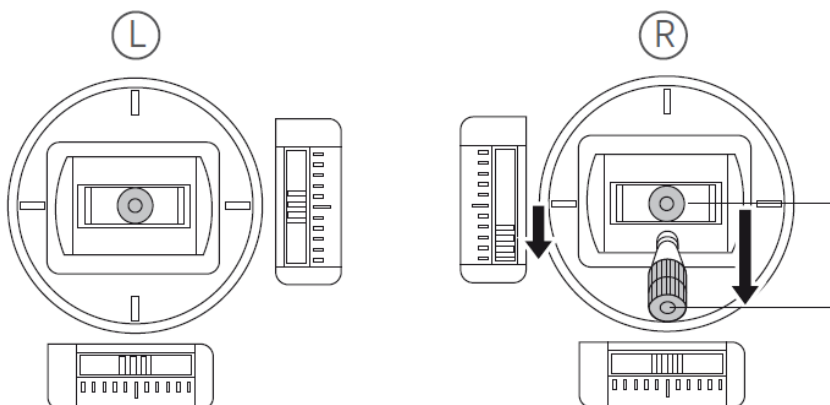


Warnblinkanlage an und aus

Bewegen Sie die Trimmung des dritten Kanals der Fernsteuerung nach oben bis zum Ende und drücken dann den Hebel bis zum Anschlag nach oben, um die Warnblinkanlage ein- oder auszuschalten (linke und rechte Blinker blinken gleichzeitig).

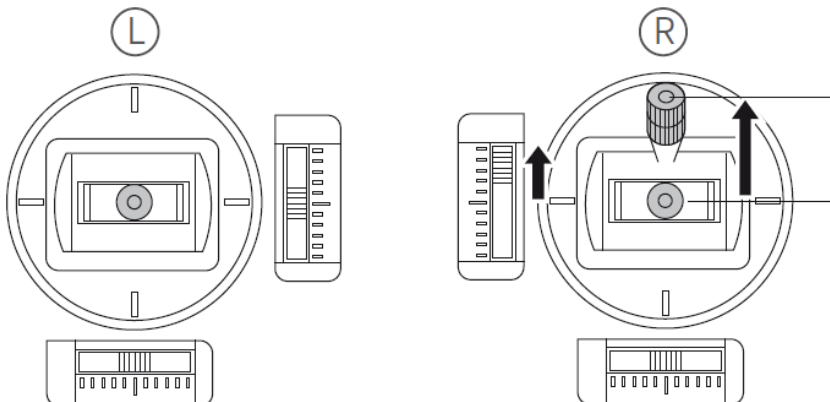


Neutralmodus

Schieben Sie den Trimmschalter des 4. Kanals nach links und drücken Sie den Hebel nach links, um den Neutralmodus an- oder abzuschalten.

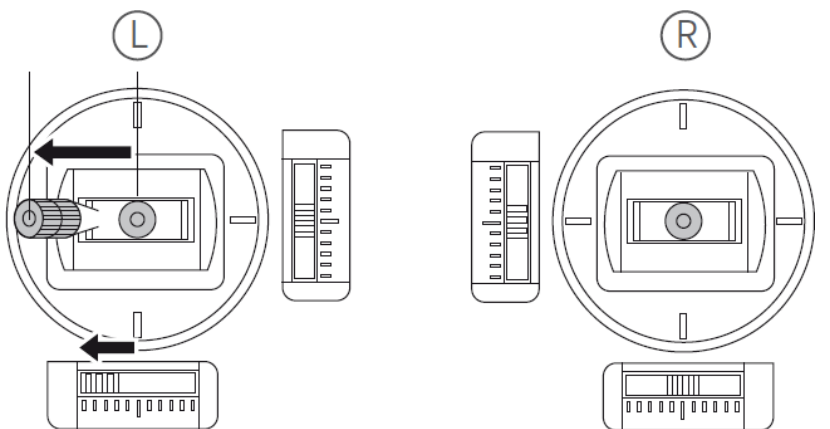


Deichsel servo und Lautsprecher schalten

Schieben Sie den Trimmschalter des 4. Kanals nach rechts und drücken Sie den Hebel nach rechts, um den dritten Kanal zu schalten. Dies schaltet den Deichsel servo und den Lautsprecher.


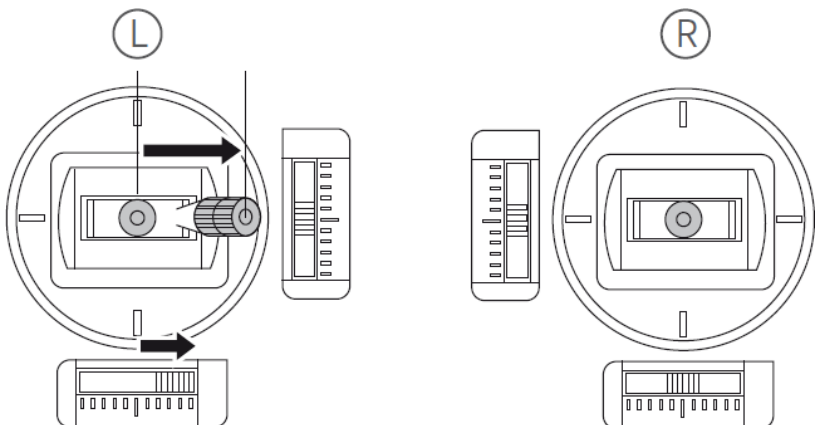


Auto abschalten

Schieben Sie den Trimmregler des 4. Kanals nach rechts und drücken Sie den Hebel nach rechts. Schieben Sie anschließend den Trimmregler des dritten Kanals nach oben und den Hebel ebenfalls. Bewegen Sie den Regler und den Hebel des dritten Kanals nach unten, um neu zu starten.





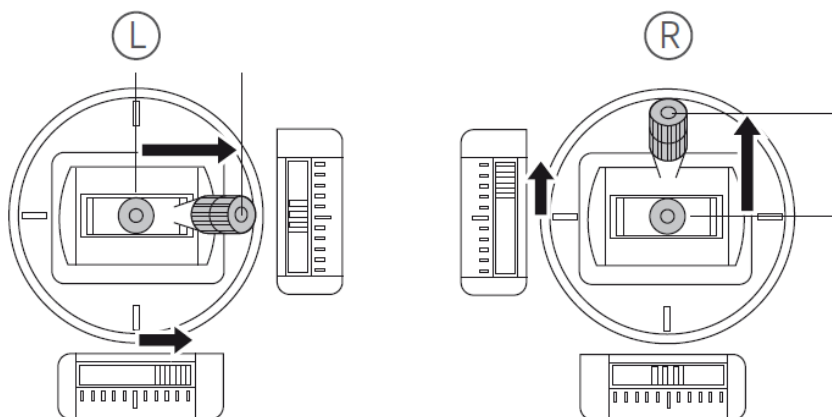


AUFBAUANLEITUNG

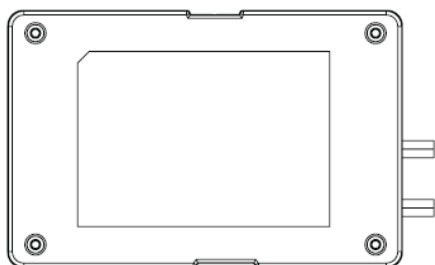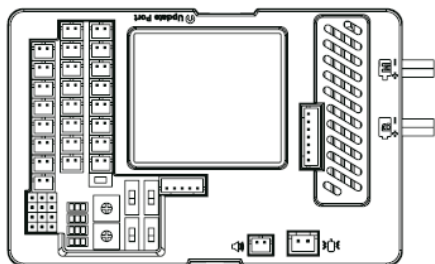

1. Reinigen Sie den Boden der Haupt-Steuerbox mit einem Tuch bevor Sie sie installieren. Verwenden Sie den 3M Kleber, um die Box an Ihrem Fahrzeug zu befestigen. Je nach Fahrzeug kann es sein, dass Sie eine eigene Befestigung verwenden müssen.

2. Der Vibrationsmotor wird mit vier PA3.5 x 8mm Schrauben befestigt. Wegen der starken Vibration muss er gut befestigt werden, um Schäden zu vermeiden.

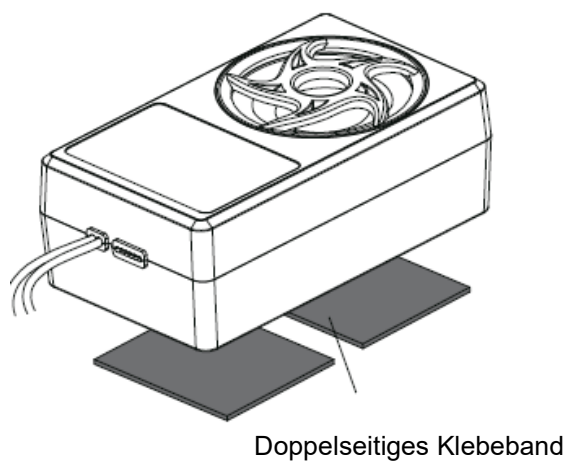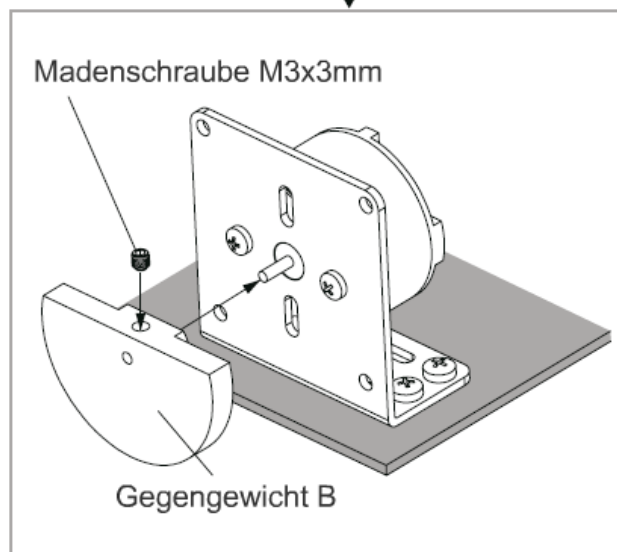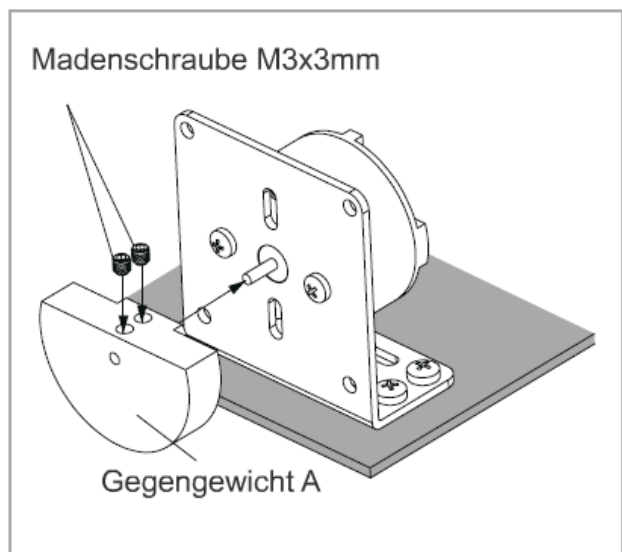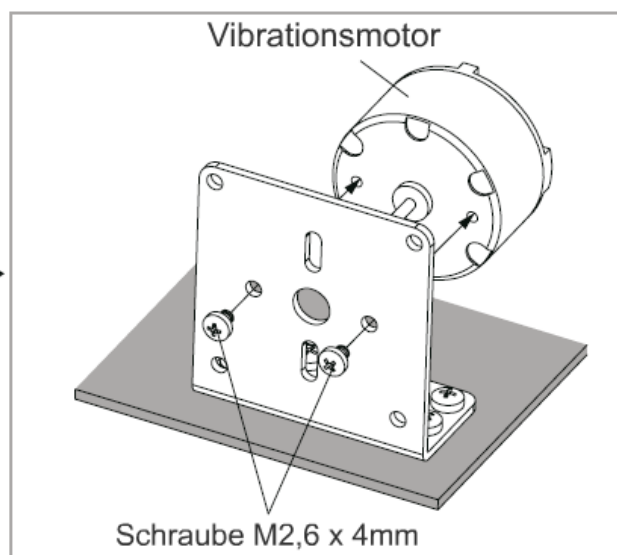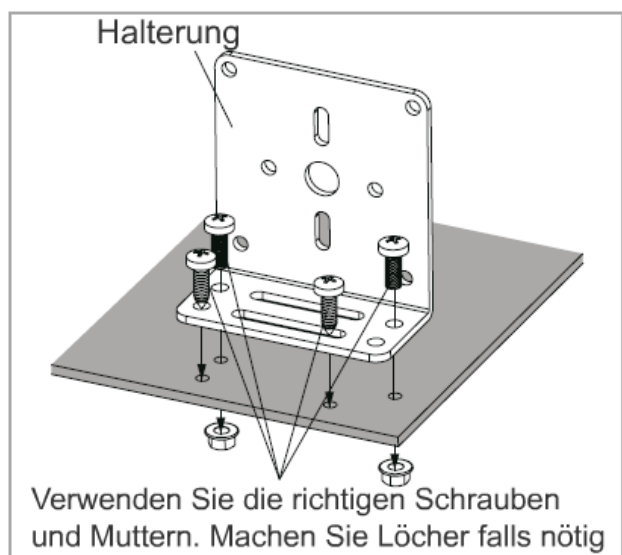

3. Der Soundeffekt wird durch das Material und die Größe der Montagefläche beeinflusst. Wir empfehlen Ihnen, einen geeigneten Ort für die Installation des Lautsprechers zu wählen.

TECHNISCHE DATEN

Betriebsspannungsbereich:	Gleichstrom 7 – 14V
Maximaler Arbeitsstrom für jede Leuchtdiode:	30mA
Lautsprecher:	Innenwiderstand 4Ω, Power ≥ 10W
Fernsteuerung:	Mehr als 4 Kanäle
ESC Strom:	Max. 30A

INHALT DES SETS

Haupt Steuerbox:	1x
Hauptplatine:	1x
Vibrationsmotor:	1x
Vibrationsgewichte:	2x
Lautsprecher:	1x
Zubehör:	1 Set

